






- STAP: 1** Instellingen monitor controleren.
- STAP: 2** Beldrukkerpaneel of codepaneel?
- STAP: 3** Monitor programmeren.
- STAP: 4** Afregelen geluid nieuwe installatie.

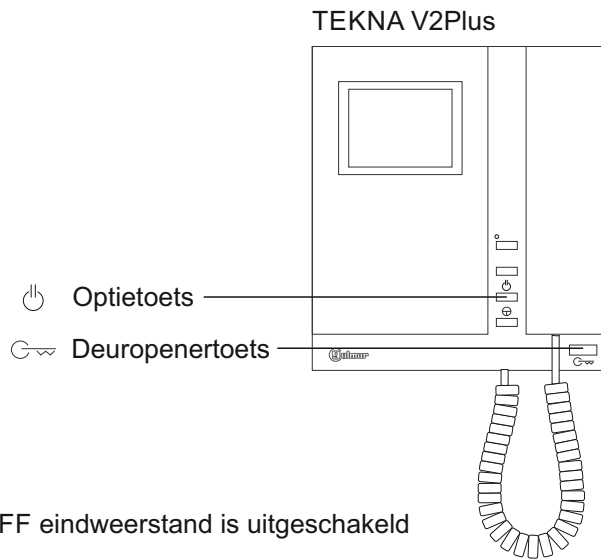

1 INSTELLINGEN TEKNA V2Plus:

- Sw1 : Geen functie
- Sw2 : Geen functie
- Sw3 : ON eindweerstand is ingeschakeld, OFF eindweerstand is uitgeschakeld
- Sw4 : Geen functie
- Sw5 : Alleen op ON indien kabelafstand van monitor tot deurpaneel meer dan 80 meter bedraagt

  Jp2 geplaatst, Jp1 verwijderd: Potentiaal vrij contact tussen aansluiting PA en PB bij indrukken van de optietoets
Maximaal 40 mA, 12V AC/DC

  Jp1 geplaatst, Jp2 verwijderd: Geen functie meer voor de aansluitingen PA en PB
Optietoets A1 activeert een SAR-2Plus busrelais indien aanwezig in de installatie en geconfigureerd

* Fabrieks Instelling

2 PROGRAMMEREN TEKNA V2Plus:

Welk type buitendeurpaneel is geplaatst?

EL500/V2Plus (indien er een EL500/V2Plus is geplaatst):

Zet Sw2 van de EL500/V2Plus op „ON“ daarmee zal de groene LED op de EL500/V2Plus gaan knipperen. **Naar Stap 3.**

Codepaneel (indien er een codepaneel is geplaatst):

Toets het „sleutel“ symbool in gevolgd door de code indien er een codepaneel is geplaatst.

Druk twee maal op de pijltoets omlaag voor de legenda en druk vervolgens op de beltoets „OK“, ga naar „aanpassen“ en druk nogmaals op de beltoets, zoek nu het huisnummer op met de pijltoetsen. Het huisnummer staat aan de rechterzijde en de code aan de linkerzijde, indien er alleen rechts een huisnummer staat, dan is het huisnummer de code, schrijf de code op of onthoud deze.

Ga terug met de „C“ toets naar Instellingen. **Naar Stap 3.**

3 Monitor:

Druk de deuropenertoets in en houd deze ingedrukt...

Neem de hoorn van de haak.

Laat de deuropenertoets pas los wanneer het beeld opkomt.

Druk de gewenste beldrukker of code in die bij de monitor hoort. Per appartement of huisnummer dient 1 monitor als MASTER te worden geprogrammeerd. Bevestig de code door op het belsymbool te drukken.

- Voor instellen van een **MASTER** toestel (1e toestel in het appartement), plaats de hoorn terug.

- Voor instellen van een **SLAVE** toestel (2e toestel in het appartement), druk 1 maal op de deuropenertoets en plaats vervolgens de hoorn terug.

Herhaal deze stappen voor alle ander toestellen die geprogrammeerd moeten worden.

Als de programmering klaar is sluit dan de programmering af door Sw2 van de EL500/V2Plus weer op OFF te plaatsen en bij het codepaneel, druk twee maal op de „C“ toets.

TEKNA V2Plus is voorzien van een ingebouwde eindweerstand:

Indien de BUS bekabeling niet doorgelust wordt maar vanaf een splitter komt of het betreft de laatste monitor, zet dan Sw3 op „ON“ in alle andere gevallen zet Sw3 op „OFF“.

4 Geluid afregelen van de installatie:

Het geluidsniveau dient afgeregeld te worden naar de dichtstbijzijnde deurtelefoon of monitor. Het deurpaneel bevat twee instel potentiometers waarmee het geluid afgeregeld wordt.