


## Functies van de toetsen

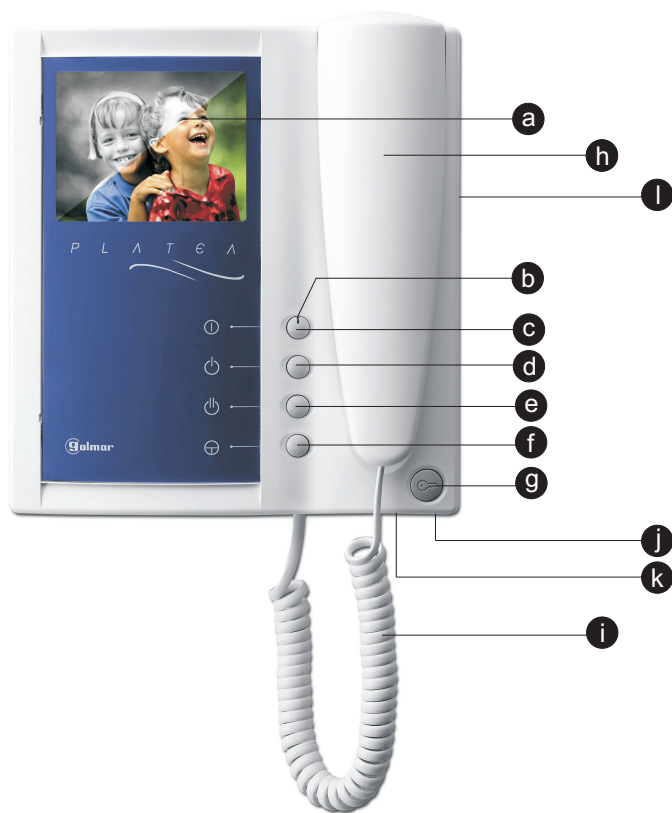

- a** Beeldscherm (zwart/wit of kleur)
- b** Aan/uit led in toets (led uit = niet bereikbaar)
- c** Aan/uit toets.
- d** Toets 2e camera (indien aanwezig).
- e** Auxilair toets (indien ingevuld).
- f** Discretie/zelf oproep toets.
- g** Deur-opener toets.
- h** Hoorn.
- i** Kronkelsnoer met Rj45 connector
- j** Helderheid schuifje (onderzijde)
- k** Contrast of kleur schuifje (onderzijde)
- l** Volumeregelaar oproepsignaal  
Omhoog = maximaal volume  
Midden = gemiddeld volume  
Omloeg = minimaal volume

## Werkings omschrijving

Als op uw beldrukker bij de entree drukker gedrukt wordt klinkt direct **5 seconden** het oproepsignaal.

Na deze 5 seconden stopt het signaal en verschijnt direct het beeld. **U ziet de bezoeker zonder dat deze het merk** en zonder een handeling te hoeven verrichten.

**Wenst u geen contact met de bezoeker** doe dan niets. Na 25 seconden gaat het beeld vanzelf weer uit en is de monitor in rust.

**Wenst u de bezoeker toegang te verlenen zonder een gesprek aan te gaan** druk dan kort op de opener toets **g**. De deur wordt ontgrendeld en na ca. 5 seconden verdwijnt het beeld. De monitor is nu weer in rust.

**Wenst u wel contact met de bezoeker**, neem dan de hoorn **h** van de monitor; u heeft nu ca. 1½ minuut gesprekstijd. Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door kort op de opener toets **g** te drukken, de deur wordt ontgrendeld. Wordt de hoorn weer teruggeplaatst dan gaat het beeld direct uit en is de monitor weer in rust.

**Wanneer de etagebel is aangesloten:** U hoort een signaal dat anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel. Tevens zal er geen beeld verschijnen. Er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. Wordt tijdens een gesprek aangebeld bij uw voordeur dan zal door de luidspreker in de hoorn het etagesignaal op de achtergrond hoorbaar zijn.

**Het beeld op de monitor zelf oproepen (mits geactiveerd):** Neem de hoorn van het toestel en druk op toets **f**. Het beeld verschijnt direct. U heeft nu 1½ minuut gesprekstijd. Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door op de opener toets **g** te drukken, de deur wordt ontgrendeld. Wordt de hoorn weer teruggeplaatst dan gaat het beeld direct uit en is de monitor weer in rust.

Volume van het oproepsignaal instellen: U kunt het oproepsignaal in drie stappen afregelen. Het schuifje **l** zit hiervoor aan de rechterzijde. Omlaag is minimaal volume, in het midden is gemiddeld volume en omhoog is maximaal volume.

Helderheid en contrast/kleur afregelen: U kunt de helderheid met schuifje **j** en het contrast/de kleur met schuifje **k**. De schuifjes vindt u aan de rechter onderzijde van de monitor.

**HET LOSKOPPELEN EN/OF VERPLAATSEN VAN DE MONITOR MAG IN VERBAND MET DE GARANTIEBEPALINGEN ALLEEN DOOR DAARTOE GEKWALIFICEERDE PERSONEN GEBEUREN**