


### Functie verklaring van de toetsen

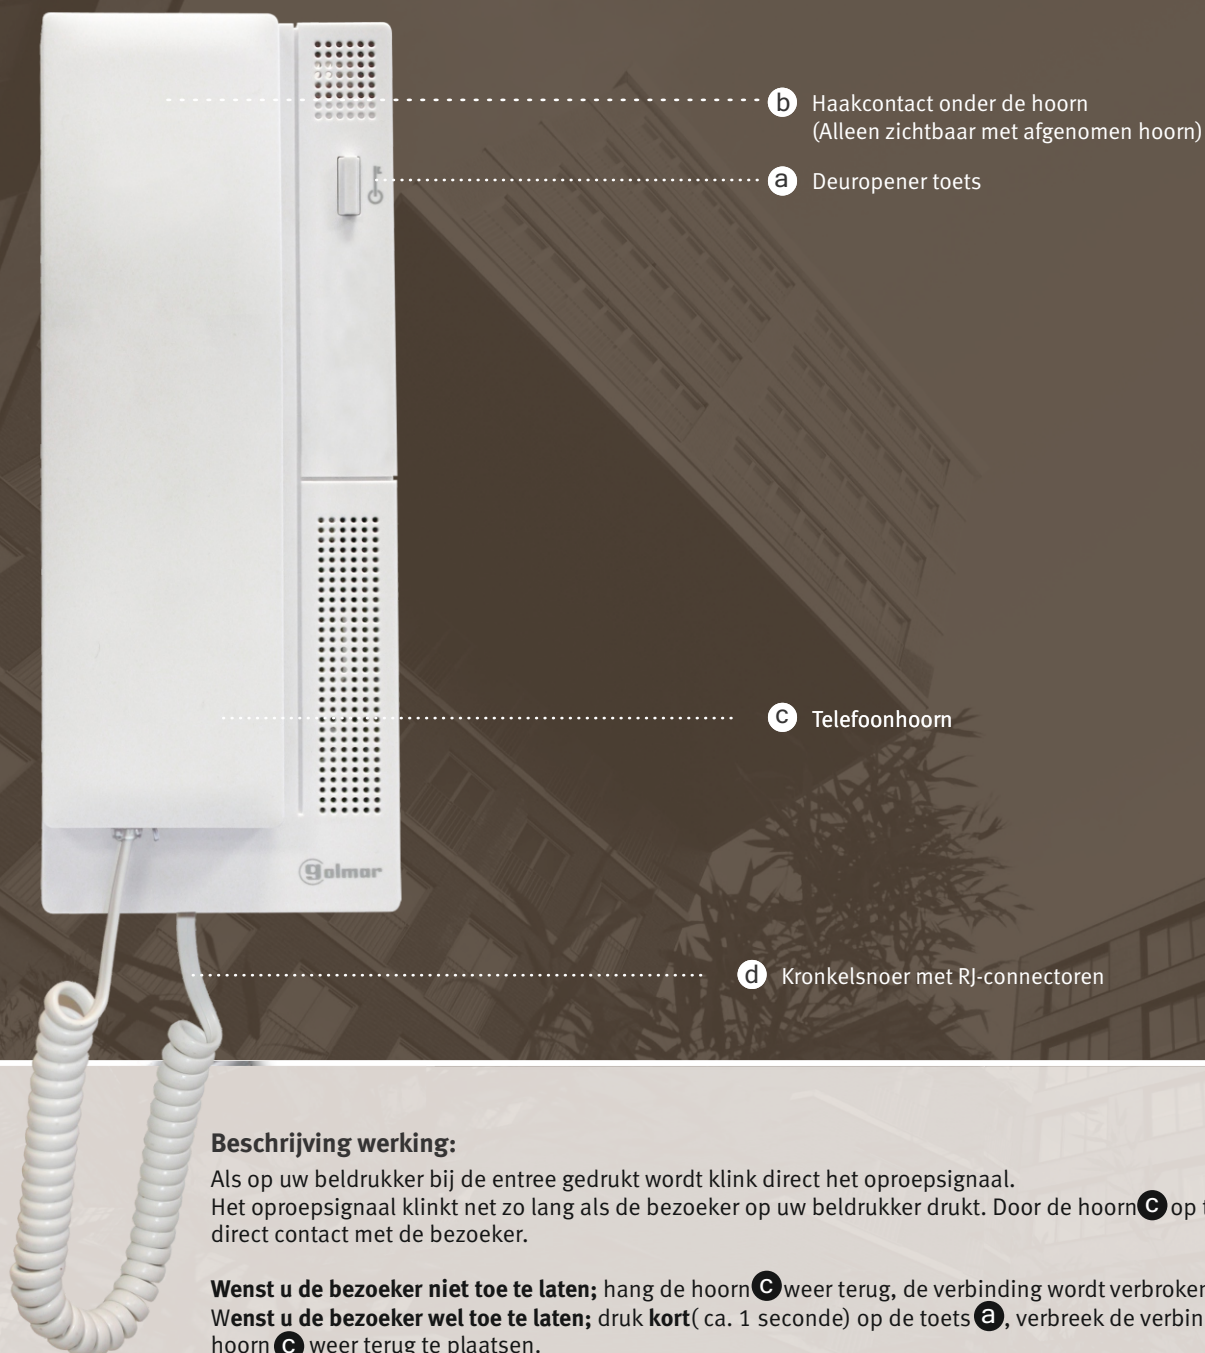

**b** Haakcontact onder de hoorn  
(Alleen zichtbaar met afgenomen hoorn)

**a** Deuropener toets

**c** Telefoonhoorn

**d** Kronkelsnoer met RJ-connectoren

#### **Beschrijving werking:**

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt direct het oproepsignaal. Het oproepsignaal klinkt net zo lang als de bezoeker op uw beldrukker drukt. Door de hoorn **c** op te nemen heeft u direct contact met de bezoeker.

**Wenst u de bezoeker niet toe te laten;** hang de hoorn **c** weer terug, de verbinding wordt verbroken.

**Wenst u de bezoeker wel toe te laten;** druk **kort** (ca. 1 seconde) op de toets **a**, verbreek de verbinding door de hoorn **c** weer terug te plaatsen.

**Wanneer een etage beldrukker op het toestel is aangesloten;** U hoort een signaal welke anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel: er staat iemand bij de voordeur van uw appartement.

**Belangrijk!** Hang de hoorn goed terug. Dit systeem heeft een open verbinding. Als de hoorn naast het toestel hangt zullen door de speaker bij de entree uw 'huisgeluiden' hoorbaar zijn!