


PI/PO-(50)60/1/ met IT-4N

NA INSTALLATIE DIEN HET GELUIDSNIVEAU NAAR BINNEN
EN NAAR BUITEN AFGESTELD TE WORDEN

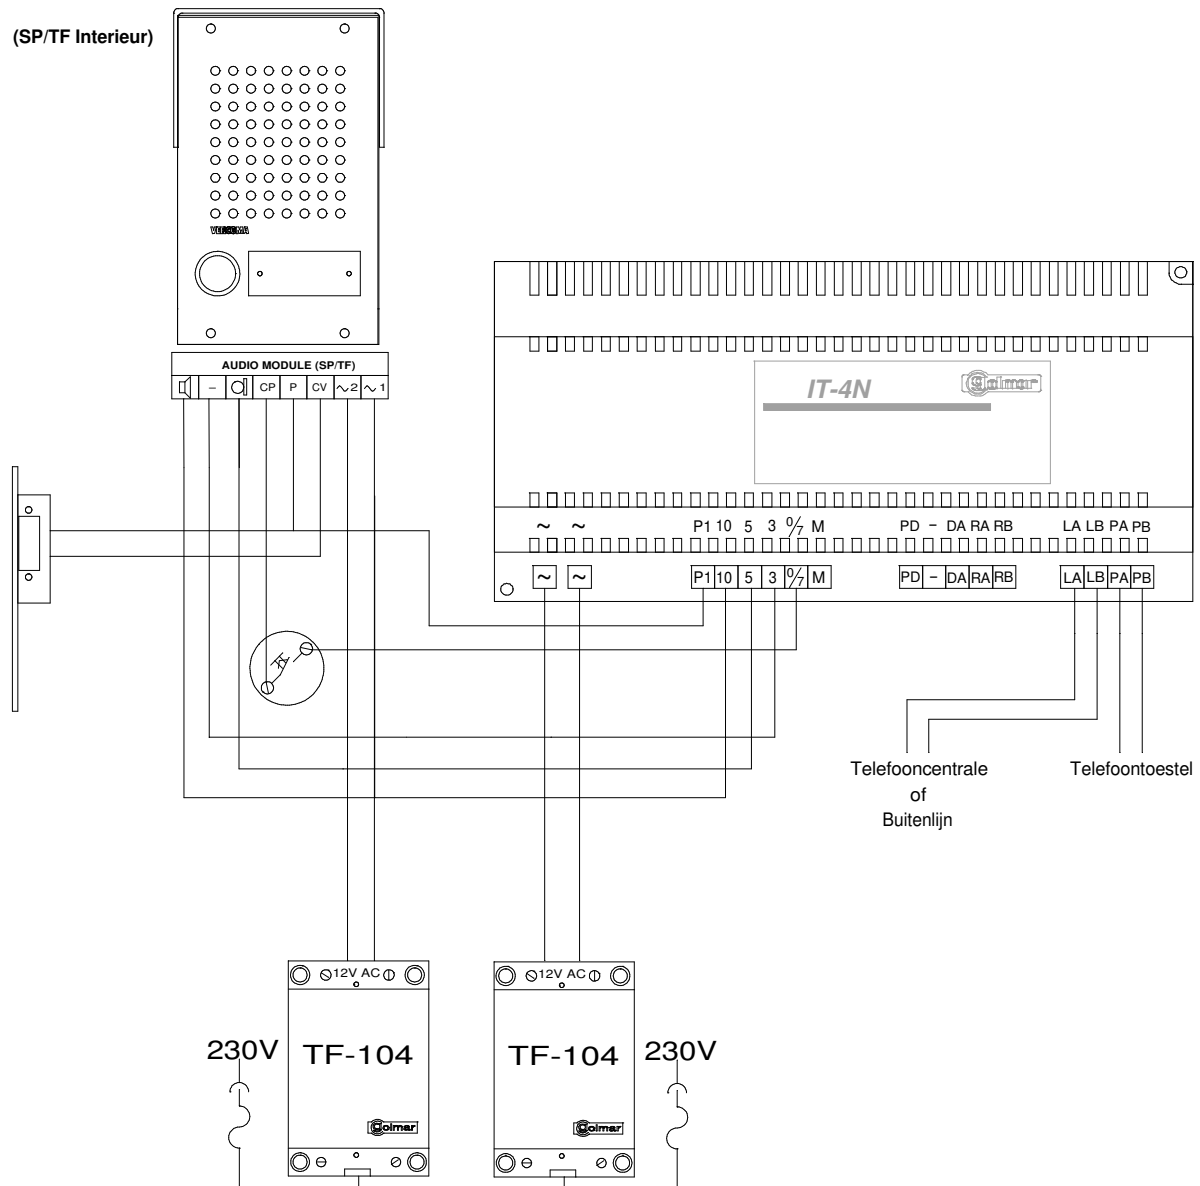

Programmeren IT-4N met telefoonnummer:

Toets # # 0 1 2 3 in op toetsel aangesloten op poort Pa, Pb

Na de bevestigingstoon 10 toetsen

Na de bevestigingstoon het [telefoonnummer] intoesten (maximaal 16 nummers) gevolgd door *.

Na de bevestigingstoon 70 toetsen

Na de bevestigingstoon 0 toetsen (instelling conventioneel systeem)

Na de bevestigingstoon 71 toetsen

Na de bevestigingstoon 0 toetsen (instelling telefoon op Pa, Pb poort)

Na de bevestigingstoon 72 toetsen

Na de bevestigingstoon 0 toetsen (instelling automatische opnemen)

Kijk voor aansluiting op een telefooncentrale en voor andere instellingen op bladzijde 165.