




TECHNOLOGIE

GEBRUIKERS HANDLEIDING

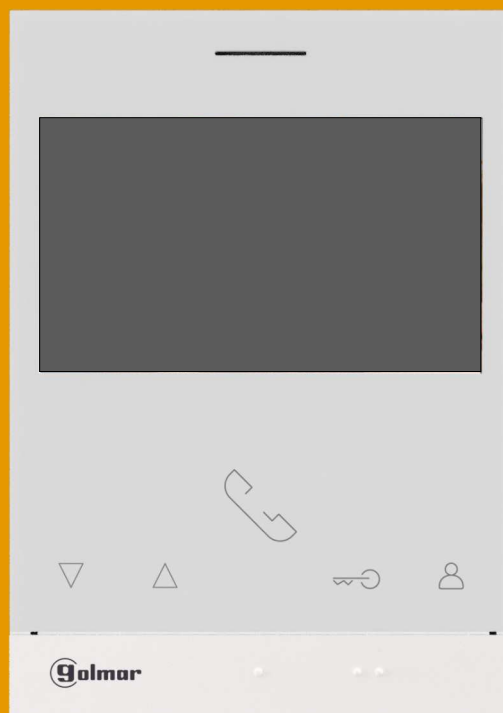

2-draads G2+ systeem Monitor Art 4


INHOUD


Inhoud.....	2
Aanbevelingen.....	2
Werking van het systeem	2
Monitor Art 4/G2+	3 tot 23
Beschrijving	3
Installatie	4
Aansluitconnectoren.....	4
Configuratie schakelaars	4
Hoofd menu	5
Instellingen menu.....	6 tot 11
Scherm instellingen opnamemodus	11
Automatische verwijdering van afbeeldingen/video's, intern geheugen en Micro SD-kaart scherm	12 tot 13
Oproepscherm.....	14
Communicatie scherm	15
Beeld en volume instellingen.....	16 tot 18
Intercom menu.....	19 tot 20
Opname menu.....	21 tot 23
Speciale codes	24 tot 25
Schoonmaken monitor	26
Notities.....	27



AANBEVELINGEN





- Gebruik bij voorkeur de Golmar **RAP-GTWIN / HF** kabel (2x1mm²) voor de beste prestaties.
- De kabels moeten minimaal **40cm verwijderd zijn van andere installaties of kabels.**
- Aanpassing in de installatie dienen, **spanningsloos te gebeuren.**
- Het plaatsen en instellen van de apparatuur dient door **gecertificeerde installateurs** te gebeuren.
- Controleer na het aansluiten alle verbindingen en aansluitingen alvorens de installatie van spanning te voorzien.
- Volg de instructie handleiding ten alle tijden, lees deze zorgvuldig door voor het installeren en instellen.




WERKING VAN HET SYSTEEM

Om een oproep te plaatsen, moet de bezoeker op de bijbehorende knop drukken naar het appartement waarmee hij de communicatie tot stand wil brengen; een akoestische toon waarschuwt dat de oproep wordt gedaan en de led  gaat branden. Op dat moment ontvangt de monitor (en) in het appartement de oproep. Als per ongeluk op de drukknop van een ander appartement is gedrukt, druk dan op de knop voor het juiste appartement, waardoor het eerste gesprek wordt geannuleerd

In systemen met meer dan twee buitendeurpanelen (**in villa-toepassingen (Kit S5110/ART7 1P of Kit S5110/ART7W 1P) met SOUL-deurpanelen met versie V04 of later**), wordt de andere buitendeurpanelen automatisch geblokkeerd: als een andere bezoeker wil bellen, waarschuwen enkele akoestische tonen dat het systeem bezet is en de led  licht op.

Na ontvangst van de oproep verschijnt het beeld op de hoofdmonitor (en eventuele slave 1) zonder dat de bezoeker dit merkt, het pictogram  op het scherm knippert groen. Als men het beeld op de slave monitoren 2 of 3 wilt bekijken, druk dan op een van de verborgen toetsen (op de oriëntatiepunten voor blinden) van de monitor om het beeld weer te geven. Als de oproep niet binnen 45 seconden wordt beantwoord, gaat de LED  van het buitendeurpaneel uit en is het systeem vrij.


Om communicatie tot stand te brengen, druk op de verborgen toets onder het hoorn pictogram  op het scherm. De LED  op het buitendeurpaneel gaat branden. De communicatie duurt 90 seconden of totdat op de verborgen toets onder het liggende hoorn pictogram  op het scherm wordt gedrukt. Zodra de communicatie voorbij is, gaat de LED  van het buitendeurpaneel uit en is het systeem vrij.

Om de hoofddeur  te openen of het tweede relais  van het buitendeurpaneel te activeren, druk op de verborgen toets onder het overeenkomstige pictogram op het scherm. Een enkele druk activeert de deur opener of tweede relais gedurende 3 seconden en de LED  op het buitendeurpaneel licht op

De gedetailleerde werking van de monitor staat beschreven op pagina 5 tot 23.

De bewoner van het appartement kan de deurontgrendeling activeren met de proximity-sleutel door deze bij de lezer te houden. Als de proximity-sleutel gedurende drie seconden wordt aangeboden, wordt de uitgang van het extra relais geactiveerd.

BESCHRIJVING

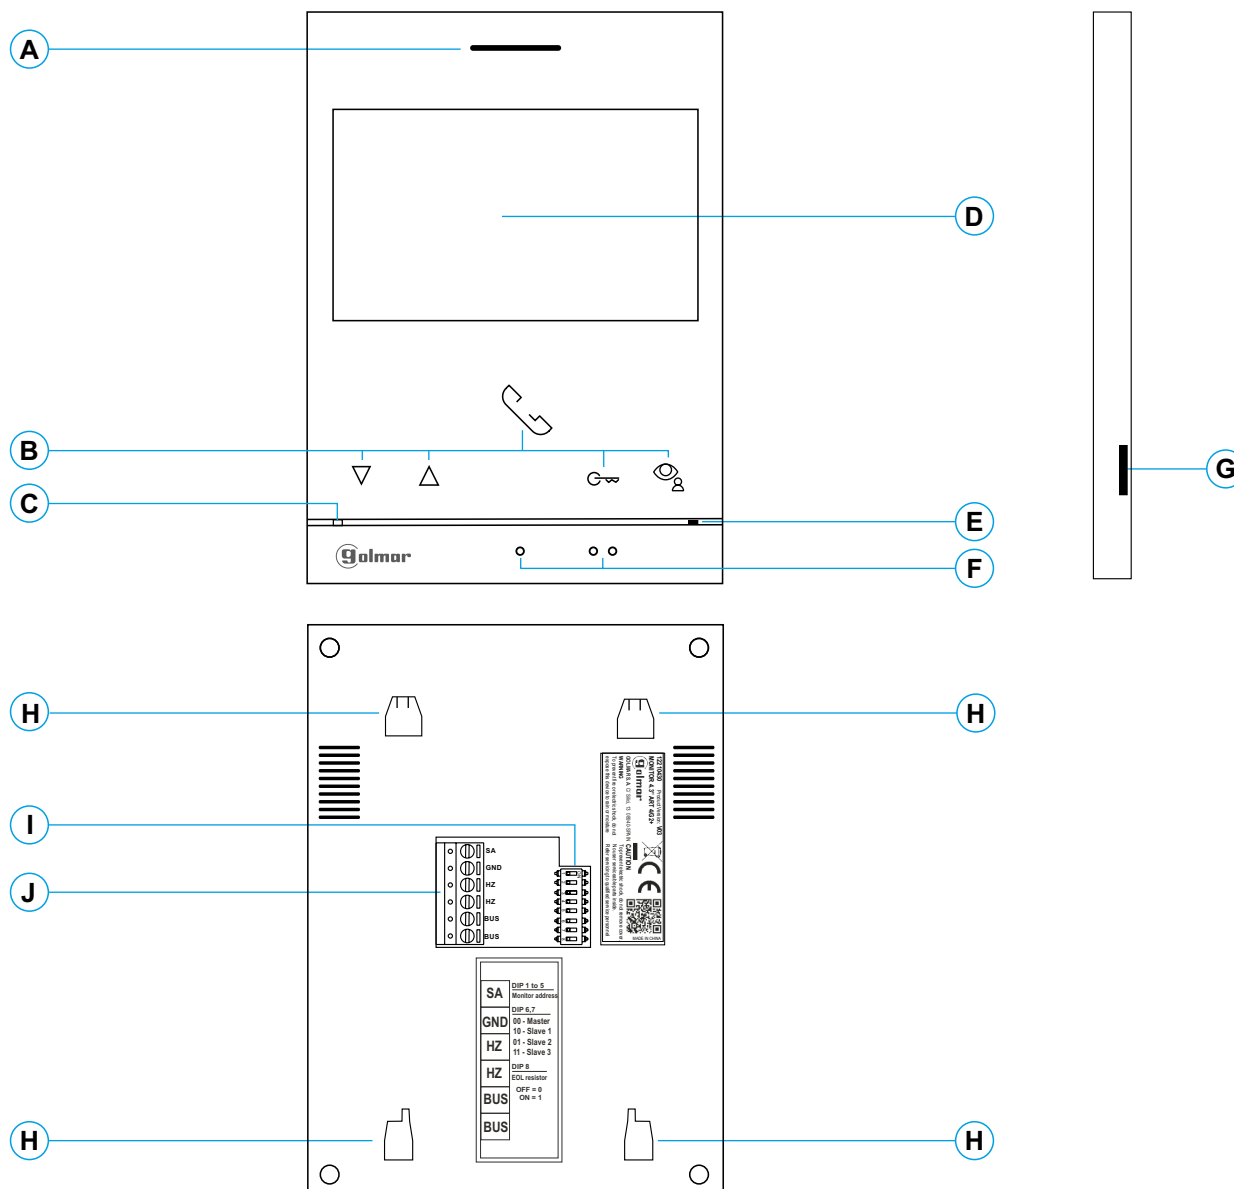

A. Luidspreker.

B. Functietoetsen, toegang tot en selectie van menufuncties.
De functie van elke toets wordt op het scherm weergegeven met een pictogram boven elke toets (zie pagina 5 tot 23).

* Druk hierop om de functie 'Dokters-modus' te openen (monitor in standby):

-Met de speciale code '0441' (Dokters-modus) al ingevoerd (zie pagina 24 tot 25), druk gedurende 5 sec. op de toets om de functie te activeren/ deactiveren.

-De led van de toets knippert wit als de functie 'Dokters-modus' is geactiveerd en gaat uit als de functie is gedeactiveerd.

* Druk hierop om het opnamemenu te openen (monitor in standby):

-De led van de toets knippert wit om aan te geven dat een foto/ video nog moet worden bekeken. Als u hierop drukt wordt het opnamemenu geopend.

* **Monitor ART4 G2+ met V.03 of later.**

C. Status LED:

Geel : In rust zonder meldingen.
Rood: Modus "Niet storen" geactiveerd.

D. 4,3" TFT kleurenscherm.

E. Microfoon.

F. Oriëntatiepunten voor slechtzienden.

Tijdens oproep:

- Achter dit punt bevindt zich de toets "aannemen/ beëindigen gesprek".
- Achter dit punt bevindt zich de toets "Deur openen".

G. Slot voor Micro SD kaart (niet inbegrepen).
Type: MicroSD Classe 10 van 4Gb tot 128Gb.

H. Bevestigingsgaten voor montageplaat (x4).

I. Configuratie Dip-schakelaars.

J. Installatie aansluitklemmen.

INSTALLATIE


Vermijd plaatsing in de buurt van warmtebronnen, stoffige ruimtes of ruimtes met veel rook.

Gebruik de sjabloon die bij het product is geleverd voor een juiste installatie.

1. Zoek de bovenkant van de sjabloon en plaats deze op een hoogte van 1,65 m.
2. Als u een inbouwdoos gaat gebruiken om de kabels door te voeren, zorg dan dat deze overeenkomt met de gaten die horen bij de gebruikte inbouwdoos en bevestig de montageplaat. Als u de montageplaat liever direct op de muur bevestigt, maakt dan op de aangegeven punten vier gaten van 6 mm; steek de meegeleverde pluggen in en schroef de montageplaat vast.
3. Voer de installatiekabels door het centrale gat en deze aan op de verwijderbare aansluitconnectoren volgens de aanwijzingen in de installatieschema's. Voordat u de aansluitconnectoren op de monitor aansluit, stel de configuratieschakelaar in zoals hieronder wordt aangegeven.
4. Sluit de aansluitconnectoren aan op de monitor en plaats de monitor op de montageplaat, passend in de sleuven. Verplaats de monitor van boven naar beneden om hem te fixeren.

Aansluitconnectoren (J)

Voor een eenvoudige installatie zijn de aansluitconnectoren verwijderbaar en worden ze geleverd in een afzonderlijk zakje. Zodra de connectoren zijn bekabeld, plaatst u ze in hun positie.

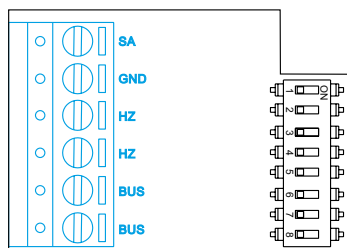

BUS, BUS: communicatie bus (ongepolariseerd).

24V, GND: ingang lokale voeding.

SA, GND: externe uitgang signaalgever (50mA/12V maximaal).

HZ, HZ: ingang etage beldrukker.

Sluit deze alleen aan op de master monitor. Het ontvangen signaal wordt via de BUS naar de slave monitoren gestuurd.

Configuratie dip-schakelaars (I)

Schakelaars 1 tot 5.


Wijs het monitoradres toe dat overeenkomt met de drukknop op het buitendeurpaneel. Schakelaars 4 t / m 5 moeten in de UIT-stand blijven staan.

*** Opmerking: "ART 4 G2 +" -monitor in combinatie met de "SOUL KIT S5110 / ART 4 1P" heeft slechts 1 woning.**

Woning 1 (Dip 1 op ON) monitor ART4 G2+ met V.03 of later.




Woning 1



Woning 2



Woning 3




Woning 4

Schakelaars 6 en 7.


Stel hiermee in of de monitor master of slave is. Elk appartement moet één hoofdmonitor hebben.




Master



Slave 1



Slave 2




Slave 3

Schakelaar 8.


Stel hiermee de eindweerstand in als deze op AAN staat. De eindweerstand moet op aan staan bij elke laatste monitor in de BUS lijn, op elke tussenliggende monitor moet deze op uit staan.

INSTELLINGEN MENU

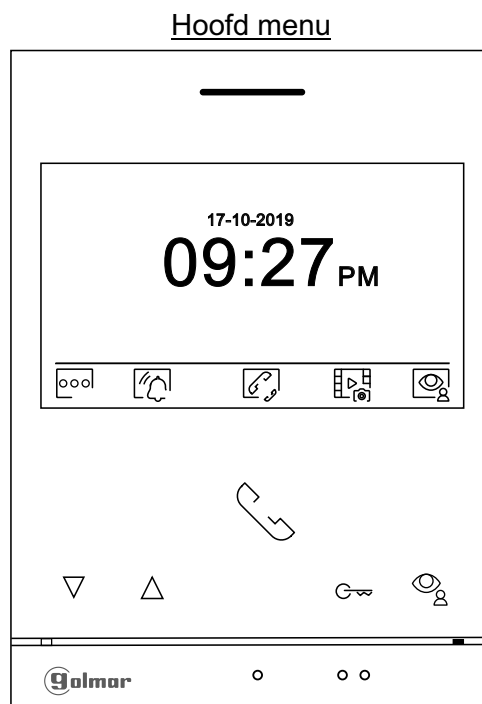

Als het apparaat in rust is (scherm uit), drukt u op een van de toetsen op de monitor om het hoofdmenu te openen. Druk vervolgens op de toets net onder het bijbehorende pictogram. Het apparaat keert na 10 seconden zonder activiteit terug naar de ruststand.



Druk op de toets onder het pictogram  om wijzigingen aan te brengen in de systeeminstellingen (zie pagina 6 tot 11).



Deactiveren




Druk op de toets onder het pictogram  om van functie "Niet storen" gedurende 3 seconden in of 1 seconde uit te bedienen: Als monitor in de modus "Niet storen" staat, klinkt de beltoon op monitor niet wanneer een oproep wordt ontvangen in licht het status led.

Als u een tijdsperiode wilt instellen voor de modus "Niet storen", (zie pagina 8 tot 9).



Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om toegang te krijgen tot het intercommenu met andere monitoren in hetzelfde huis of naar andere woningen, (zie pagina 19 tot 20). **Opmerking: "ART 4 G2 +" -monitor in combinatie met de "SOUL KIT S5110 / ART 4 1P" staat deze functie niet toe externe intercom.**



Druk op de toets onder het pictogram  om de lijst met foto's weer te geven die in het apparaatgeheugen zijn opgenomen. Als een MicroSD-kaart in de monitor wordt geplaatst, worden de foto's/ video's opgenomen op de MicroSD-kaart (zie pagina's 11, 12 tot 13 en 21 tot 23).






Er zijn geen nieuwe foto's / video's om weer te geven.




Er zijn nieuwe foto's / video's om weer te geven.



Geeft aan dat de geplaatste MicroSD-kaart in de monitor moet worden geformatteerd. Open deze functie door op de toets onder het pictogram  te drukken om het menu voor het formatteren van de MicroSD-kaart te openen en druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om te beginnen met het formatteren van de MicroSD-kaart. Om af te sluiten zonder te formatteren, druk op de toets onder het pictogram .



Druk op de toets onder het pictogram  om het videobeeld van het hoofd buitendeurpaneel weer te geven. Opmerking: hiermee kunt u overschakelen naar de camera aangesloten op het buitendeurpaneel en de audio op het bijbehorende buitendeurpaneel activeren en de deur openen (zie pagina 14).

INSTELLINGEN MENU



Terug naar het hoofdmenu: Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het hoofdmenu.




Toegang tot de 2^{de} instellingen menu: Druk op de toets onder het pictogram om toegang tot de 2^{de} instellingenmenu.



Geen functie.

1^{ste} Instellingen menu

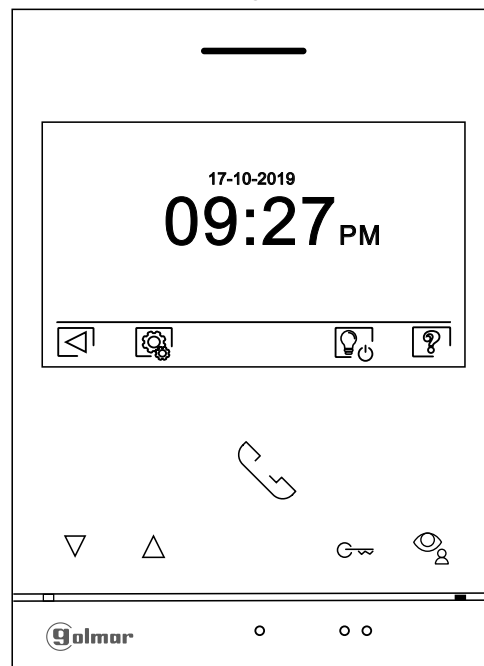


Het scherm 'Over' geeft informatie over de monitor, zoals de softwareversie, het adres en of deze Master of Slave is (M, S1, S2 of S3).


Hier kan de bijgewerkte handleiding gedownload worden op een mobiele telefoon of tablet. Er moet een app om een QR-code te lezen te zijn geïnstalleerd.

Hier kan de monitor teruggezet worden naar de fabriekinstellingen, zoals melodieën, belvolume, Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het 1^{ste} instellingenmenu.

1^{ste} Instellingen menu

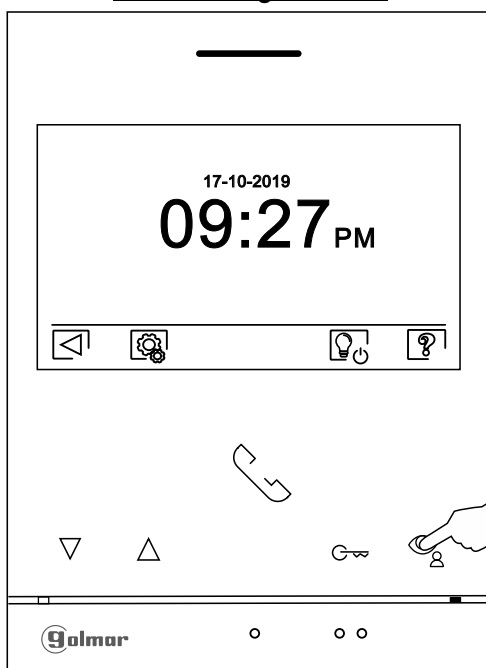

Scherf "Over"

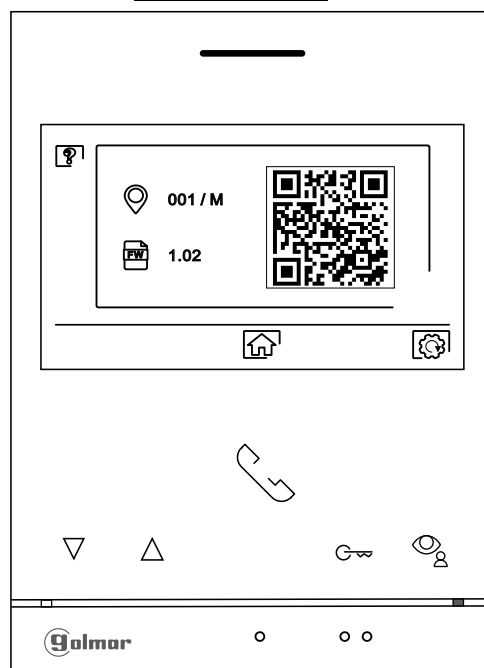

Om de monitor terug te zetten naar de fabriekinstellingen, drukt u op de toets onder het pictogram voor toegang tot het resetmenu en drukt u vervolgens op de toets onder het pictogram om uit te voeren deze functie. Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het scherm "Over".



Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het 1^{ste} instellingen menu.



INSTELLINGEN MENU




Toegang tot de 2^{de} instellegen menu:





Druk op de toets onder het pictogram  om toegang tot de 2^{de} instellegenmenu.

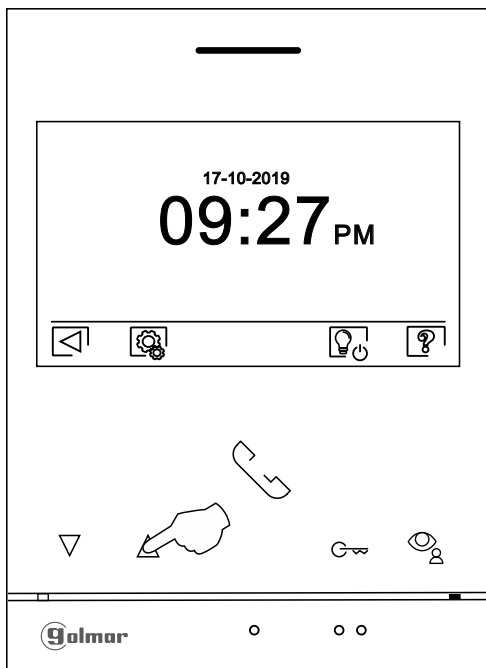1^{ste} Instellingen menu


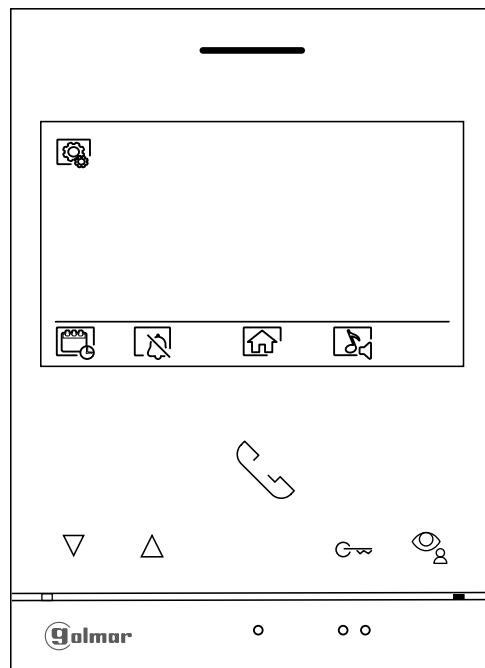


2^{de} Instellingen menu




Stel de datum en tijd van de monitor in, evenals het formaat: Druk op de toets onder het pictogram  om het instellingenscherf te openen. Ga naar de optie om te wijzigen door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen   te drukken en selecteer vervolgens de optie om te wijzigen door op de toets onder het pictogram  te drukken.

2^{de} Instellingen menu

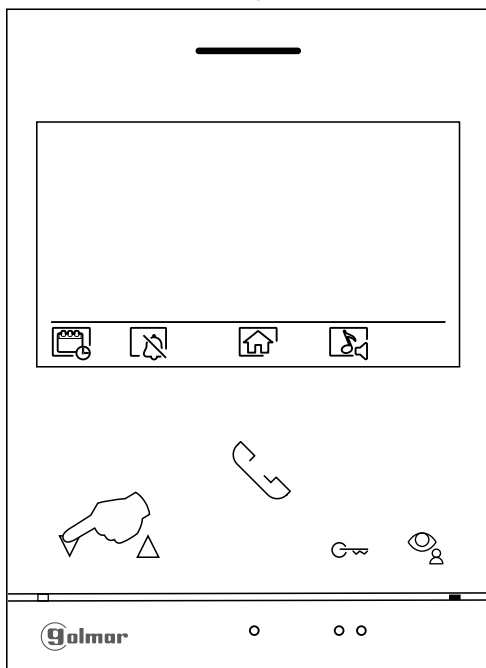



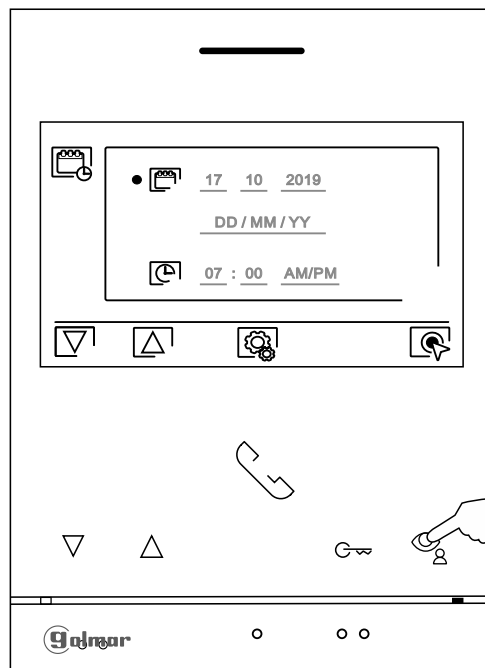




Selecteren optiescherf




Vervolg van vorige pagina.


INSTELLINGEN MENU

Selecteer het te wijzigen veld door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken en druk vervolgens op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / om de waarde / indeling aan te passen. Valideer de wijzigingen door op de toets met het pictogram  te drukken. Na het voltooien van de instellingen naar de gewenste waarden, drukt u op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het 2^{de} instellingenmenu.

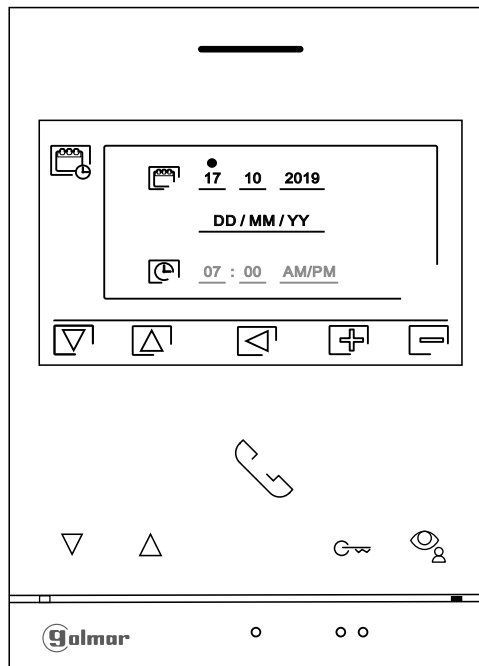


Modusinstellingen "Niet storen" en "Automatische deuropening": Druk op de toets onder het pictogram  om toegang tot de instellingenscherf.

2^{de} Instellingen menu

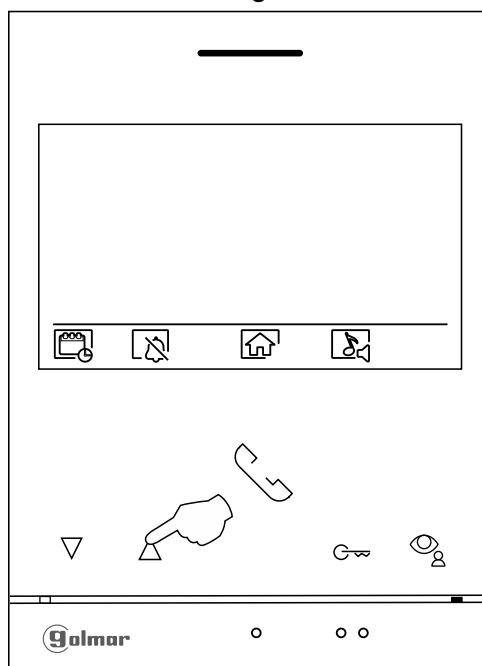







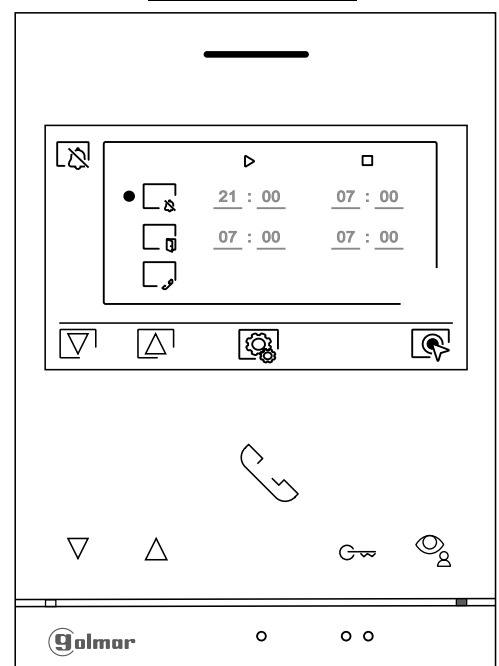



Selectie scherm
















Vervolg

Van vorige pagina.

INSTELLINGEN MENU


Om een tijdsperiode in te stellen waarin de monitor niet overgaat bij het ontvangen van oproepen, ga naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken, selecteer de optie om te wijzigen door op de toets onder het pictogram  te drukken. Selecteer vervolgens het te wijzigen veld door op de overeenkomstige toetsen  /  te drukken en wijzig de gewenste tijdsperiode door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken. Valideer de wijzigingen door op de toets onder het pictogram  te drukken. Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het 2^{de} instellingenmenu.

Om te activeren en een tijdsperiode in te stellen voor het automatisch openen van de deur  (na 3 seconden na een oproep van het paneel), gaat u naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken, selecteer de optie om de automatische deuropeningsfunctie te activeren door op de toets onder het pictogram  te drukken. Volgende als u een tijdsperiode wilt instellen Om de deur te openen, selecteert u het te wijzigen veld door op de overeenkomstige toetsen  /  te drukken en past u de gewenste tijdsperiode aan door op de toetsen onder de pictogrammen te drukken  / , valideer de wijzigingen door op de toets onder het pictogram te drukken . Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het 2^{de} instellingenmenu. **(Deze functie is standaard uitgeschakeld. Zie pagina's 24 tot 25 voor meer informatie).**


Om de intercomfunctie tussen appartementen te activeren / deactiveren, gaat u naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken. Druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om deze functie te activeren  / deactiveren . Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu. (Deze functie is standaard uitgeschakeld).

Opmerking: "ART 4 G2 +" -monitor in combinatie met de "SOUL KIT S5110 / ART 4 1P" staat deze functie niet toe.

Selectie scherm

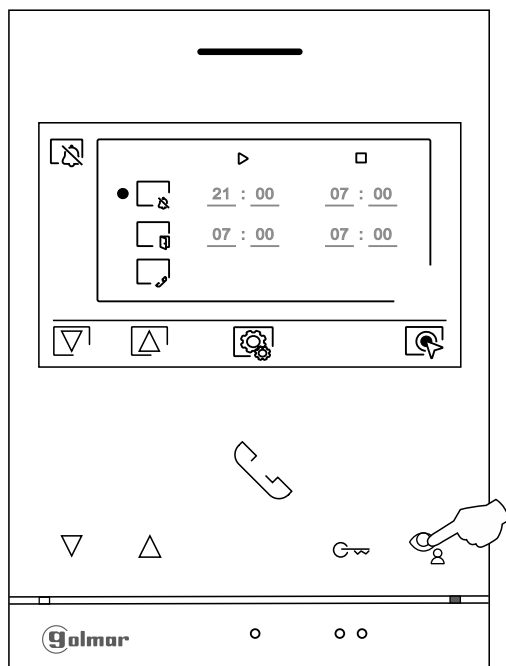

Scherm instellen tijdsperiode

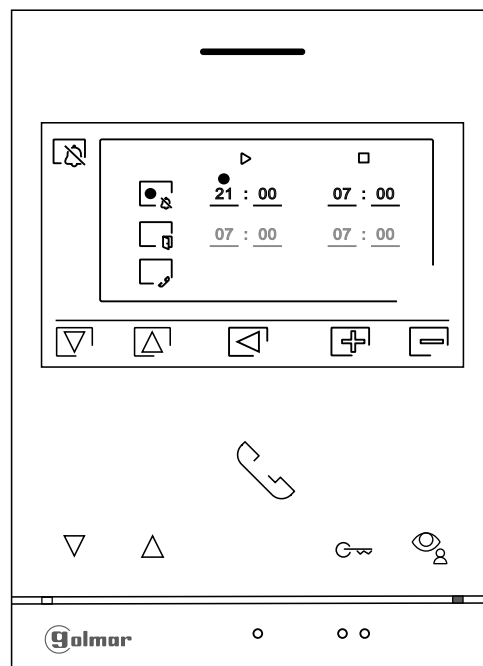


INSTELLINGEN MENU





Selecteer melodie en belvolume: druk op de toets onder het pictogram om naar het instellingenscherf te gaan. Selecteer verschillende melodieën en het gewenste gesprekvolume om de oorsprong van oproepen te onderscheiden wanneer u zich niet voor de monitor bevindt. Ga naar de optie om te wijzigen door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken en druk vervolgens op de toetsen onder de pictogrammen / overeenkomst met het selecteren van de melodieën en het gewenste belvolume. Klik op de toets onder het pictogram om de gemaakte wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar het 2^{de} instellingenmenu.

Belangrijk: de deurpanelen en zijn niet bruikbaar in chalet-toepassingen (Kit S5110/ART4 1P) met SOUL-deurpanelen.

2^{de} Instellingen menu

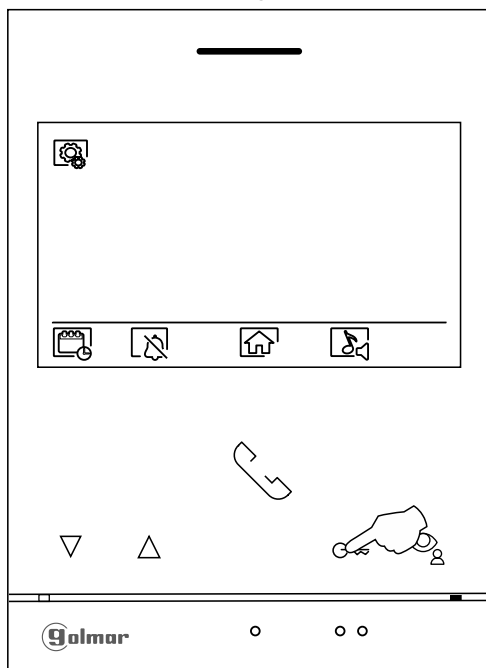


Selectiescherf optiemenu


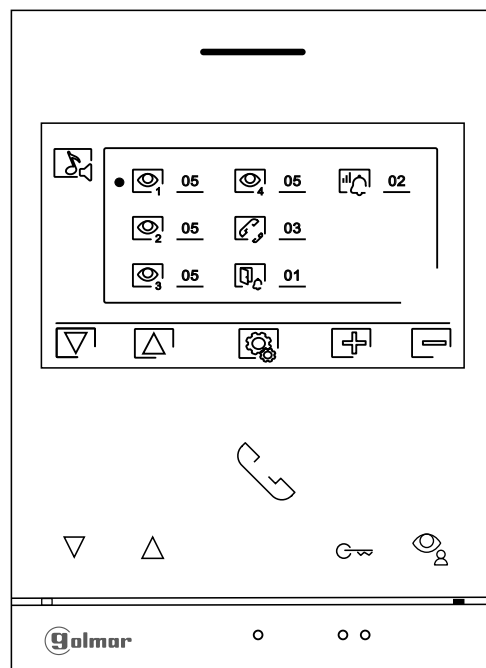


Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het 1^{ste} instellingen menu.

2^{de} Instellingen menu

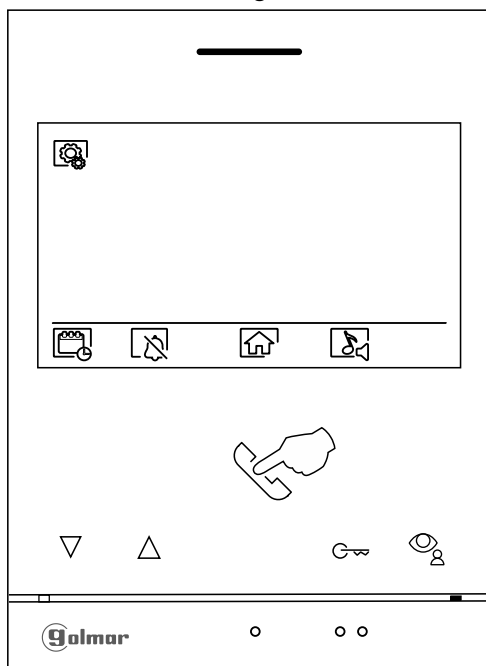


1^{ste} Instellingen menu

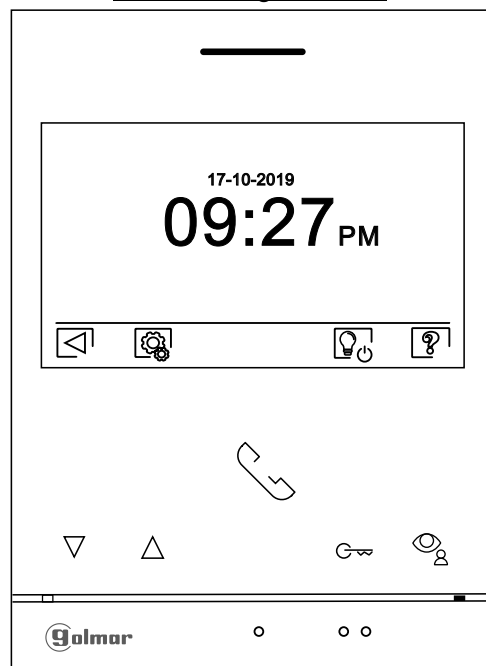

Van vorige pagina.


INSTELLINGEN MENU








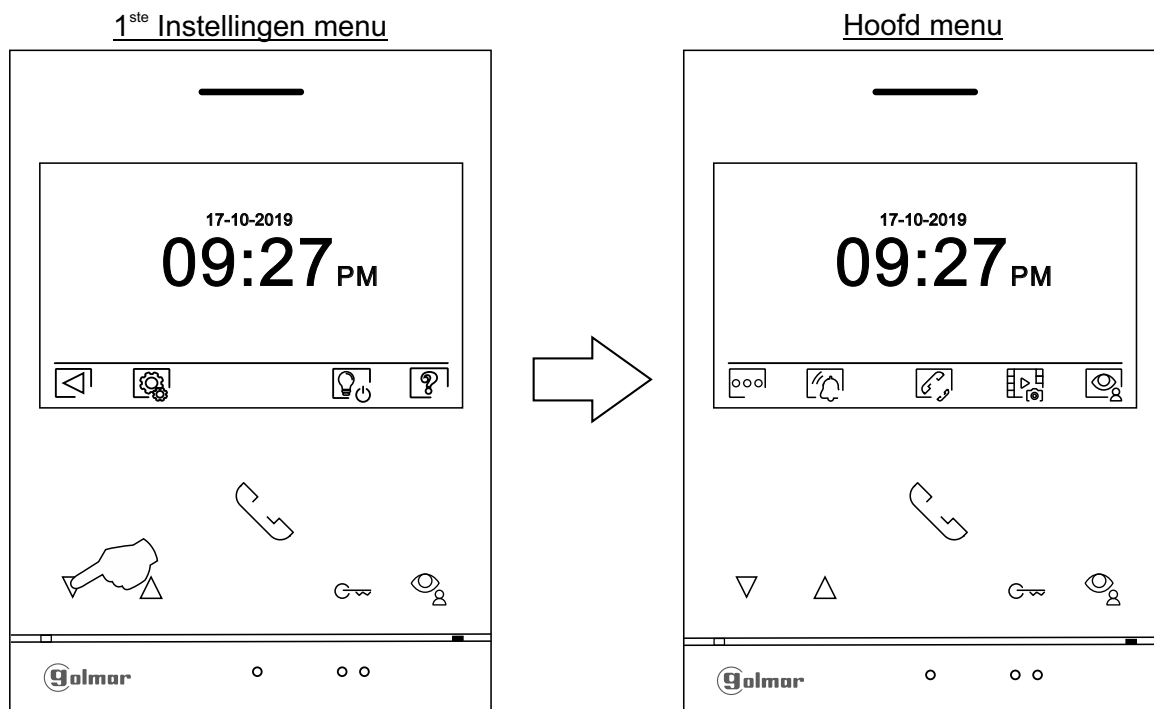En druk vervolgens toets onder het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.




SCHERM INSTELLINGEN OPNAMEMODUS




Instellingen opnamemodus: Open het opname menu zoals beschreven op pagina 5. Druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om het instellingenscherf te openen.

Druk op de toetsen onder de pictogrammen  /  om de opnamemodus voor afbeeldingen te selecteren tijdens het ontvangen van oproepen: geen opname , foto  of video . Dit laatste is alleen beschikbaar wanneer een micro SD-kaart is geplaatst. Om terug te keren naar het opnamemenu, drukt u op de toets onder het pictogram . Druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.

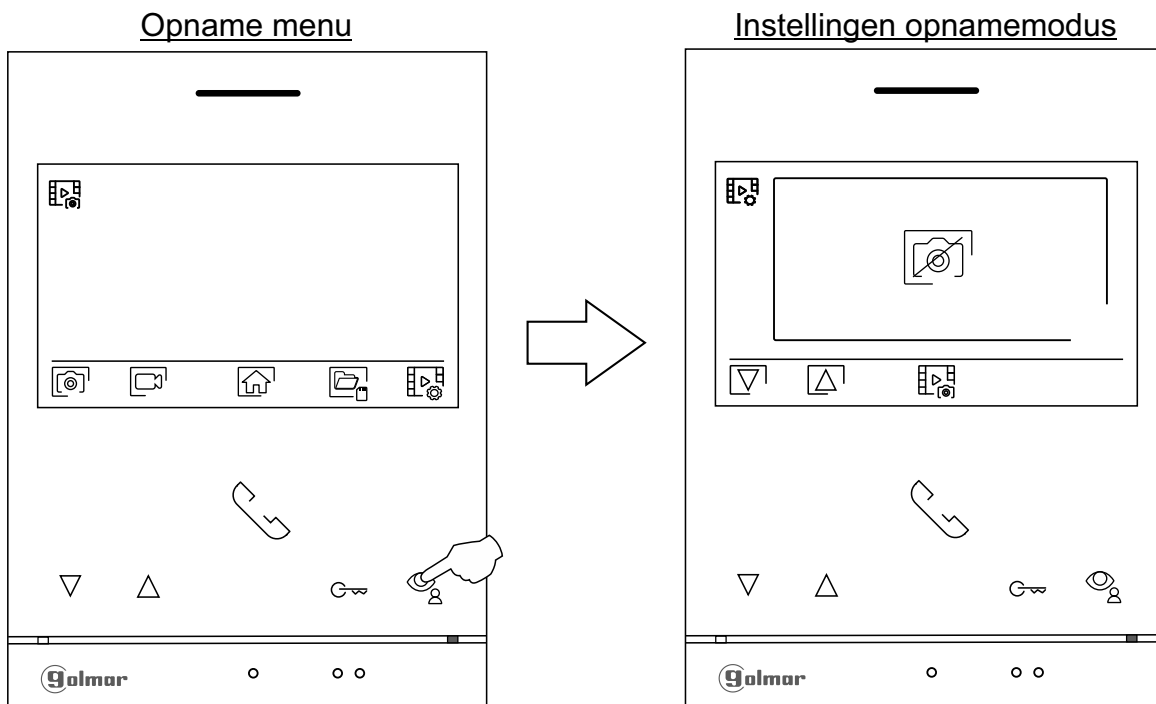


AUTOMATISCHE VERWIJDERING VAN AFBEELDINGEN/VIDEO'S, INTERN GEHEUGEN EN MICRO SD-KAART SCHERM.




Automatische verwijdering van afbeeldingen / video's, intern geheugen en Micro SD-kaart: Open het opname menu zoals beschreven op pagina 5. Druk op de toets onder het pictogram  om het instellingenscherf te openen. In sommige landen staat de wet niet toe dat afbeeldingen of video's langer dan 30 dagen na de opname worden opgeslagen. De automatische wisfunctie voert deze taak voor u uit. U kunt deze functie deactiveren als de wetgeving van uw land dit niet vereist, of onder uw verantwoordelijkheid valt.

Als u geen micro SD-kaart in de monitor hebt geplaatst, kunnen alleen foto's worden opgenomen in het interne geheugen van de monitor (maximaal 100). Als u er een hebt geplaatst, worden de afbeeldingen en video's altijd op de sd-kaart opgeslagen en kunnen de afbeeldingen in het interne geheugen pas worden weergegeven als u ze naar de sd-kaart kopieert.


Vanuit dit menu kunt u de opnamemodus voor afbeeldingen selecteren, de inhoud verwijderen, vanuit het interne geheugen naar de Micro SD-kaart kopiëren en de kaart formatteren. Voor elk van deze acties (kopiëren / verwijderen) is een bevestiging vereist.





Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het instellingenmenu.

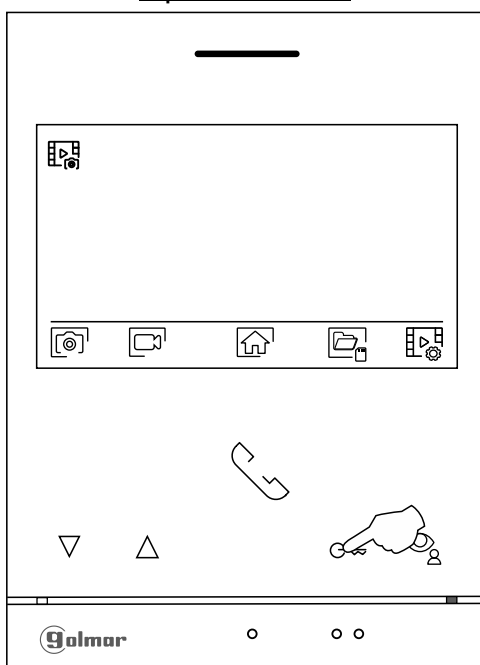Opname menu

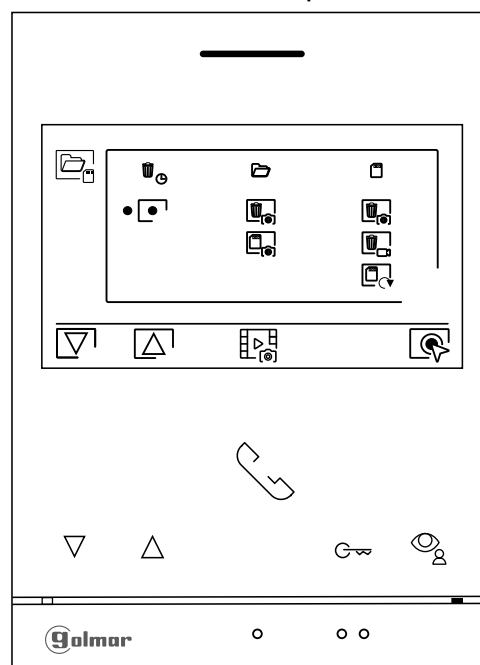

Selectiescherf optiemenu



In sommige landen staat de wet niet toe dat afbeeldingen of video's langer dan 30 dagen na de opname worden opgeslagen. De automatische wisfunctie voert deze taak voor u uit. U kunt deze functie deactiveren als de wetgeving van uw land dit niet vereist, of onder uw verantwoordelijkheid valt. Om deze functie uit te schakelen, gaat u naar de optie om te wijzigen door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken, en druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om de automatische wisfunctie te activeren / deactiveren. Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het instellingenmenu.



































Als er een Micro SD-kaart in de monitor is geplaatst, kunnen de eerder opgenomen foto's op de monitor naar de nieuwe MicroSD-kaart gekopieerd  worden om vervolgens de foto's uit het interne geheugen van de monitor te verwijderen . Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het instellingenmenu.




Om de foto's die op de monitor zijn opgenomen naar de Micro SD-kaart te kopiëren, ga naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken. Druk op de toets onder het pictogram  om het kaartformaat menu te openen en druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om deze functie uit te voeren. Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het instellingenmenu.



Vervolg van vorige pagina.





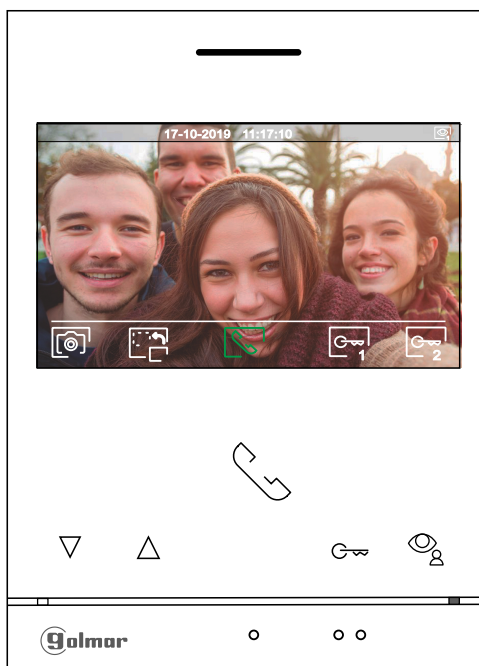


AUTOMATISCHE VERWIJDERING VAN AFBEELDINGEN/VIDEO'S, INTERN GEHEUGEN EN MICRO SD-KAART SCHERM.



-  Om de foto's te wissen die zijn opgenomen in het interne geheugen van de monitor, ga naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken. Druk op de toets onder het pictogram  om het kaartformaat menu te openen en druk vervolgens op de knop onder het pictogram  om deze functie uit te voeren. Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het instellingenmenu.
-  Is er een Micro SD-kaart in de monitor is geplaatst, is het mogelijk foto's  en video's  te verwijderen die zijn opgenomen op de Micro SD-kaart. De monitor heeft de optie om de Micro SD-kaart te formatteren. Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het instellingenmenu.
-  Om de foto's op de Micro SD-kaart te wissen, ga naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken. Druk op de toets onder het pictogram  om het menu te openen om foto's te verwijderen en druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om deze functie uit te voeren. Als u wilt afsluiten zonder de afbeeldingen te verwijderen, drukt u op de toets onder het pictogram .
-  Als u de video's wilt verwijderen die zijn opgenomen op de Micro SD-kaart, ga naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken. Druk op de toets onder het pictogram  om het menu Video's verwijderen te openen en druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om deze functie uit te voeren. Als u wilt afsluiten zonder de afbeeldingen te verwijderen, drukt u op de toets onder het pictogram .
-  Om de Micro SD-kaart te formatteren, ga naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken. Druk op de toets onder het pictogram  om het kaartformaat menu te openen en druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om deze functie uit te voeren. Als u wilt afsluiten zonder de afbeeldingen te verwijderen, drukt u op de toets onder het pictogram .





OPROEPSCHERM









Dit scherm wordt weergegeven wanneer u een oproep ontvangt of wanneer u op de toets onder het pictogram  van het hoofdmenu drukt. Tijdens een oproep knippert het pictogram  op het scherm groen (tijdens het oproepproces). De datum en tijd worden bovenaan in het scherm weergegeven en de bron van de afbeelding wordt rechts weergegeven (van buitendeurpaneel 1 tot buitendeurpaneel 4 en van camera 1 tot camera 4, zie pagina 24 tot 25). De oproep heeft een duur van 45 seconden.




 Druk gedurende 3 seconden op de toets onder het pictogram  om het menu met beeldinstellingen te openen en het volume in communicatie te controleren. Selecteer de optie om te wijzigen door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen   te drukken en wijzig naar het gewenste niveau door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen te drukken   bevestig de wijzigingen door op de toets te drukken bevindt zich onder het pictogram , (zie pagina 16 tot 18).



 Druk op de toets onder het pictogram  om de bron van de video te wijzigen, zolang het systeem meer dan één buitendeurpaneel heeft of een externe camera is aangesloten en het display is geactiveerd (zie pagina's 24 tot 25). Hiermee kunt u overschakelen naar de camera van het buitendeurpaneel en de audio van het bijbehorende buitendeurpaneel activeren en de deur openen.

  Druk op de toets onder het pictogram  /  om de audiocommunicatie met het weergegeven buitendeurpaneel te starten of te beëindigen. De communicatie heeft een maximale duur van 90 seconden. Zodra de communicatie is voltooid, wordt het scherm uitgeschakeld.


  Druk op de toets onder het pictogram  om de deuropener (of het apparaat dat is aangesloten op de CV-uitgang van het buitendeurpaneel) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, neem contact op met onze afdeling technische ondersteuning).

  Druk op de toets onder het pictogram  om de deuropener (of het apparaat dat op de relaisuitgang van het buitendeurpaneel is aangesloten) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, neem contact op met onze afdeling technische ondersteuning).


 Druk op de toets onder het pictogram  om een foto te maken. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven.








Opmerking: als er een micro SD-kaart is geplaatst, begint deze enkele seconden na ontvangst van de oproep automatisch een video van 15 seconden op te nemen. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven (zie pagina 11 om de video-opnamemodus te configureren). Vervolgens maakt een korte druk van 1 seconde op de toets onder het pictogram  een foto of een lange druk van 3 seconden om een video opname.




COMMUNICATIE SCHERM


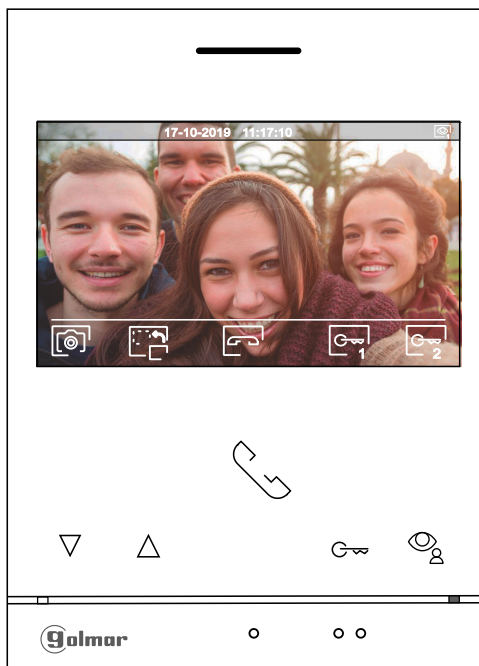





Dit scherm wordt weergegeven tijdens een communicatieproces. De datum en tijd worden bovenaan in het scherm weergegeven en de bron van het buitendeurpaneel wordt rechts weergegeven (van buitendeurpaneel 1 tot buitendeurpaneel 4 en van camera 1 tot camera 4, zie pagina 24 tot 25).



- 



Druk gedurende 3 seconden op de toets onder het pictogram  om het menu met afbeeldingsinstellingen te openen en het volume tijdens het gesprek te controleren. Ga naar de optie om te wijzigen door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen   te drukken en naar het gewenste niveau door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen   te drukken. Bevestig de gemaakte wijzigingen door op de toets onder het pictogram  te drukken, (zie pagina 16 tot 18).
- 



Druk op de toets onder het pictogram  om de bron van de video te wijzigen, zolang het systeem meer dan één buitendeurpaneel heeft of een externe camera is aangesloten en het display is geactiveerd (zie pagina's 24 tot 25). Hiermee kunt u overschakelen naar de camera van het buitendeurpaneel en de audio van het bijbehorende buitendeurpaneel activeren en de deur openen.
- 


Druk op de toets onder het pictogram  /  om de audiocommunicatie met het weergegeven buitendeurpaneel te starten of beëindigen. De communicatie heeft een maximale duur van 90 seconden. Zodra de communicatie is voltooid, wordt het scherm uitgeschakeld.
- 


Druk op de toets onder het pictogram  om de deuropener (of het apparaat dat is aangesloten op de CV-uitgang van het buitendeurpaneel) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, neem contact op met onze afdeling technische ondersteuning).
- 


Druk op de toets onder het pictogram  om de deuropener (of het apparaat dat op de relaisuitgang van het buitendeurpaneel is aangesloten) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, neem contact op met onze afdeling technische ondersteuning).
- 





Druk op de toets onder het pictogram  om een foto te maken. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven.


Opmerking: als er een micro SD-kaart is geplaatst, begint deze enkele seconden na ontvangst van de oproep automatisch een video van 15 seconden op te nemen. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven (zie pagina 11 om de video-opnamemodus te configureren). Vervolgens maakt een korte druk van 1 seconde op de toets onder het pictogram  een foto of een lange druk van 3 seconden om een video opname.

BEELD- EN COMMUNICATIE-INSTELLINGEN

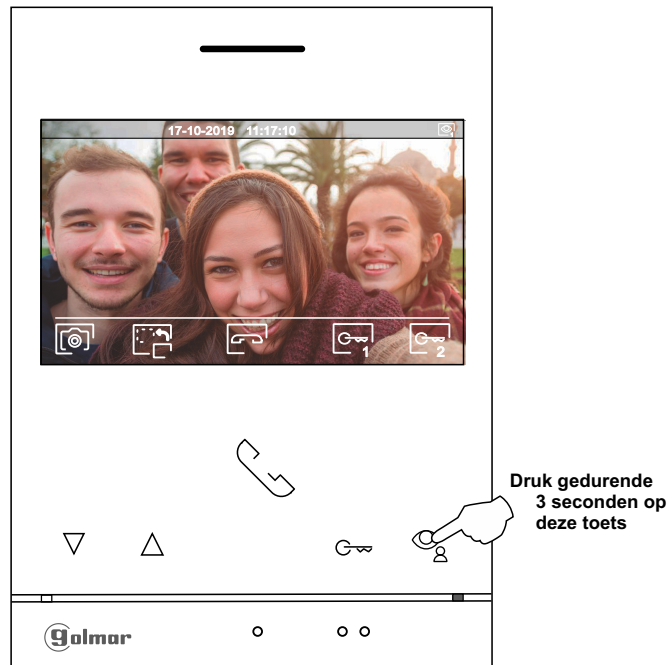Druk tijdens een oproep- / communicatieproces gedurende 3 seconden op de toets onder het pictogram  om het menu met beeldinstellingen te openen en het volume van de communicatie te controleren.




Vervolgens wordt het volgende helderheids aanpassingsmenu weergegeven, ga naar het gewenste niveau door op de toetsen onder de pictogrammen te drukken  / . Druk op de toets onder het pictogram . Om het beeld- en communicatie-instellingenmenu te verlaten, drukt u op de toets onder het pictogram .

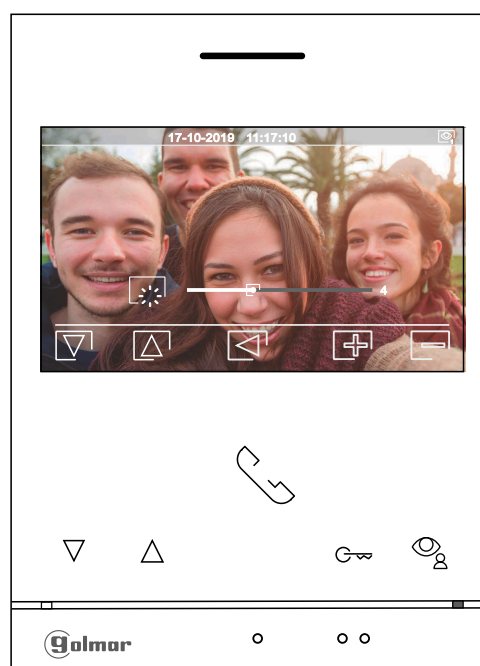


Van vorige pagina.

BEELD- EN COMMUNICATIE-INSTELLINGEN

Vervolgens wordt het volgende contrast aanpassingsmenu weergegeven, ga naar het gewenste niveau door op de toetsen onder de pictogrammen te drukken $\left[\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} \right]$ / $\left[\begin{smallmatrix} \nabla \\ \triangle \end{smallmatrix} \right]$. Druk op de toets onder het pictogram $\left[\begin{smallmatrix} \nabla \\ \triangle \end{smallmatrix} \right]$. Om het beeld- en communicatie-instellingenmenu te verlaten, drukt u op de toets onder het pictogram $\left[\begin{smallmatrix} \nabla \\ \triangle \end{smallmatrix} \right]$.

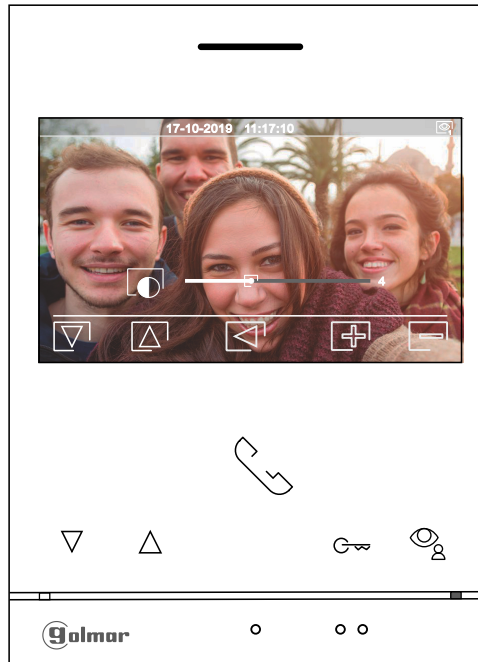




Vervolgens wordt het volgende kleur aanpassingsmenu weergegeven, ga naar het gewenste niveau door op de toetsen onder de pictogrammen te drukken $\left[\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} \right]$ / $\left[\begin{smallmatrix} \nabla \\ \triangle \end{smallmatrix} \right]$. Om toegang te krijgen tot de instelling van het een oproepn/communicatievolume in de monitor druk op de toets onder het pictogram $\left[\begin{smallmatrix} \nabla \\ \triangle \end{smallmatrix} \right]$. Om het beeld- en communicatie-instellingenmenu te verlaten, drukt u op de toets onder het pictogram $\left[\begin{smallmatrix} \nabla \\ \triangle \end{smallmatrix} \right]$.

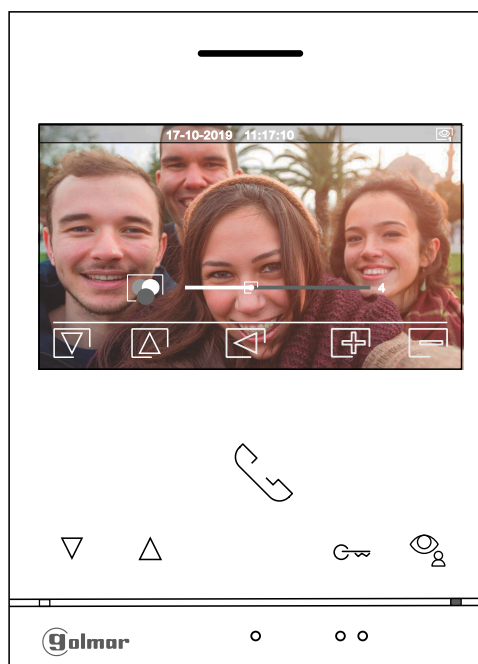


Van vorige pagina.

BEELD- EN COMMUNICATIE-INSTELLINGEN

Vervolgens wordt het volgende menu voor het aanpassen van het beltoonvolume weergegeven tijdens een oproep (scherm A) of volume voor communicatie tijdens een gesprek (scherm B) op de monitor, ga naar het gewenste niveau door op de toetsen onder de pictogrammen  /  te drukken. Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar de helderheidsinstelling (carouselmodus).


Scherm A


Pas het beltoonvolume aan

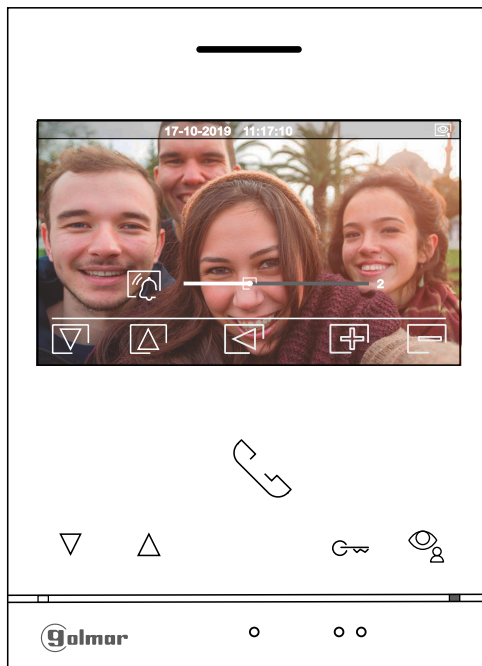




Scherm B

Pas het gespreksvolume aan

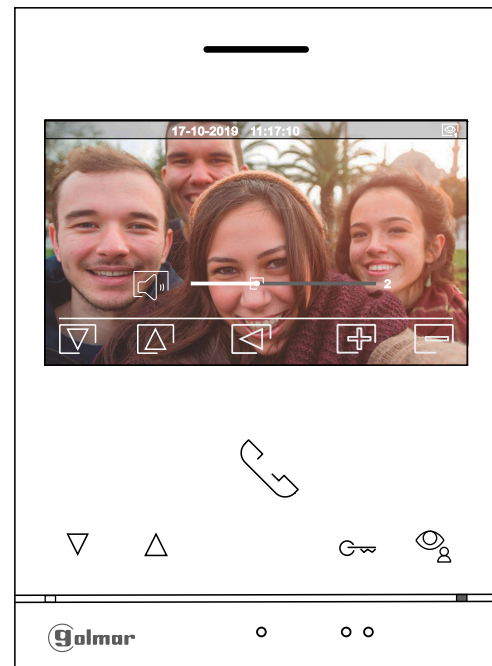

Om het beeld- en communicatie-instellingenmenu te verlaten, drukt u op de toets onder het pictogram .

Communicatie scherm

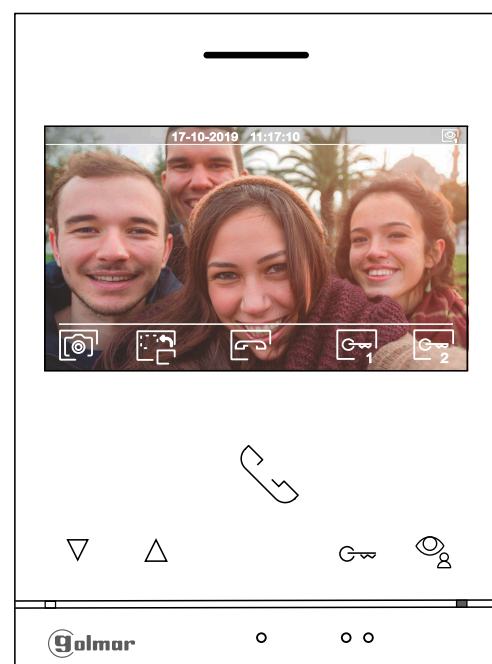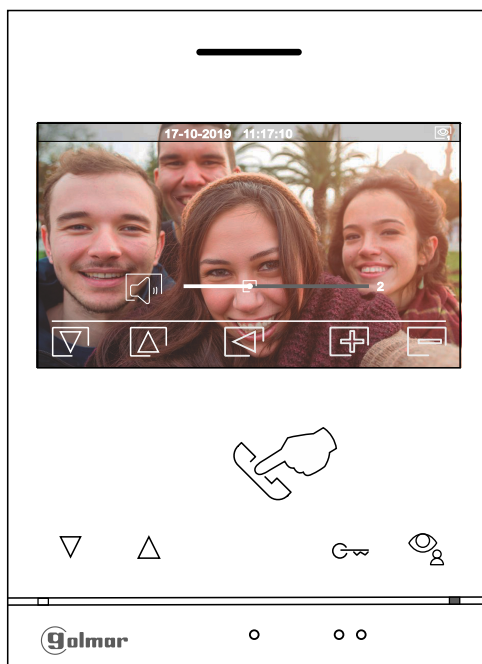

INTERCOM MENU





Open het intercommenu, zoals beschreven op pagina 5. Vanuit dit menu kunt u contact opnemen met een andere monitor (en) binnen uw woning (interne intercom) of andere appartementen (externe intercom). Voor externe intercom moet de intercomfunctie op de monitor (en) van de woning die de oproep doet en op de monitor (s) van de woning die de oproep ontvangt (zie pagina 8 tot 9).


Selecteer de optie  om een interne of  om een externe intercomoproep uit te voeren.








Als tijdens het intercomproces met een andere monitor een oproep van het buitendeurpaneel wordt ontvangen, wordt het intercomproces beëindigd en komt de oproep op de bijbehorende monitor binnen.


Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.



Om een intern intercomgesprek te voeren (met een andere monitor (en) in dezelfde woning), gaat u naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken ., Druk op de toets onder het pictogram  voor toegang tot het monitorkeuzemenu (van dezelfde woning). Opmerking: u vindt informatie over de monitor zelf en het adres, Master, Slave 1 tot Slave 3 van de monitor in het menu "Over", (zie pagina 6).

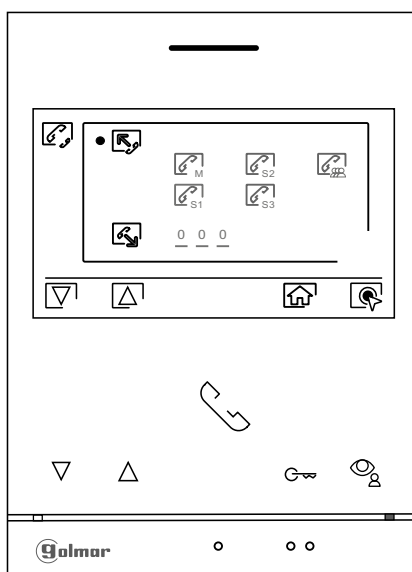

Druk vervolgens op de toetsen onder de pictogrammen  /  om de monitor te selecteren die u wilt bellen, druk op de toets onder het pictogram  om te bellen. De monitor die belt, geeft een bevestigingsmelodie weer en geeft met een knipperend signaal de opgeroepen monitor aan, als u de oproep wilt annuleren, drukt u op de toets onder het pictogram . Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het menu intercom. De monitor die de oproep ontvangt, laat een bevestigingsmelodie horen met de knipperende monitor, druk op de toets onder het pictogram  om de communicatie tot stand te brengen en druk op de toets onder het pictogram  om de communicatie te beëindigen .

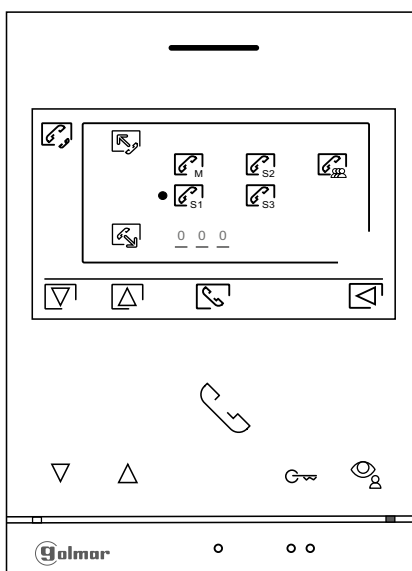


Van vorige pagina

INTERCOM MENU




Om een extern intercomgesprek te voeren (naar andere appartementen), gaat u naar de optie met het pictogram door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen te drukken, druk op de toets onder het pictogram voor toegang tot het menu voor het selecteren van de monitorcode waarmee u wilt communiceren. (Standaard is de intercomfunctie voor andere appartementen uitgeschakeld, zie pagina 8 tot 9).








Opmerking: "ART 4 G2 +" -monitor in combinatie met de "SOUL KIT S5110 / ART 4 1P" staat deze functie niet toe.

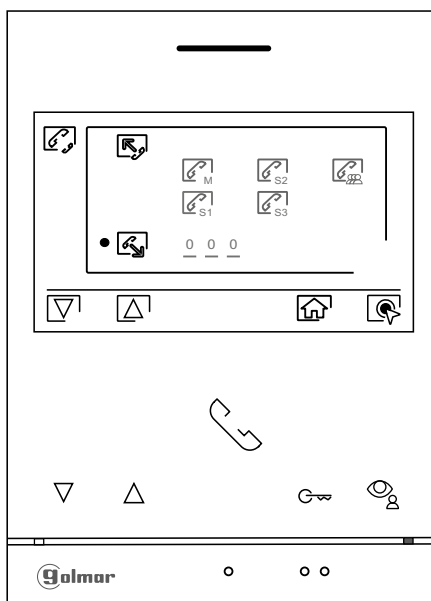





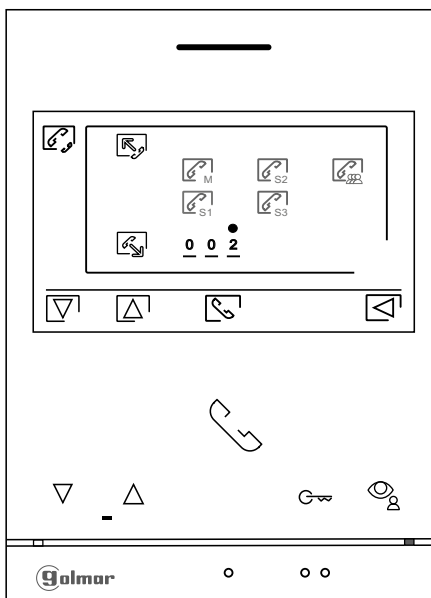


Druk op de toets onder het pictogram om het veld van het te kiezen monitorcode te selecteren en druk vervolgens op de toetsen onder de pictogrammen / om te wijzigen met de monitorcode Druk op de toets onder het pictogram om te bellen. De monitor die belt, geeft een bevestigingsmelodie weer en geeft met een knipperende code, de code van het gebelde appartement aan. Als u de oproep wilt annuleren, drukt u op de toets onder het pictogram . Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het intercommenu. De woning die de oproep ontvangt, laat een bevestigingsmelodie horen met de knipperende code van de woning die de oproep doet, druk op de toets onder het pictogram om communicatie tot stand te brengen en druk op de toets onder het pictogram om te eindigen communicatie.

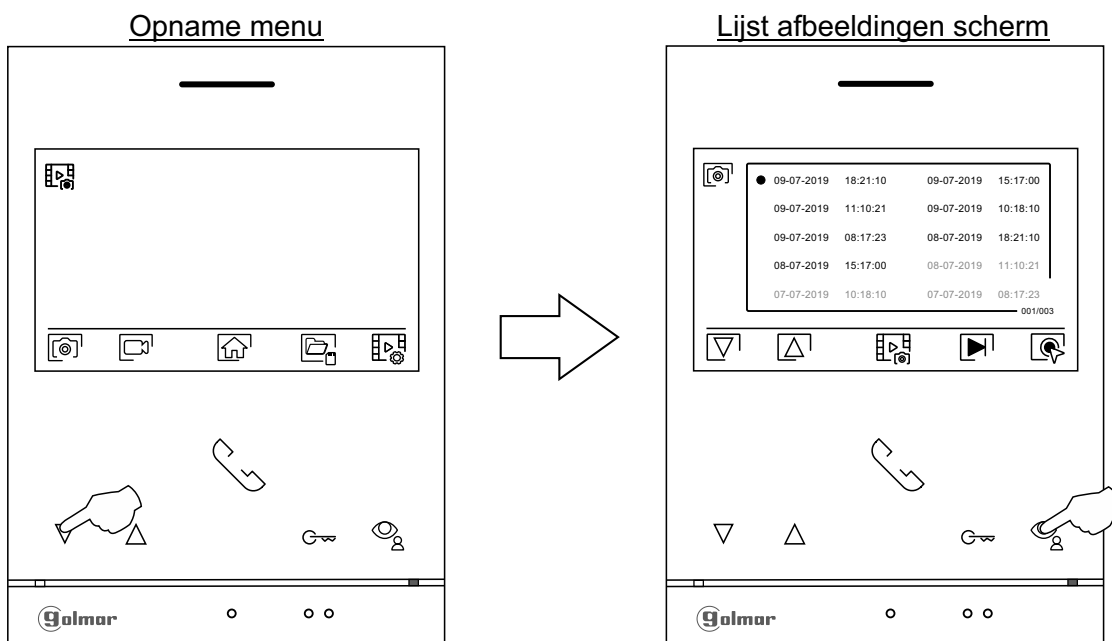


OPNAME MENU

Open het opnamemenu, zoals beschreven op pagina 5. Dit menu toont de lijst met afbeeldingen die zijn opgeslagen in het apparaatgeheugen. Als een MicroSD-kaart in de monitor is geplaatst, worden afbeeldingen / video's op de MicroSD-kaart opgenomen. Druk op de toets onder het pictogram  om toegang te krijgen tot de lijst met video's die zijn opgeslagen op de MicroSD-kaart. Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het opnamemenu. Druk op de toets onder het pictogram  om de lijst met afbeeldingen te openen. In de lijst met opgenomen afbeeldingen / video's (wit gemarkeerd) geeft aan dat deze niet zijn weergegeven. Het aantal opnamen per pagina is 10, het aantal pagina's rechtsonder in het scherm. Druk op de toetsen onder de pictogrammen  /  om door de afbeeldingen / video's op de weergegeven pagina te bladeren en druk op de toets onder het pictogram  om naar de volgende pagina te gaan (in carrousselmodus). Druk in het scherm met de afbeeldingenlijst op de toets onder het pictogram  om de geselecteerde afbeelding weer te geven.








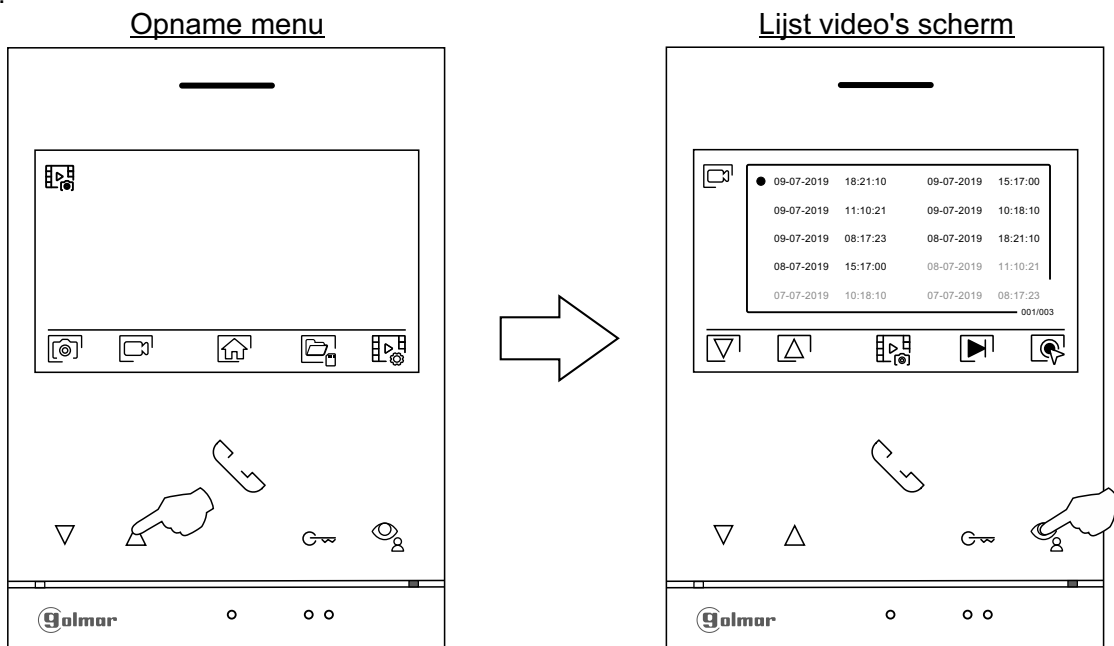
Vervolgens wordt het beeld in het volledige scherm weergegeven, waarbij linksboven het aantal opnames wordt aangegeven en aan de rechterkant de bron van de opname wordt getoond (paneel 1 tot paneel 4 en van camera 1 tot camera 4, zie pagina 24 tot 25). Druk op de verborgen toetsen onder de pictogrammen  /  om respectievelijk de volgende of vorige opname weer te geven. Om de opname op het scherm te verwijderen, druk op de verborgen toets  onder het pictogram en bevestigt u in het verwijdermenu de verwijdering van de opname door op de verborgen toets onder het pictogram  te drukken of, als u wilt afsluiten zonder te verwijderen, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram . Om terug te keren naar de lijst met afbeeldingen, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram .








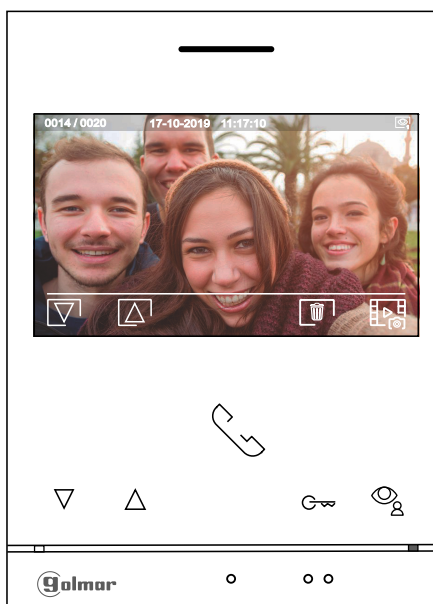



Van vorige pagina

OPNAME MENU

Als een MicroSD-kaart in de monitor is geplaatst), drukt u op de verborgen toets onder het pictogram  om de lijst met video's te openen. In de lijst met opgenomen video's (wit gemarkeerd) wordt aangegeven dat ze niet zijn bekeken. Het aantal opnamen per pagina is 10, het aantal pagina's staat rechtsboven in het scherm. Druk op de verborgen toets onder het pictogram   om te schakelen tussen de video's op de weergegeven pagina en druk op de verborgen toets onder het pictogram  om naar de volgende pagina te gaan (in carrousselmodus). Druk in het overzichtsscherm op de verborgen toets onder het pictogram  om de geselecteerde video weer te geven.





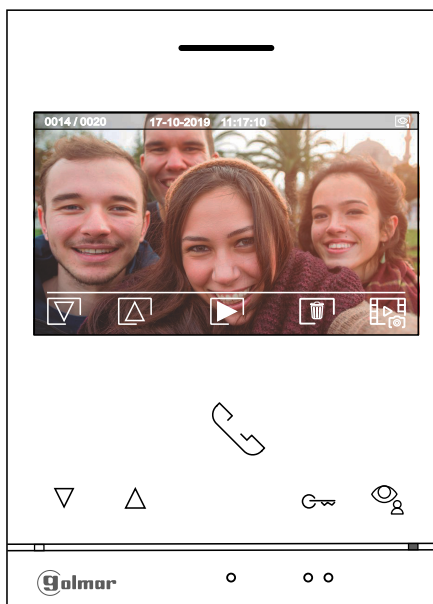Vervolgens wordt de video opname op volledig scherm getoond, waarbij linksboven het aantal opnames wordt aangegeven en rechts de bron van de opname wordt getoond (paneel 1 tot paneel 4 en van camera 1 tot camera 4, zie pagina 24 tot 25). Druk op de verborgen toetsen onder de pictogrammen   om respectievelijk de volgende of vorige opname weer te geven, om de video op het scherm weer te geven, druk op de verborgen toets onder het pictogram  , als u de videoweergave wilt stoppen, druk op de verborgen toets onder het pictogram  . Om de opname op het scherm te verwijderen, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram  en bevestigt u vervolgens vanuit het "scherm verwijderen" de verwijdering van de opname door op de verborgen toets onder het pictogram  te drukken of als u wilt afsluiten zonder verwijderen druk op de verborgen toets onder het pictogram  . Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar de lijst met video's.





Van vorige pagina.

MONITOR ART 4/G2+


Opname menu

Om terug te keren naar het opname menu, drukt u op de toets onder het pictogram . Druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.


Lijst video's scherm

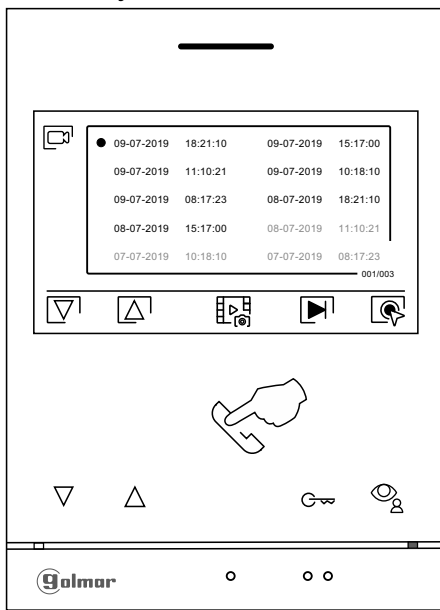


Opname menu

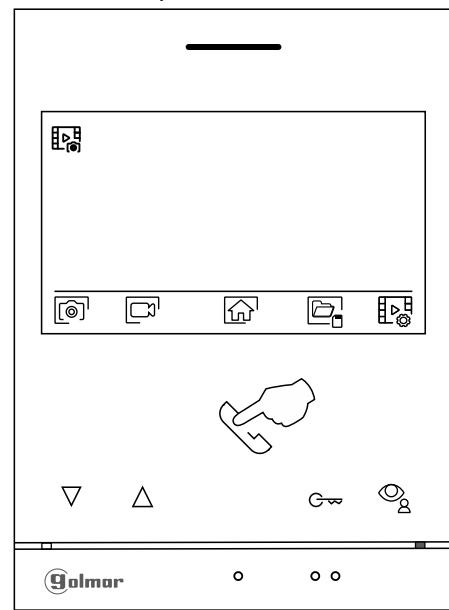


Hoofd menu

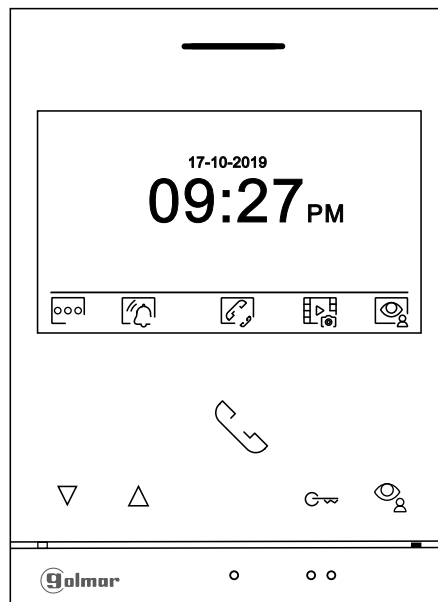







SPECIALE CODES

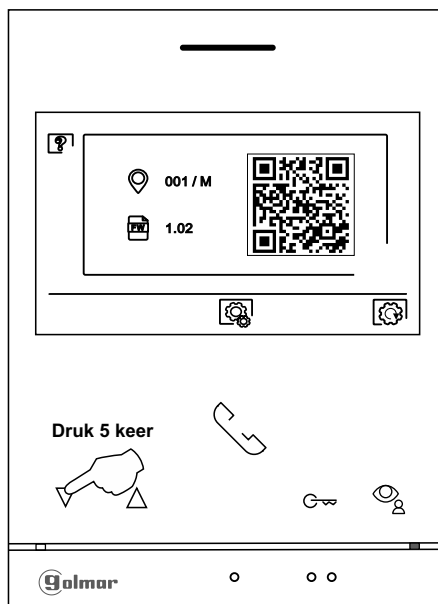De activering van sommige functies, evenals de wijzigingen van enkele fabrieksinstellingen, kunnen worden uitgevoerd door speciale codes in te voeren. Om dit te doen, moet het installeursmenu worden geopend vanaf de monitor. Ga naar het "Over" -scherm van het instellingenmenu (pagina 6) en druk vijf keer achter elkaar op de monitortoets .


Scherm "Over"



Vervolgens wordt het scherm "speciale codes" weergegeven. Druk op de toets onder het pictogram  om het te wijzigen veld te selecteren, druk op de toetsen onder de pictogrammen  /  om de gewenste code in te voeren. Nadat de code is ingevoerd, drukt u op de toets onder het pictogram  om te bevestigen. Als de ingevoerde code geldig is, wordt het pictogram  weergegeven, anders wordt het pictogram  weergegeven.

Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het scherm 'Over'.

Scherm "Speciale codes"

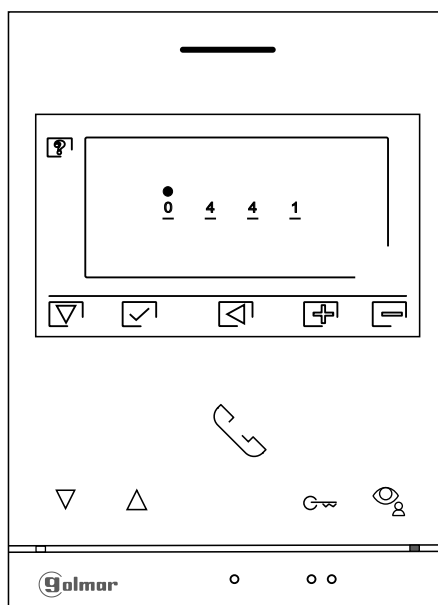

Vervolg van vorige pagina.

SPECIALE CODES

Video weergaven beschikbaar in de monitor (alleen configureren op master monitor).

	<u>Zichtbaar</u>	<u>Niet zichtbaar</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
Deurpaneel 1	0111	0110	0111
Deurpaneel 2	0121	0120	0120
(*) Deurpaneel 3	0131	0130	0130
(*) Deurpaneel 4	0151	0150	0150
Camera 1	0141	0140	0140
Camera 2	0181	0180	0180
(*) Camera 3	0171	0170	0170
(*) Camera 4	0191	0190	0190

(*) **Opmerking:** In villa-toepassingen (Kit S5110/ART7 1P of Kit S5110/ART7W 1P) met SOUL/1, SOUL/2 of SOUL/4 met versie V04 of later.

Automatische deuropener activeren bij oproep naar monitor (alleen configureren op master monitor).


<u>Aan</u>	<u>Uit</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0441	0440	0440

Geef geen beeld op de monitor weer wanneer u een oproep van het buitendeurpaneel ontvangt en de monitor in de modus "niet storen" staat.

<u>niet weergeven</u>	<u>weergeven</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0481	0480	0480 (toon video)

REINIGEN VAN DE MONITOR

- Gebruik geen oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die zuren of azijn bevatten of die schurend zijn.
- Gebruik een zachte, vochtige (niet natte) doek die geen haren achterlaat ...
- Veeg op de monitor altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden...
- Gebruik na het reinigen van de monitor een zachte, droge doek die geen haar niet achterlaat om vocht te verwijderen.

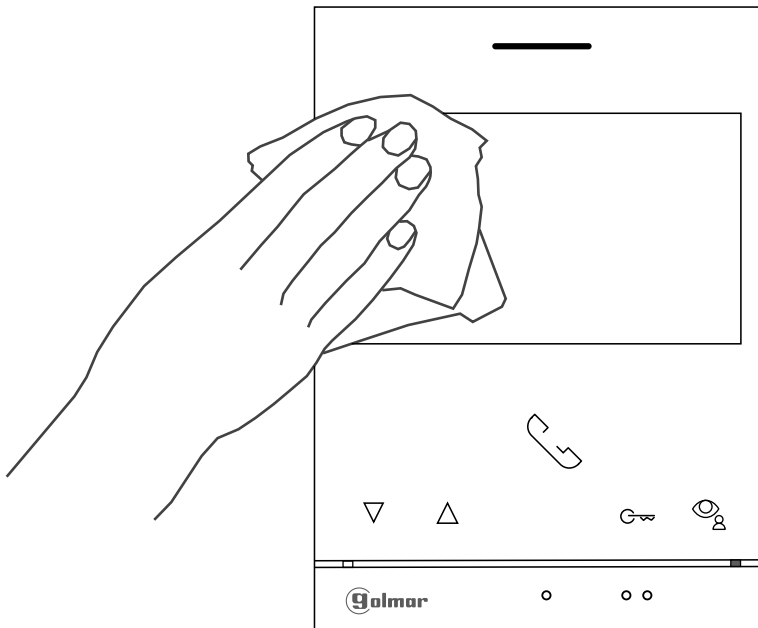



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.