



Gebruikers Handleiding  
BEOVIEW7 Lite-S  
BEOVIEW7 Lite-S/BK  
BEOVIEW7 Lite-S W  
BEOVIEW7 Lite-S W/BK



Simple and powerfull!

---

## INHOUD

---

### 1. ALGEMENE BESCHRIJVING

- 1.1 Monitor status
- 1.2 Hoofdscherm

### 2. BESCHRIJVING EN FUNCTIE MENU SYMBOLEN

- 2.1 Zelf oproep
- 2.2 Portiers oproep
- 2.3 Intercom oproep
- 2.4 Gemiste oproep en foto opname
- 2.5 Tekstberichten

### 3. BESCHRIJVING COMMUNICATIE

- 3.1 Inkomende oproep vanaf een buitendeurpaneel
- 3.2 Inkomende oproep van een appartement
- 3.3 Inkomende oproep van een portier
- 3.4 Gesprek beantwoorden
- 3.5 Inkomende oproep van een portier beantwoorden

### 4. UITGEBREIDE SPECIFICATIES

- 4.1 Specificaties

- 5. Beoview APP in combinatie met de insteekmodule BWCM.01, IpGateway2 Cloud of BCALL-iPlus Call Forwarding Unit  
Alleen mogelijk met Beoview7 (Lite-S W) firmware revisie 2.06 of hoger.

**Belangrijk:** Beoview of Vercoma behoudt zich het recht voor modificaties aan het product of wijzigingen in de handleiding aan te brengen zonder enige vorm van communicatie daaraan vooraf te laten gaan.



Het loskoppelen en/of verplaatsen van het toestel mag in verband met de garantiebepalingen alleen door daartoe gekwalificeerde personen gebeuren.

## 1.- ALGEMENE BESCHRIJVING

### iPlus monitoren

De monitoren van de serie iPlus van BEOVIEW zijn strak, 'West-Europees' vormgegeven. Er is naast de Beoview7 Lite-S keuze uit meerdere fraai vormgegeven modellen monitoren; de Beoview Lite-S W en de audio varianten NHEA IP en T-502/IP met full-duplex communicatie.

### 1.1 Monitor Status


De monitor heeft diverse statussen van weergave:

- Stand by; Het scherm is uit.
- Hoofdscherm; Raak het scherm op een willekeurige plaats aan om te activeren.

Het scherm vertoont diverse symbolen welke verder worden beschreven in punt 1.2.

- Notificatie; Wanneer een rode LED links onder knippert betekent dit dat een oproep gemist is of dat er een nieuw tekstbericht is ontvangen
- Communicatie status (beschreven in punt 3)


### 1.2 Hoofdscherm

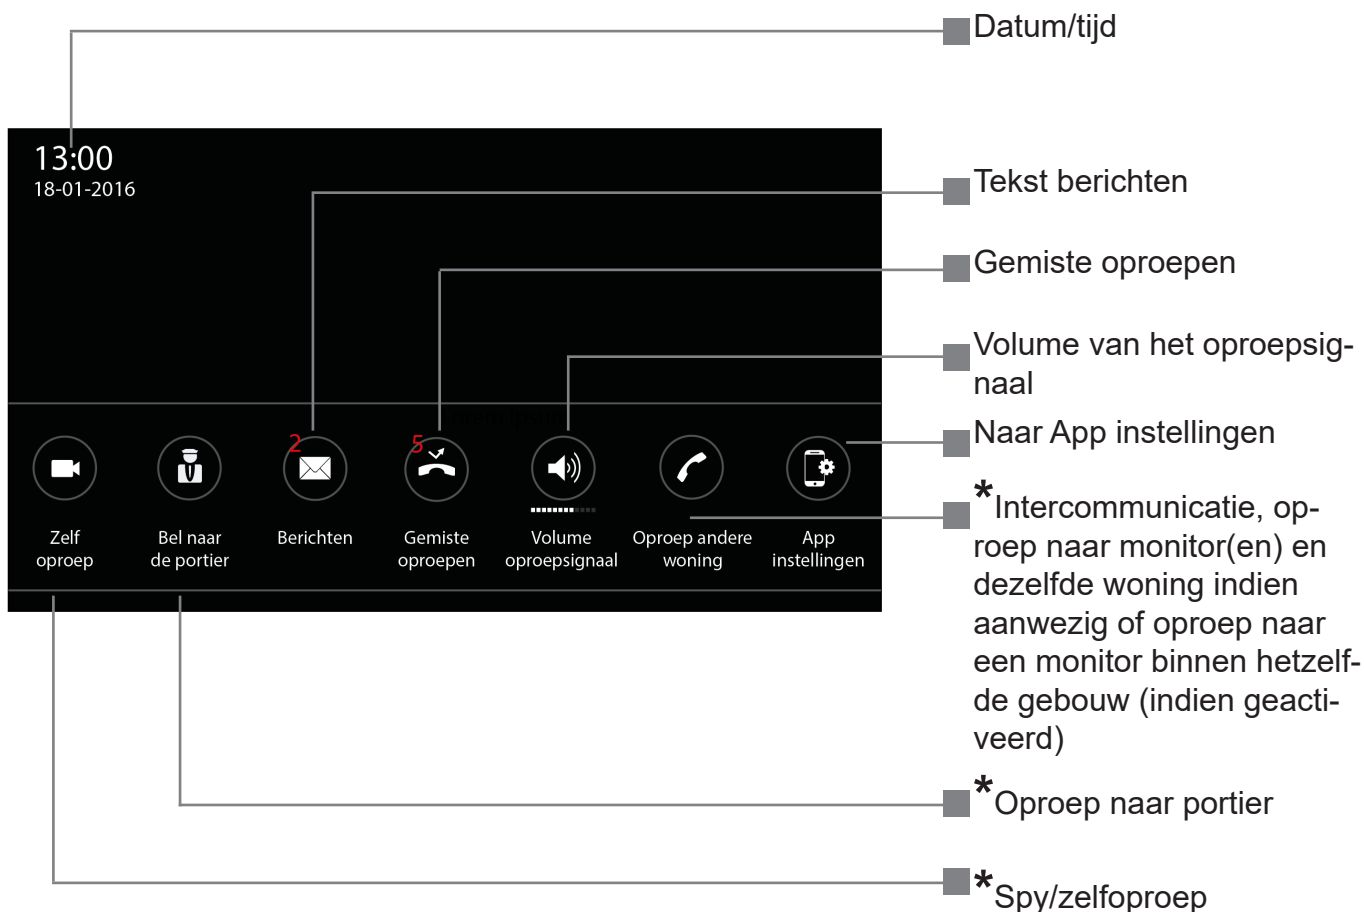

\* Vanaf Rev2-10, indien deze functies aanwezig en geactiveerd, zijn deze toetsen zichtbaar.

## 2.- BESCHRIJVING EN FUNCTIE MENU SYMBOLEN


### 2.1 Zelfoproep




Tik op dit symbool om de camera in het buitendeurpaneel te activeren.

Wanneer deze functie geactiveerd wordt verschijnt de volgende informatie:

- Buitendeurpaneel/straat naam van het paneel welke is geactiveerd.
- Hoorn symbool groen voor het activeren van het spreken en luisteren.
- Sleutel 1/Sleutel 2 of beiden (afhankelijk van de configuratie).
- Pijl links en rechts; Indien het appartementencomplex meerdere entrees met buitendeurpanelen heeft is het mogelijk om tussen deze buitendeurpanelen te schakelen.
- Hoorn symbool rood om de zelfoproep weer uit te schakelen.

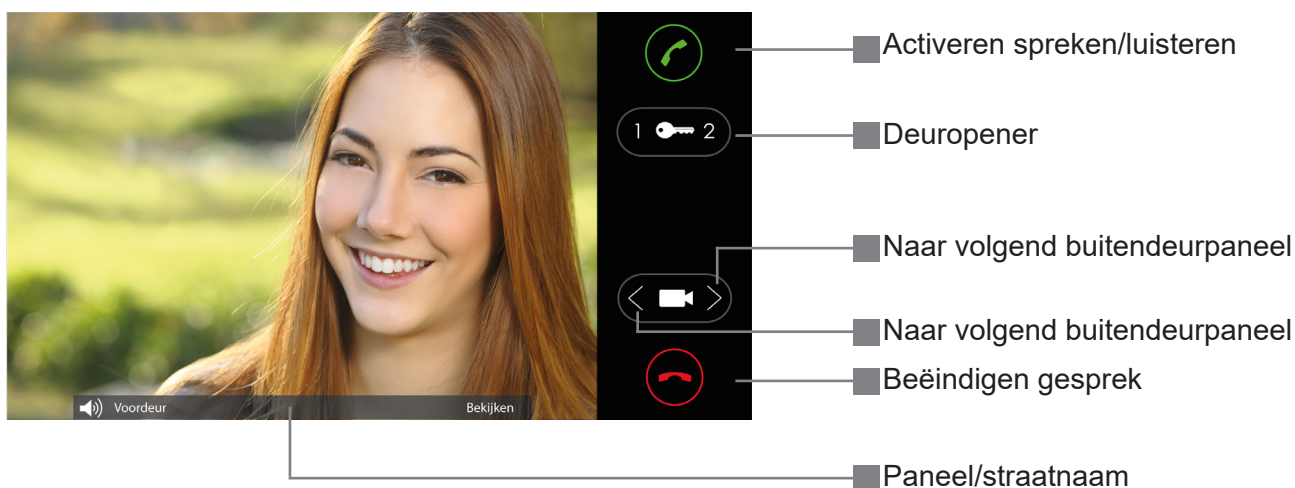

Wanneer de communicatie is geactiveerd wordt het volgende scherm weergegeven:

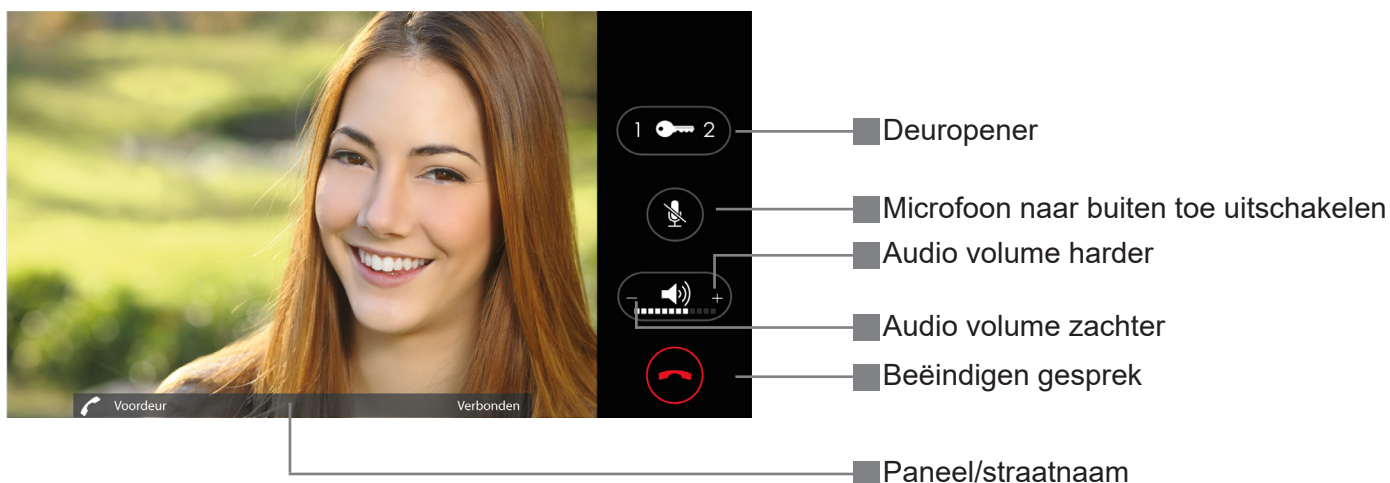


## 2.- BESCHRIJVING EN FUNCTIE MENU SYMBOLEN

### 2.2 Oproep naar een portier (indien portiersfunctie aanwezig)



Indien een portiersfunctie aanwezig is kan door op dit symbool tikken een portier opgeroepen worden. Indien in het systeem 1 portiersmodule aanwezig is wordt de portier direct opgeroepen.

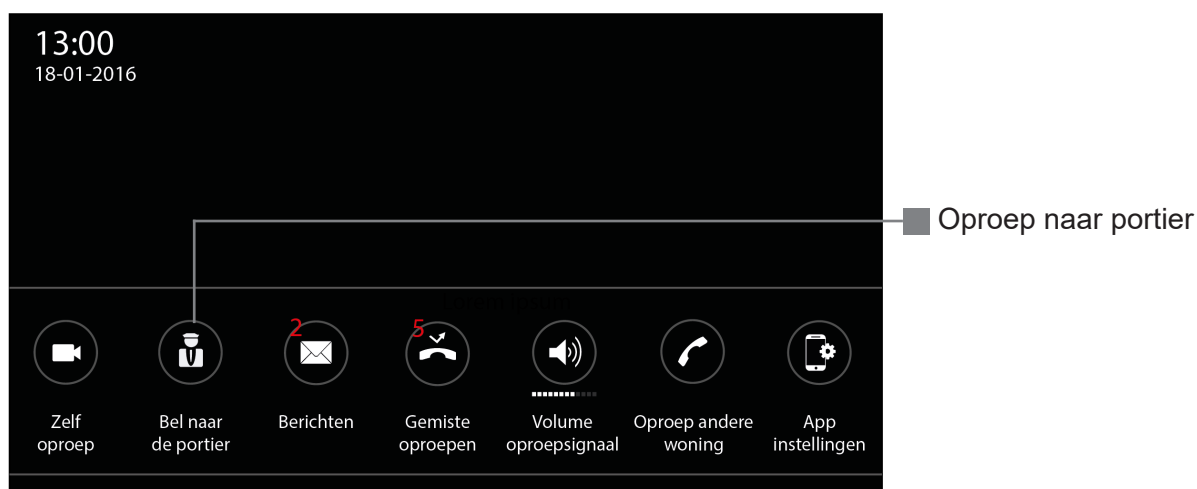

Deze optie is alleen van toepassing indien er portiersfunctie aanwezig is in de installatie. Indien dit niet het geval is zal het symbool niet reageren als er op getikt wordt

## 2.- BESCHRIJVING EN FUNCTIE MENU SYMBOLEN

### 2.3 Oproep naar ander appartement (indien geactiveerd)



Door op dit symbool te tikken wordt het onderstaande scherm getoond indien deze functie is geactiveerd  
Een lijst met appartementen zal nu verschijnen.

Blader met de pijl toetsen op en neer door de lijst met namen en tik op de naam van de persoon welke gebeld moet worden.


Dit zal alleen een audio oproep zijn.

Afhankelijk van de status zal het label (het hoorntje met naam) van kleur wijzigen.


- Wanneer de monitor van een appartement overgaat zal het label groen knipperen.
- Wanneer een appartement in gesprek is zal het label geel worden.
- Wanneer een appartement niet bereikbaar is zal het label rood worden.

Tik op het rode hoorn symbool om de oproep te beëindigen.

**Terug naar het hoofdscherm:** Tik op het kruis symbool om naar het hoofdscherm terug te keren.

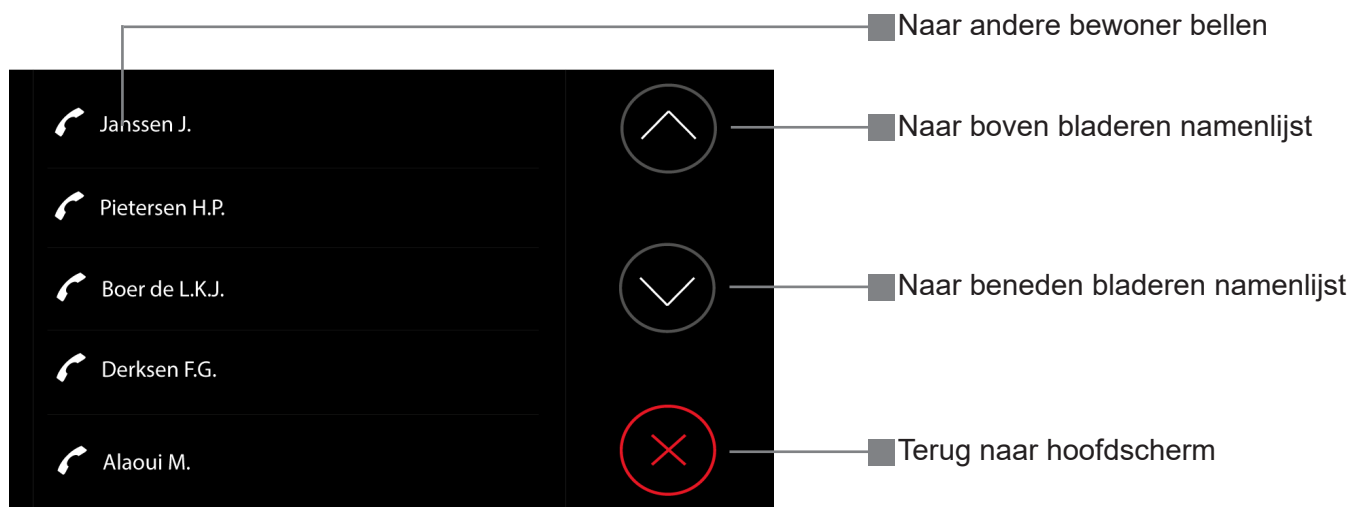

Na op de naam van een bewoner te hebben getikt verschijnt onderstaand scherm.

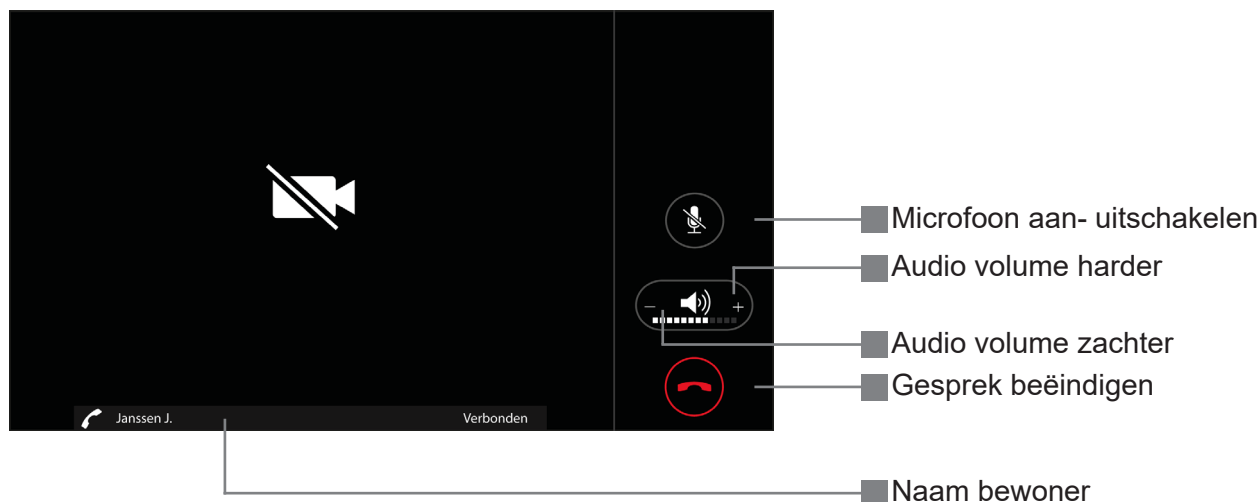



## 2.- BESCHRIJVING EN FUNCTIE MENU SYMBOLEN

### 2.4 Gemiste oproep en foto (opname) bezoeker

Indien de rode LED op de monitor knippert is er een gemiste oproep of is er een nieuw tekstbericht binnen gekomen. Tik éénmaal op een willekeurige plaats op het scherm van de monitor en het hoofdscherm verschijnt.



Tik op het symbool Gemiste oproepen waarna onderstaand scherm **A** verschijnt. De laatste niet bekeken foto wordt getoond met onderin een datum en tijd stempel. Indien meerdere gemiste oproepen beschikbaar zijn kan door op de pijl toetsen te tikken door de foto's worden gebladerd. Tik op de vuilnisemmer om een foto te wissen, er verschijnt een nieuw scherm **B**, tik nogmaals op de vuilnisemmer om te het wissen van de foto te bevestigen.

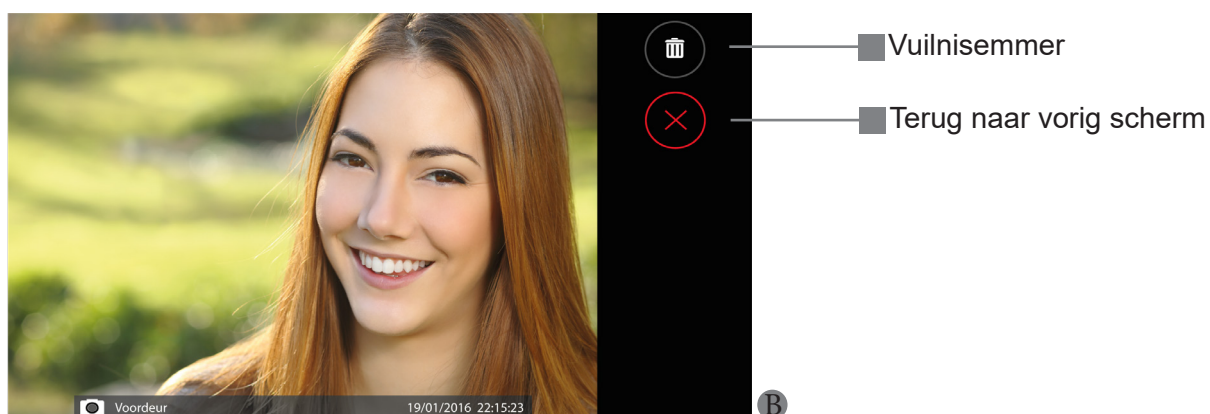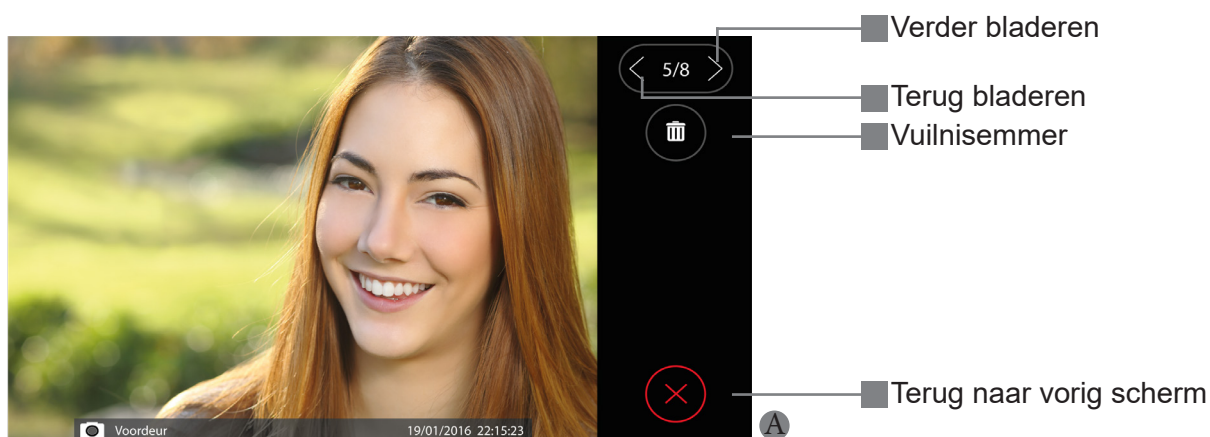


## 2.- BESCHRIJVING EN FUNCTIE MENU SYMBOLEN

### 2.5 Tekstberichten

Indien de rode LED op de monitor knippert is er een gemiste oproep of is er een nieuw tekstbericht binnen gekomen. Tik éénmaal op een willekeurige plaats op het scherm van de monitor en het hoofdscherm verschijnt.

Ontvangen berichten

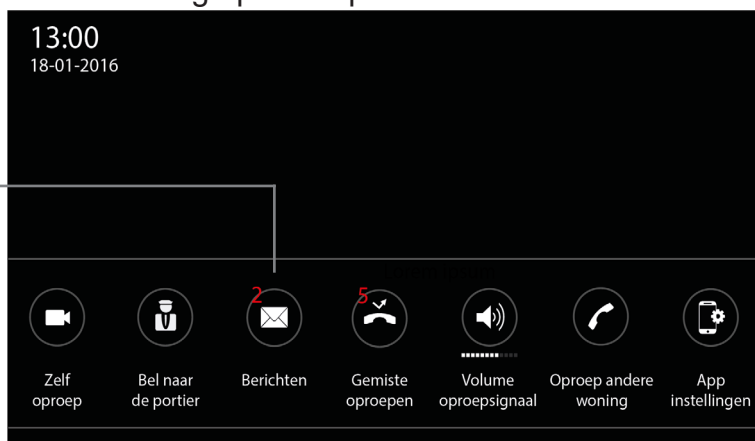

Tik op het Ontvangen berichten symbool. Indien er berichten zijn verschijnt onderstaandscherm. Hier staan alle nieuwe én opgeslagen berichten. Het is mogelijk om door de berichten te bladeren door op de pijl op of neer symbolen te tikken.

De tekstberichten worden weergegeven met een prioriteit, hoogste of ongelezen bovenaan:

- Prioriteit **hoog** = !!
- Prioriteit **normaal** = !
- Prioriteit **laag** = geen melding



Tik op het kruis symbool om terug te keren naar het hoofdscherm.

Tik op de vuilnisemmer om een bericht te wissen tik nogmaals in het volgende scherm op de vuilnisemmer ter bevestiging. Tik op het kruis symbool om terug te keren naar de berichten.






## 3.- BESCHRIJVING COMMUNICATIE

### 3.1 Inkomende oproep vanaf een buitendeurpaneel

Wanneer er bij het buitendeurpaneel wordt aangebeld zal op de monitor direct het videobeeld verschijnen en klinkt 4x het oproepsignaal. Onderaan het scherm wordt de naam van het buitendeurpaneel/straat weergegeven waar de bezoeker aanbelt.

Er zijn nu een aantal opties:

- **Start een gesprek met de bezoeker:** Tik op het groene hoorn symbool om een audio verbinding te maken. Men kan handenvrij met de bezoeker spreken. **GA NAAR PAGINA 11**
- **Open de deur (zonder een gesprek aan te gaan).** Het systeem biedt de mogelijkheid meerdere deuren te openen. In geval van één entree deur, tik éénmaal willekeurig op de 1 of de 2 van de deuropener toets waarna de deur ontgrendeld zal worden.
- **Belsignaal tijdens aanbellen onderbreken:** Tik tijdens het aanbellen op het luidspreker symbool, het oproepsignaal wordt gestopt.
- **Gesprek weigeren:** Tik op het rode hoorn symbool om een oproep te weigeren. De oproep van het deurpaneel wordt hiermee afgebroken.

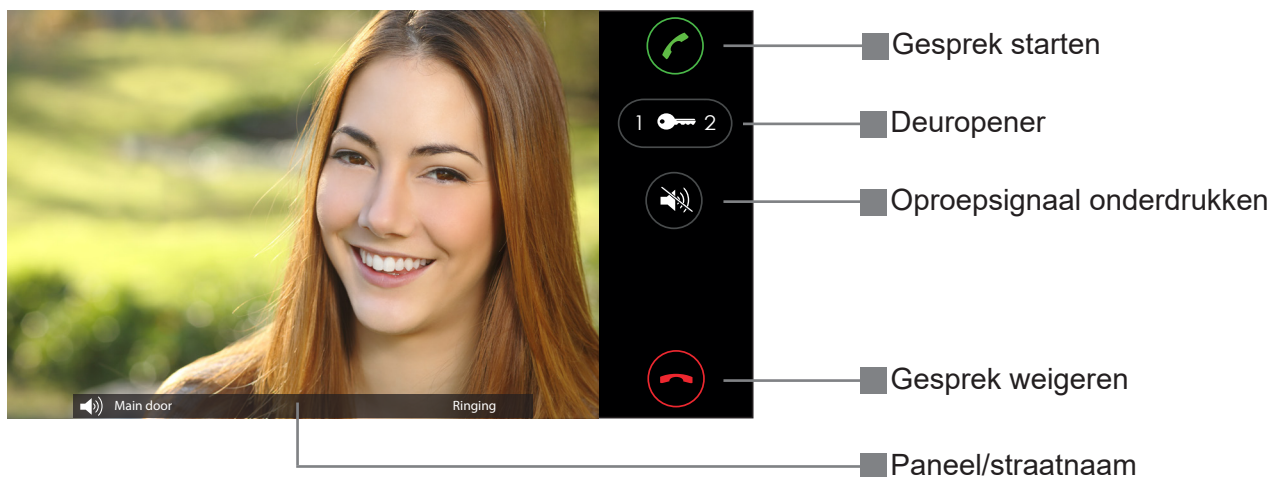

### 3.- BESCHRIJVING COMMUNICATIE

#### 3.2 Inkomende oproep vanaf een ander appartement binnen het complex

Wanneer een bewoner van een ander appartement de monitor belt zal er **geen videobeeld** worden weergegeven. Het oproepsignaal zal 4 x overgaan. Onderaan het scherm zal de naam van de bewoner worden weergegeven.

Er zijn nu een aantal opties:

- Start een gesprek met het andere appartement: Tik op het hoorn symbool om een audio verbinding te maken. Er kan nu handenvrij met de andere bewoner gesproken worden.
- Gesprek weigeren: Tik op het kruis symbool om een gesprek te weigeren.
- Belsignaal tijdens aanbellen onderbreken: Door tijdens het aanbellen op het luidspreker symbool te tikken wordt het oproepsignaal gestopt.



#### 3.3 Inkomende oproep van een portier

De handeling voor een oproep van een portier is hetzelfde als hierboven beschreven.


## 3.- BESCHRIJVING COMMUNICATIE

### 3.4 Gesprek beantwoorden (vervolg van 3.1 op pagina 9)

Wanneer er bij het buitendeurpaneel wordt aangebeld zal op de monitor direct het videobeeld verschijnen en klinkt 4x het oproepsignaal. Onderaan het scherm wordt de naam van het buitendeurpaneel/straat weergegeven waar de bezoeker aanbelt.

Er zijn nu een aantal opties:

- **Start een gesprek met de bezoeker:** Tik op het groene hoorn symbool om een audio verbinding te maken. Er kan nu handenvrij met de bezoeker gesproken worden.
- **Open de deur:** Het systeem biedt de mogelijkheid meerdere deuren te openen. In geval van één entree deur, tik **éénmaal** willekeurig op de 1 of de 2 van het deuropener symbool waarna de deur ontgrendeld zal worden.
- **Oproep beëindigen:** Tik op het rode hoorn symbool om het gesprek te beëindigen.
- **Microfoon naar buiten toe uitschakelen (ruggespraak houden):** Door tijdens een gesprek op het microfoon symbool te tikken kan het microfoon geluid van binnen naar buiten uitschakeld worden. Het microfoon icoon laat een streepje zien en zal rood kleuren. Nogmaals op het microfoon symbool tikken is microfoon weer aanzetten.
- **Volume gesprek harder of zachter:** Tijdens het gesprek kan het gespreks volume naar keuze in 6 stappen harder of zachter gezet worden door op de + of - te tikken.

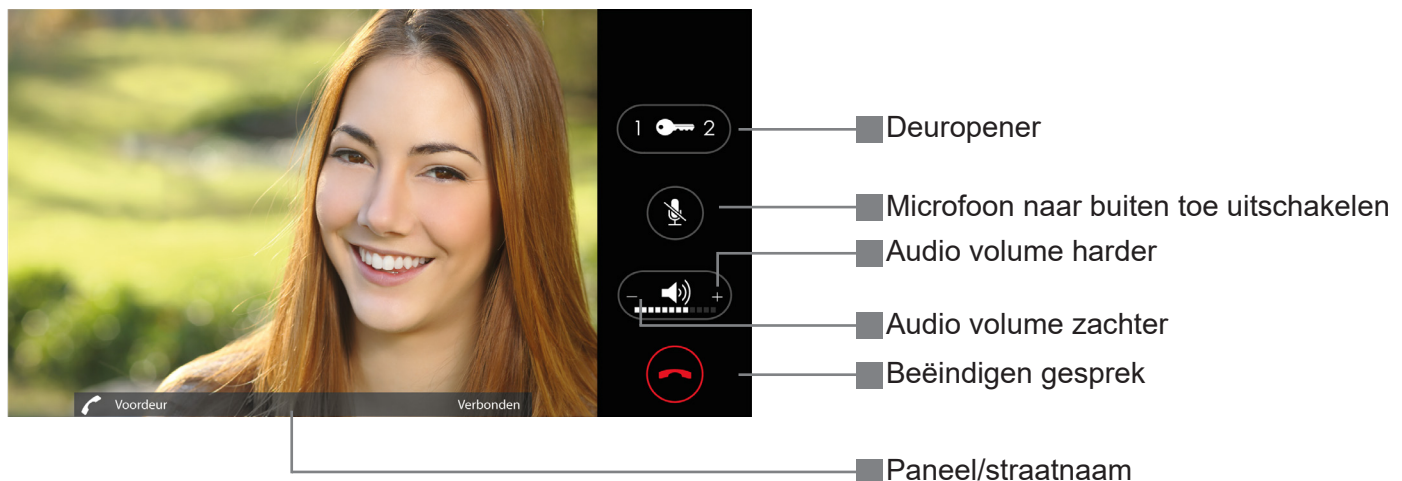

## 5. Beoview APP in combinatie met de BCALL-iPlus CFU of IpGateway2 Cloud

Voor deze optie is de module BCALL-iPlus Call Forwarding Unit nodig.

### 5.1 Koppelen mobiele telefoon.





Download de BeoviewApp uit de

App store



GooglePlay

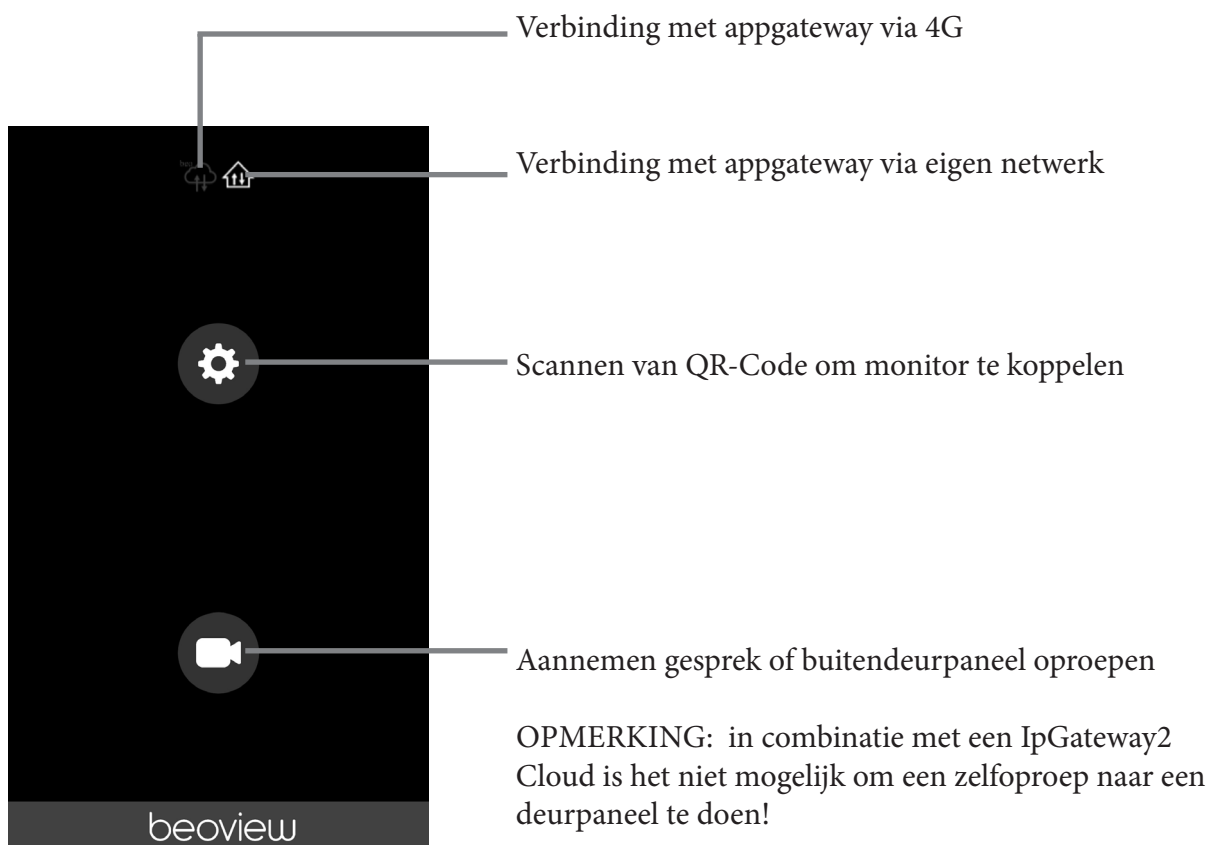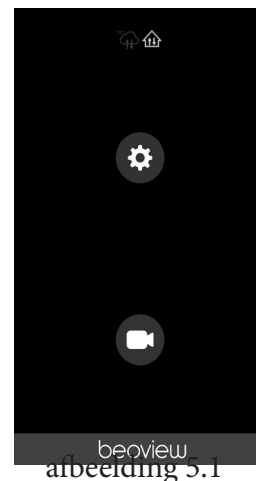

1. Open de App door op het icoon  te drukken, het volgende scherm wordt weergegeven als in afbeelding 5.1:

2. Druk op het instellingen tandwiel, vervolgens dient een QR-code op de monitor te worden gescand.


3. Ga naar de monitor en druk op de toets App instellingen:

- Indien lang zoeken (5sec) piep: BCall-iPlus unit heeft geen verbinding met internet, controleer de internet verbinding naar de BCall-iPlus unit
- Indien kort zoeken (1sec) piep: Monitor ziet BCall-iPlus unit niet, controleer de netwerkverbindingen

Naar scherm toevoegen mobiele telefoon




4. Druk op de knop mobiel toevoegen links van het scherm om de 1ste mobiele telefoon toe te voegen, maximaal kunnen er 2 mobiele telefoons gekoppeld worden aan de gateway. Vanaf Rev2-08 kunnen maximaal 4 telefoons gekoppeld worden, de AppGateway moet voorzien zijn van minimaal FW Rev1-4

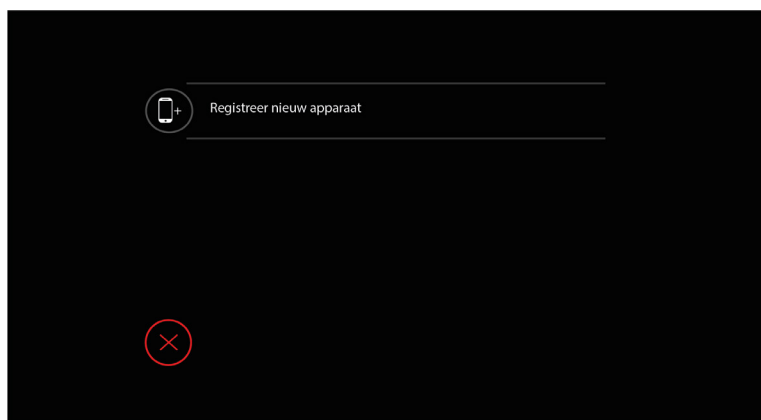


Er zal nu een QR-Code verschijnen, scan deze met de App op de mobiele telefoon.

QR-Code te scannen met de App.

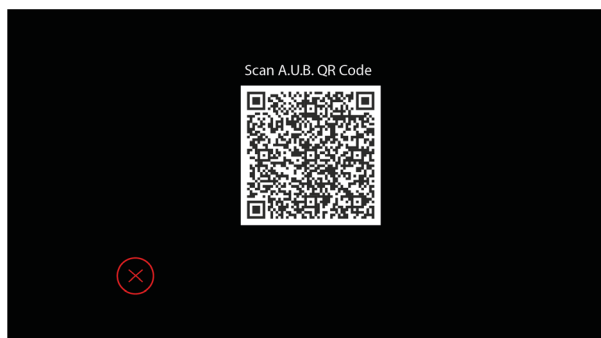


Vervolgens zal in het scherm van de monitor een toegevoegde telefoon staan met het gekoppelde IMEI nummer als in afbeelding 5.2.

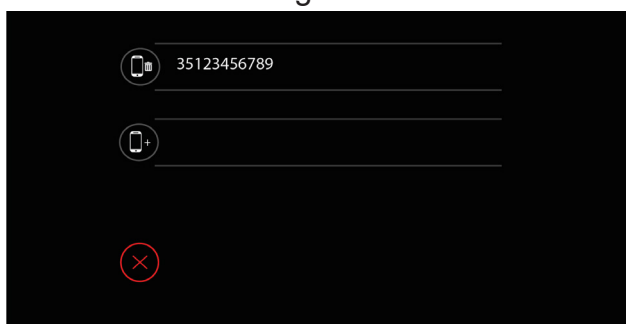

afbeelding 5.2

De telefoon is nu gekoppeld, er kan nog een telefoon worden gekoppeld maar dit kan ook later.

Wanneer er op het buitendeurpaneel wordt aangebeld verschijnt er een push melding op de telefoon, klik deze aan, het volgende scherm verschijnt:

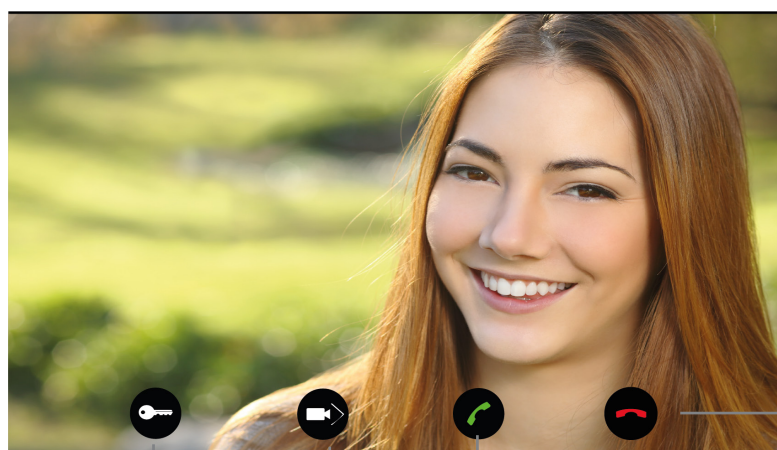

App op de telefoon

■ Gesprek beëindigen

■ Gesprek starten

■ Volgend buitendeurpaneel/camera

■ Deur openen

## 4.- UITGEBREIDE SPECIFICATIES

### 4 Specificaties

- 7" capacitief Hoge resolutie touchscreen (800 x 480 pixels)
- Wandmodel, opbouw
- Full duplex gesprek (handenvrij spreken/luisteren)
- Geen server nodig
- AES256 encrypted audio, video en data
- Streaming videobeeld (25 frames per second)
- PoE (Power over Ethernet) gevoed
- Rj45 connector, aansluiting geïntegreerde etagebel en uitgang voor parallelsignaal
- Beeldgeheugen: Ca. 50 snapshots van bezoekers (gemiste oproepen) eenvoudig te wissen. Bij vol geheugen wordt nummer 1 overschreven etc.
- Rode LED: Voor weergave van een gemiste oproep en/of tekst bericht
- Geheim beeld/gesprek
- Gebruikers interface in flat design voor: Zelf oproep | Volume oproepsignaal (uit/min/med/max)
- Portiers oproep | Gemiste oproep kijken | Interne oproep woning | •Interne oproep gebouw | Tekstberichten
- Tafelmodel middels optionele tafel/bureau console
- Alle iPlus monitoren Beoview4, Beoview7, Beoview7 Lite en het iPlus handsfree telefoon-toestel NHEA IP en de telefoon met handset T-502/IP zijn binnen één installatie onbeperkt te mixen met elkaar
- Maximaal 8 toestellen **parallel** van **hetzelfde** type
- Weergave van de buitendeurpaneel/straat waar aangebeld is (op de monitoren)
- Aansturing van IP stuurrelais'
- Koppeling naar CLOUD voor doorschakelen naar APP (**Let op: optioneel**)
- Compleet met metalen montageplaat **RC-B7 LTS**
- Montage op standaard enkelvoudige installatiedoos (U50)
- **Materiaal Beoview7 Lite-S:** Wit ABS, RAL9003
- **Afmetingen Beoview7 Lite-S:** 181 x 118 x 17.5 mm (b x h x d)
- **Materiaal Beoview7 Lite-S BK:** Zwart ABS, RAL9004
- **Afmetingen Beoview7 Lite-S BK:** 181 x 118 x 17.5 mm (b x h x d)
- **Bekabeling:** Cat5e of hoger (let op, compatibel RJ connector en voldoende ruimte)



De opties hierboven en in de handleiding genoemd zijn alleen van toepassing indien deze geconfigureerd of aanwezig zijn in de installatie.

Vraag Vercoma naar de mogelijkheden.



iPLUS

iPLUSBUS



**VERCOMA**

COMMUNICATIE SYSTEMEN

Rosbayerweg 41

1521RW - Wormerveer - The Netherlands

[www.vercoma.nl](http://www.vercoma.nl)

Tel.: +31 (0)75 6217628

Mail: [info@vercoma.nl](mailto:info@vercoma.nl)

Vercoma is a GOLMAR GROUP company