


MONITOR TEKNA-HF GTWIN

WISSEN PROGRAMMERING (MONITOR FUNCTIES)

1. Houd de toets **B** langer dan 5 seconden ingedrukt: 3 korte tonen en het langzaam geel knipperen van de status-LED geven aan dat het toestel in de programmeerstand staat. In alle gevallen, als de 10 minuten verstreken zijn, verlaat het toestel de programmeermodus en slaat de gewijzigde parameters op.

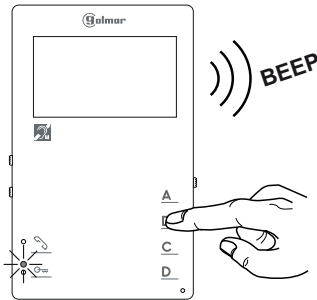

2. Druk gelijktijdig op de toetsen **B** en **G** gedurende meer dan 3 seconden, 2 lange tonen zijn hoorbaar ter bevestiging en de programmeermodus wordt verlaten.

