


Functie verklaring van de toetsen

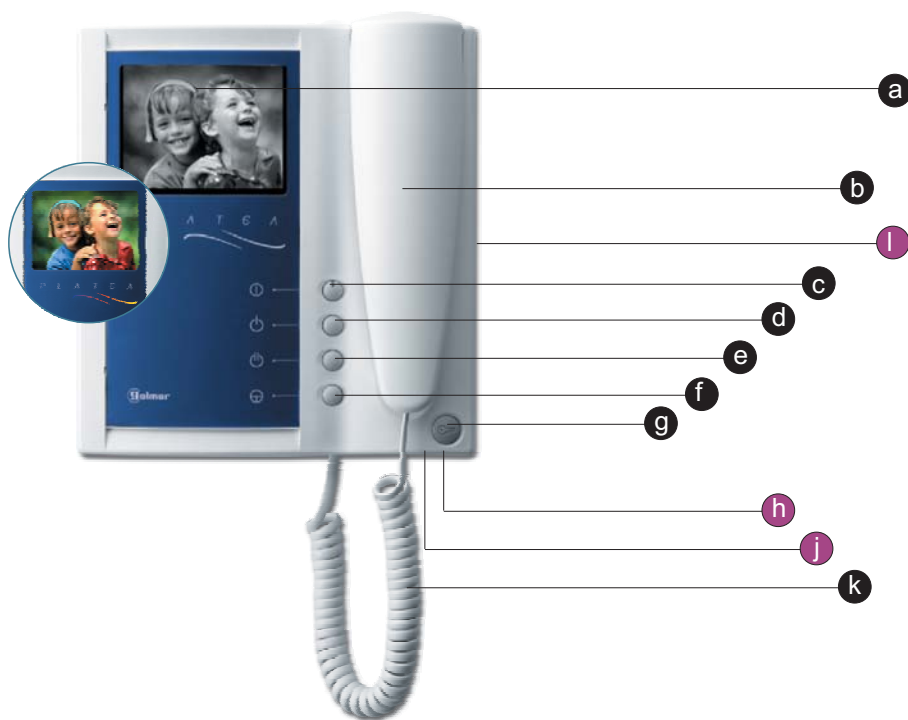

- a** 4" flat-tube beeldbuis of tft **kleuren**scherm
- b** Telefoonhoorn
- c** Aan/uit toets met led lampje (lampje uit = niet bereikbaar)
- d** Optie toets 1 (bijv. 2e camera)
- e** Optie toets 2 (vrij in te vullen)
- f** Zelf oproep toets.
- g** Deuropener toets.
- h** Schuifje helderheid (onderzijde)
- j** Schuifje contrast of **kleur** (onderzijde)
- k** Kronkelsnoer met RJ connectoren
- l** Volume regelaar signaal in drie stappen
Omhoog = maximaal
Midden = gemiddeld
Omlaag = minimaal

Werkings omschrijving

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt direct **5 seconden lang** (3 x) het oproepsignaal.

Na deze 5 seconden stopt het signaal en verschijnt direct het beeld. **U ziet de bezoeker zonder dat deze het merkt.**

En zonder een handeling te hoeven verrichten.

Wenst u geen contact doe dan niets. Na ca. 45 seconden gaat het beeld vanzelf weer uit en is de monitor weer in rust.

Wenst u de persoon toegang te verlenen **zonder een gesprek aan te gaan** druk dan kort (ca. 1 seconde) op de opener toets **g**, de deur wordt ontgrendeld en na ca. 5 seconden verdwijnt het beeld. De monitor is nu weer in rust.

Wenst u wel contact met de bezoeker, neem dan de hoorn **b** van de monitor; u heeft nu max. ca. 1½ minuut gesprekstijd.

Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door kort (ca. 1 seconde) op opener toets **g** te drukken, de deur wordt ontgrendeld.

Wordt de hoorn weer teruggeplaatst dan gaat het beeld direct uit en is de monitor weer in rust.

Wanneer de etagebel is aangesloten: U hoort een elektronisch signaal welke anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel (tevens zal er geen beeld verschijnen): er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn op de achtergrond dit signaal hoorbaar zijn.**

Het beeld van binnen uit oproepen (zonder het systeem bezet te houden):

Druk op toets **f** en het beeld verschijnt direct zonder de hoorn op te hoeven nemen.

U kunt alleen kijken, spreken, luisteren en deur openen is niet mogelijk.

Volume van het oproepsignaal afregelen:

U kunt het volume van het oproepsignaal in drie stappen naar wens afregelen.

Het schuifje **l** hiervoor zit aan de rechterzijde.

Omlaag is minimaal, in het midden is gemiddeld en omhoog is maximaal.

Helderheid en contrast/kleur afregelen:

U kunt de helderheid met schuifje **h** afregelen en het contrast/**kleur** met schuifje **j**

De schuifjes vindt u aan de rechter onderzijde van de monitor.

**Het loskoppellen en/of verplaatsen van de monitor dient in verband met
garantiebepalingen altijd door een vakkundig iemand te worden uitgevoerd!**