


Functie verklaring

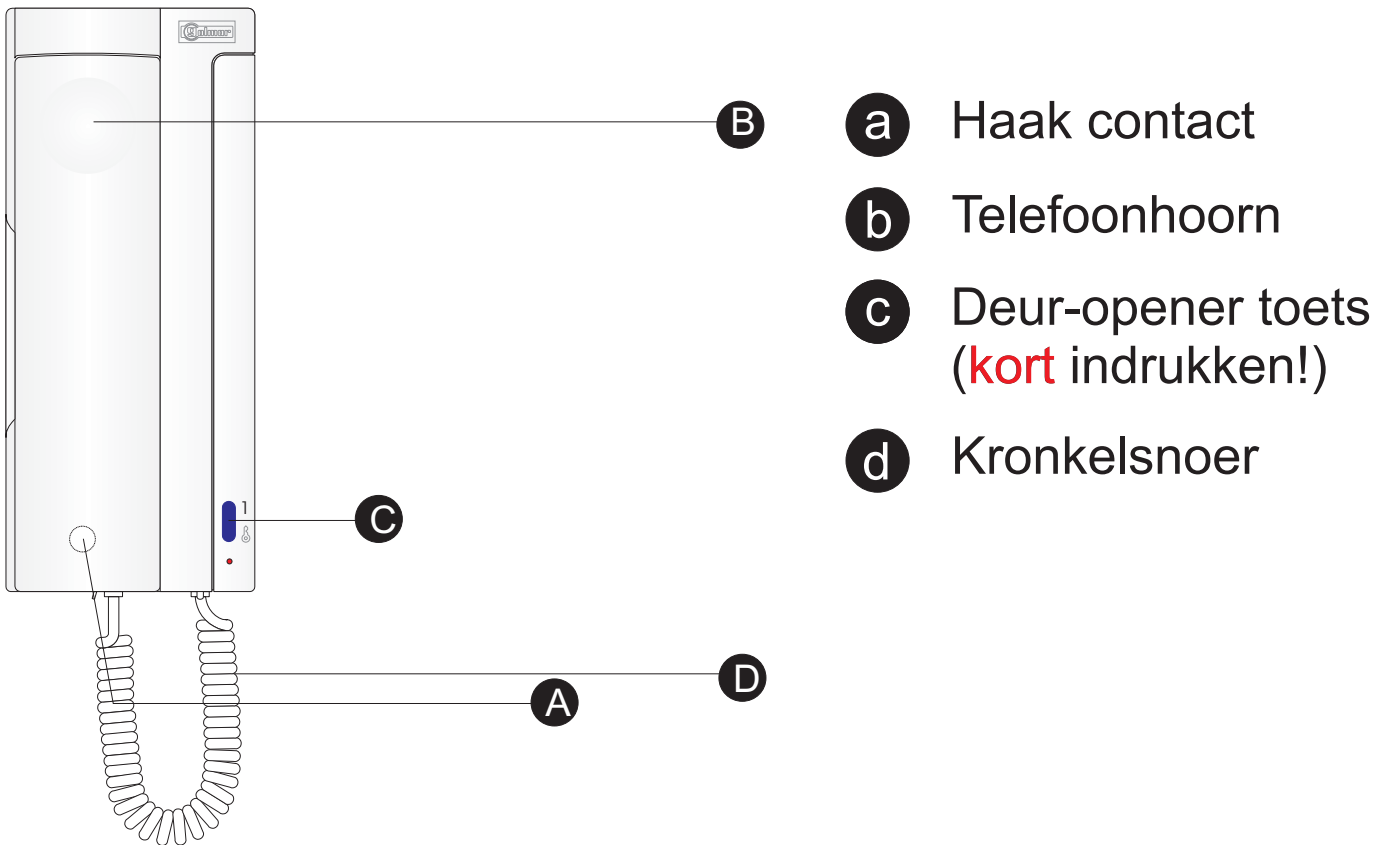

Werkings omschrijving

Als op uw beldrukker bij entree van het gebouw gedrukt wordt klinkt in het telefoontoestel een zoemer.

Door de hoorn **b** van het toestel te nemen heeft u direct contact met de bezoeker.

Wenst u de persoon niet toe te laten, hang dan de hoorn **b** weer terug en doe verder niets.

Wenst u de bezoeker **wél** toegang te verlenen druk dan **kort** op de openertoets **c** en de deur wordt ontgrendeld.

Etagebel:

U hoort een elektronisch geluid door de hoorn; de etagebeldrukker van uw woning is ingedrukt, *er staat iemand bij de voordeur.*

Belangrijk: hang de hoorn goed terug, door deze stevig aan te drukken, dit systeem heeft een open verbinding.

Als de hoorn naast het toestel hangt zullen door de speaker bij de entree uw 'huisgeluiden' hoorbaar zijn!