


- STAP: 1** COAX of Twisted Pair?
- STAP: 2** Beldrukkerpaneel of codepaneel?
- STAP: 3** Monitor programmeren.
- STAP: 4** Afregelen geluid nieuwe installatie.

TEKNA Uno (Color)(2H)

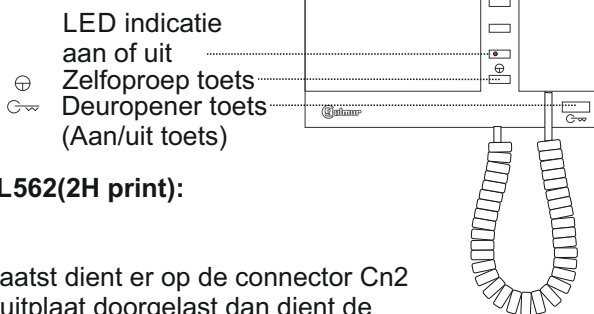


1 TEKNA Uno instellen voor coax of voorzien van EL562(2H print):

COAX:


Indien de Tekna Uno in een coax installatie wordt geplaatst dient er op de connector Cn2 geen print geplaatst te zijn, wordt de coax op de aansluitplaat doorgelast dan dient de jumper (aangeduid met 75 Ohm) van de connector Cn2 te zijn verwijderd. In het geval het een eindtoestel betreft dient de jumper (aangeduid met 75 Ohm) over de pennen R-LINEA geplaatst te zijn.

2H(twisted pair):

Indien er gebruik gemaakt wordt van kabel met of zonder getwiste paren dient als eerst de dubbele jumper Jp1 te worden verwijderd. Verwijder vervolgens de enkele jumper van connector Cn2. Plaats op de pennen van Cn2 de print EL562. De EL562 is voorzien van een dubbele jumper, indien de bekabeling op de aansluitplaat wordt doorgelast dient deze jumper te zijn verwijderd. In het geval het een eindtoestel betreft dient jumper te zijn geplaatst

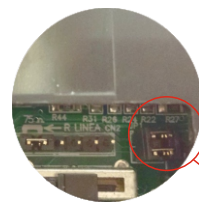

COAX

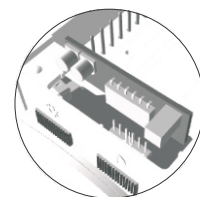

2H(twisted pair)

2 PROGRAMMEREN TEKNA Uno (Color)(2H):

Welk type deurpaneel is geplaatst?

EL500SE (indien er een EL500SE is geplaatst):

Zet Sw2 van de 10 voudige dipswitch van de EL500SE op „ON“ daarmee zal elke 45 seconden een bevestigingssignaal hoorbaar zijn bij het deurpaneel. **Naar STAP 3.**

Codepaneel (indien er een codepaneel is geplaatst):

Toets het „sleutel“ symbool in gevolgd door de inlogcode indien er een codepaneel is geplaatst. Druk twee maal op de pijltoets omlaag voor de legenda en druk vervolgens op de beltoets „OK“. Ga naar „aanpassen“ en druk nogmaals op de beltoets, zoek nu het huisnummer op met de pijltoetsen. Het huisnummer staat aan de rechterzijde en de code aan de linkerzijde, indien er alleen rechts een huisnummer staat, dan is het huisnummer de code, schrijf de code op of onthoud deze. Ga terug met de „C“ toets naar Instellingen. **Naar STAP 3.**

3 Monitor:

Zet de monitor uit doormiddel van de deuropener toets voor minimaal 1 seconde in te drukken, de LED zal nu niet branden. Druk de zelfoproep toets in en houd deze ingedrukt, druk nu eenmaal de deuropener- aan/uit toets in. Laat de zelfoproep toets pas los wanneer het beeld opkomt (gemiddeld na 3 seconden). Neem de hoorn van de haak.

Druk de gewenste beldrukker of code in die bij de monitor hoort. Per appartement of huisnummer dient 1 monitor als MASTER te worden geprogrammeerd. Bevestig de code door op het belsymbool te drukken.

- Voor instellen van een MASTER toestel (1e toestel in het appartement), plaats de hoorn terug.
- Voor instellen van een SLAVE toestel (2e toestel in het appartement), druk 1 maal op de deuropener toets en plaats vervolgens de hoorn terug.

Herhaal deze stappen voor alle andere toestellen die geprogrammeerd moeten worden. Als de programmering klaar is sluit dan de programmering af door Sw2 van de EL500SE weer op OFF te plaatsen en bij het codepaneel, druk twee maal op de „C“ toets.

4 Geluid afregelen van de installatie:

Het geluidsniveau dient afgeregeld te worden naar de dichtstbijzijnde deurtelefoon of monitor. Het deurpaneel bevat twee instel potentiometers waarmee het geluid afgeregeld wordt.