


Vervolg

Voorbeeld code instelling van het toestel:.

schakelaar nr.: 3 4 5 6 7 8 9 10
aan waarde: 128 64 32 16 8 4 2 1



Example: 0+64+0+16+0+4+2+1=87

INSTALLATIE TIPS


Montage van het toestel.

Vermijd het plaatsen van het toestel nabij extreme warmte, en in vochtige, stoffige of rokerige omgevingen. Het toestel kan direct op een standaard inbouwdoos vastgezet worden.



Om het toestel te openen, gebruik volgens de illustratie een gewone schroevendraaier en draai deze voorzichtig in de daar voor bestemde opening.


Om het toestel direct op de muur te monteren, boor twee gaten op de aangewezen plaatsen.

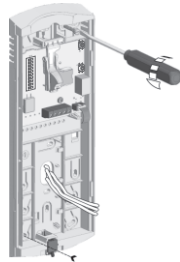

Voer de kabel door de daarvoor bestemde opening naar binnen, sluit het toestel aan en sluit het toestel als op de illustratie.

Aansluiten van de voordeurdrukker en het extra signaal.

Zie hieronder het aansluitschema voor deze:

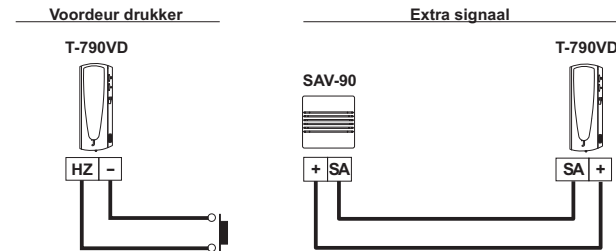

Noot: maximaal één SAV-90 per toestel aansluiten.



Cód. 50121609

Handset
ter vervanging
van de T-840

T-790VD



golmar@golmar.es
www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

Handleiding

T-790VD rev.0111 NL


Bij bellen: Neem als er gebeld wordt de hoorn van de haak en spreek voor maximaal 1,5 minuten. Hang na het gesprek de hoorn weer op.
Deur openen: Druk tijdens het gesprek de deur opener toets in.
Portier bellen: Neem de hoorn op, druk daarna op de deur opener knop, de portier wordt gebeld. Als er binnen 30 seconden niet opgenomen wordt, zal de verbinding automatisch verbroken worden. Als de portier opneemt kan er maximaal 2,5 minuut gesproken worden.
Als de hoorn van de haak blijft in rust is het toestel onbereikbaar.

VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN

- 5 installeer het toestel zonder spanning op het systeem.
- 5 Als dat niet kan, neem dan het bestaande toestel weg in de volgende volgorde:.
- 5 neem eerst de microfoon en luidspreker draad los, vervolgens de HZ en SA.
- 5 Dan pas de + en als laatste de -.
- 5 Zorg dat geen van de aders met elkaar sluiting maakt.
- 5 Monteer het nieuwe toestel, eerst de MAC-700 afdekplaat.
- 5 vervolgens het toestel, stel de code op de DIP switch in.
- 5 Sluit aan:
- 5 Eerst de -, dan de +, vervolgens de HZ en SA en als laatste de luidspreker en microfoondraad.

Beschrijving van het toestel: T-790VD.

Dit toestel vervangt de T-840(-, A, B, C) (Serie 90).

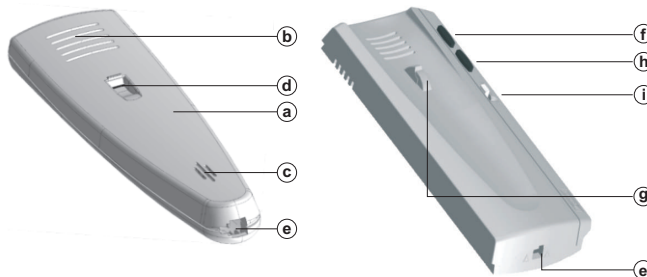

- a. Hoorn
- b. Luidspreker opening.
- c. Microfoon gat.
- d. Ophang opening.
- e. Aansluit snoer.
- f. Deuropener knop.
- g. Haak contact.
- h. Optie toets.
- i. Volume regelaar.


Aansluitklemmen:



- +: Plus.
- : Min.
- Microfoon: Microfoon.
- Luidspreker: Luidspreker.
- SA: Aansluiting extra signaal (SAV-90).
- HZ: Aansluiting voordeur drukker.

Volume regelaar oproep signaal.

Hiermee kan hoog, laag en uit ingesteld worden als belvolume.

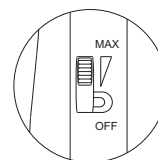



Functie toetsen:

- Deuropener knop, er kan alleen tijdens een gesprek de deur geopend worden. Als er een portiers unit in de installatie aanwezig is kan, door opnemen van de hoorn en op de deur opener knop te drukken deze gebeld worden.
- Hiermee kan, met de hoorn van de haak, en mits ingesteld in de installatie, contact worden gemaakt met het buitenpaneel.




Toestel code instellen.

Met Sw2 (onder de kap) kan de juiste code ingesteld worden, tevens de master slave en zelfoproep. Let op de instellingen zijn exact gelijk aan de jumpers in de T-840 JP er in is Dip aan, in de meeste gevallen 1 op 1 over te nemen.

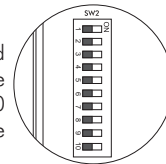


Dip1: hiermee kan, mits vrij gegeven in het buitenpaneel, de zelfoproep ingesteld worden. Aan is zelfoproep mogelijk.



Dip 2: Master slave instelling, in één appartement (achter één beldrukker) moet van één toestel deze schakelaar uit staan, van de resterende (max 4 extra) moet deze schakelaar aan staan.

Verklaring waarde schakelaars 3 t/m 10:

schakelaar nr.: 3 4 5 6 7 8 9 10
 waarde als aan 128 64 32 16 8 4 2 1



voorbeeld: 0+64+0+16+0+4+2+1=87

Vervolg >