



Gebruiksaanwijzing Digitale Deur Spion deurvideo kit

MDL-35160/B rev.0116

Voor deuren van
40 tot 100mm dik




TYPE: MDL-35160/B

TOTALE VEILIGHEID
Zien wie er voor uw deur staat

INHOUD VERPAKKING:

- ⇨ Digitale Deur Spion met 3,5"TFT scherm
- ⇨ Camera Lens (groothoek 120 graden) voorzien van messing ring
- ⇨ Extra aluminium ring voor camera lens
- ⇨ 3 afstandsbusen, 28mm, 52mm en 69mm.
- ⇨ Borgschroef
- ⇨ Tool voor vastdraaien afstandsbus

*Batterijen en SD geheugenkaart (max. 32Gb) niet meegeleverd

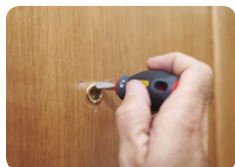

Verwijder eventueel de oude deurspion. Er is een gat van Ø14mm benodigd om de nieuwe deurspion te kunnen monteren.



Draai de messing ring los van de camera. Steek de kabel van de camera door het bestaande of geboorde gat in de deur.



Steek het draadeind van de camera door de deur. Op de zwarte rand van de camera onder de messing ring is een markering aangebracht, deze dient naar onder te wijzen voor de juiste positionering.



Verwijder de folie van de bevestigingsbeugel van het dubbelzijdige tape van 3M.




Steek de juiste maat afstandsbus door de bevestigingsbeugel en steek de camera kabel door de afstandsbus. Draai de afstandsbus op het draadeind van de camera en positioneer de bevestigingsbeugel op de deur met flens voor de borgschroef aan de rechter zijde. Draai de afstandsbus vast eventueel gebruik makend van de tool. Plaats nu de gewenste ring op de camera.




Druk het aansluitkabeltje van de camera op de connector van de deur spion met de pijl dezelfde richting op als op de deur spion. Voor het loshalen van de connector dient men voorzichtig de doorzichtige plastic lip met het pijltje van de deur spion af te bewegen zodat de connector loskomt.



Plaats eerst de batterijen (niet meegeleverd) en eventueel de microSD kaart, max. 32Gb (niet meegeleverd) in de deur spion en schuif deze vervolgens op de bevestigingsbeugel met een beweging naar beneden.

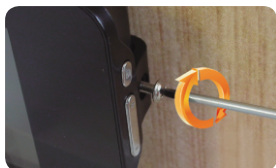

De deur spion kan nu geborgd worden met de bijgeleverd schroef.

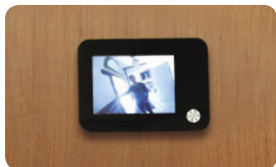

Controleer of de camera nog goed gepositioneerd is door op de spy-toets te drukken, is dit niet het geval stel dan de positie van de camera bij zodat deze het juiste beeld weergeeft.

Compartiment voor 3 x AA batterij (niet meegeleverd)



Slot voor micro SD geheugenkaart, max.32 Gb (niet meegeleverd)



1. **BEELD OPROEPEN:** Wanneer de spy toets wordt ingedrukt kunt u direct zien wie er aan de andere kant van de deur staat en beslissen of u wel of niet open doet.
2. **FOTO MAKEN:** Heeft u de spy toets ingedrukt en is het scherm geactiveerd dan kunt u een foto van de bezoeker maken door kort op de spy toets te drukken. Voor foto opname dient een micro SD geheugenkaart in de monitor aanwezig te zijn (niet meegeleverd) en de monitor dient in de (af fabriek) modus 'foto' te staan. De foto's kunnen terug gekeken worden via het OSD menu. Lees hiervoor de instructie op pagina 5.
3. **VIDEO MAKEN:** Heeft u de spy toets ingedrukt en is het scherm geactiveerd dan kunt u een video opname van de bezoeker maken door kort op de spy toets te drukken. Het beeld wordt, afhankelijk van de instelling, 10, 20 of 30 seconden opgenomen. Voor video opname dient een micro SD geheugenkaart in de monitor aanwezig te zijn (niet meegeleverd) en de monitor in de modus 'video' te staan. De video's kunnen terug gekeken worden via het OSD menu. Lees hiervoor de instructie op pagina 5.
4. **BEELD INZOOMEN:** Heeft u de spy toets ingedrukt en is het scherm geactiveerd dan kunt u het beeld in- en uitzoomen met de toets aan de rechterzijde. Inzoomen is + (bovenzijde toets). Uitzoomen is - (onderzijde toets)



Functie omschrijving:

- ⇨ Digitale Deur Spion met 3,5"TFT scherm
- ⇨ Voor vervanging van een bestaande deur spion met diameter van 14 tot 22mm
- ⇨ 300K pixels sensor met zoom functie
- ⇨ TFT scherm gaat automatisch in slaapstand na 10, 20 of 30 seconden
- ⇨ Bij gebruik van micro SD kaart opslaan van foto's en korte video opnames mogelijk.
- ⇨ Doormiddel van de +/- toets kan eenvoudig door de gemaakte foto's worden gebladerd
- ⇨ 3 stuks AA batterijen waarmee het mogelijk is om tot ongeveer 1200 keer het beeld op te roepen (afhankelijk van de gebruikte batterijen en functies)

*Batterijen en SD geheugenkaart (max. 32Gb) niet meegeleverd

Omschrijving toetsen:



Menu instellingen:**⇨ Taal** (af fabriek in het Nederlands)

Activeer het scherm door één maal op de spy toets AAN/UIT te drukken. Druk vervolgens op de menu toets en blader naar de optie „language“ doormiddel van de + en - toets. Selecteer deze optie vervolgens door nogmaals op de menu toets te drukken. Selecteer nu de gewenste taal en bevestig dit door op de menu toets te drukken. Indien het menu al in het Nederlands staat ingesteld kunt u dit achterweg laten.

⇨ Datum & Tijd

Activeer het scherm door één maal op de spy toets AAN/UIT te drukken. Druk vervolgens op de menu toets. Selecteer de optie datum en druk op de menu toets. Stel nu de juiste datum in door gebruik te maken van de + en - toets. Elke keer wanneer de juiste waarde is ingesteld kan de volgende waarde worden ingesteld door 1x op de menu toets te drukken. Na de laatste waarde te hebben ingesteld zal dit worden bevestigd door nogmaals op de menu toets te drukken.

⇨ Automatisch scherm uit

Activeer het scherm door één maal op de spy toets AAN/UIT te drukken. Druk vervolgens op de menu toets. Selecteer de optie automatisch scherm uit en druk op de menu toets. Selecteer de gewenste tijd wanneer het scherm weer moet uitschakelen, te kiezen zijn 10sec. 20sec. of 30sec.. het scherm zal na deze gekozen tijd weer in slaapstand terug keren. Kiest men de optie „uit“ dan zal het scherm niet automatisch in slaapstand terug keren en blijft het beeld aan, dit zal de batterij duur aanzienlijk doen verminderen. Bevestig de keuze door op de menu toets te drukken.

⇨ Frequentie

Activeer het scherm door één maal op de spy toets AAN/UIT te drukken. Druk vervolgens op de menu toets. Selecteer de optie frequentie en druk op de menu toets. Er is een keuze uit 50Hz en 60Hz. Indien het beeld in de modus 50Hz iets flakkert kan er voor de optie 60Hz gekozen worden. De flikkering wordt meestal door TL of anderszins aanwezige verlichting veroorzaakt. Kies de gewenste optie en bevestig met de menu toets.

⇨ Modus

Activeer het scherm door één maal op de spy toets AAN/UIT te drukken. Druk vervolgens op de menu toets. Selecteer de optie Modus en druk op de menu toets. Er is een keuze tussen Foto of Video mogelijk, hiermee kan de optie foto snapshot of video opname worden ingesteld. Selecteer de optie welke gewenst en bevestig met de menu toets.

⇨ Opnames

Activeer het scherm door één maal op de spy toets AAN/UIT te drukken. Druk vervolgens op de menu toets. Selecteer de optie opnames en druk op de menu toets. Indien er een micro SD kaart is geplaatst en er foto's e/o video's zijn opgenomen kunnen deze worden bekeken doormiddel van de + en - toets. Om te stoppen met het bekijken van de opnames drukt men op de menu toets.

Notities

[illegible]

Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Rosbayerweg 41
1521 RW Wormerveer
T 075 62 17 628
info@vercoma.nl
vercoma.nl

