


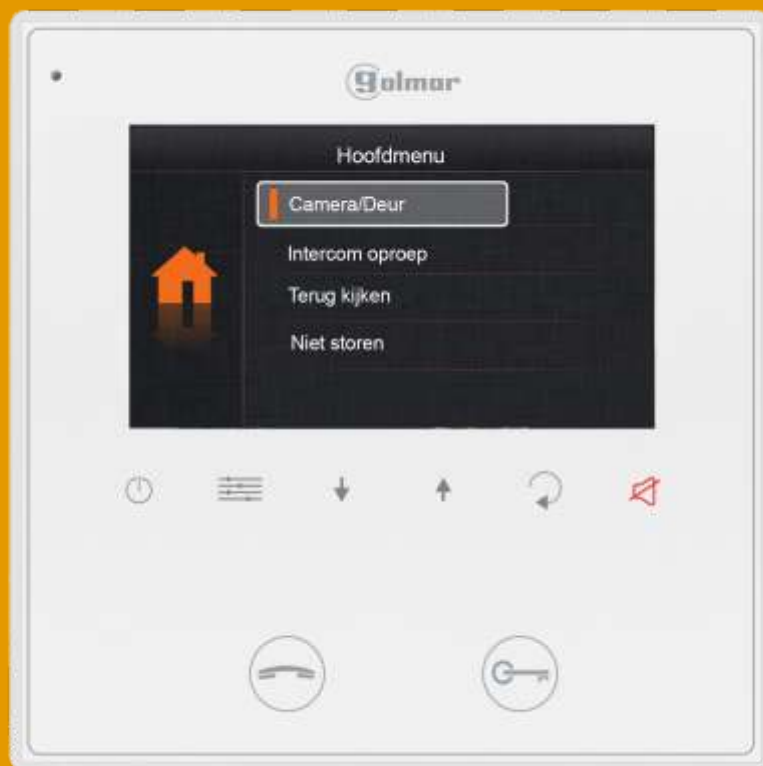

MONITOR VESTA 2 GB2



INLEIDING

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de aanschaf van dit product. Al onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, wat blijkt uit onze ISO-9001-certificering en onze andere producten.

Geavanceerde technologie en zorgvuldige kwaliteitscontrole zorgen ervoor dat zowel klanten als gebruikers de vele mogelijkheden van het systeem volledig kunnen benutten. Voor optimaal gebruik en voor de juiste installatie van het systeem vragen wij u de tijd te nemen om deze handleiding te lezen.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	2
Inhoudsopgave.....	2
Veiligheidsmaatregelen.....	2
Systeem kenmerken.....	3
Gebruik van het systeem.....	3
Beschrijving monitor.....	
Beschrijving.....	4
Functie toetsen.....	4
Indicatie Leds	4
Beschrijving connector.....	4
Instellen dip-schakelaar	4
Instellen monitor code/adres	5
Installeren monitor „opbouw“.....	6
Installeren monitor op een „inbouwdoos“.....	7
Werking.....	
Beschrijving.....	8
1.1 Ontvangen oproep van een buitendeurpaneel	8
1.2 Oproep niet beantwoorden (gemiste oproep).....	9
1.3 Beëindigen oproep.....	9
1.4 Beantwoorden oproep van buitendeurpaneel.....	9
1.5 Doktersfunctie (automatisch de deur openen).....	10
1.6 Taal instellen.....	10
Scherf en volume instellingen (Contrast, helderheid, kleur en monitor volume).....	11
Gebruikers menu.....	
Toegang tot het menu.....	12
1. Oproepen van camera beelden deurpanelen / camera's.....	13
1.1 Oproepen van camera beelden van buitendeurpaneel.....	13
1.2 Oproepen camera beelden externe camera (module D-CAM-GB2 is hiervoor nodig).....	14
2. Intercomfunctie	15
2.1 Intercomfunctie tussen appartementen.....	15-16
2.2 Oproep naar conciërge toestel.....	17
2.3 Intercomfunctie binnen hetzelfde appartement	18
3. Niet storen functie.....	19-20
4. Oproep doorschakelen.....	20-21
5. Instellingen (oproep toon, oproep volume, zelfoproep tijd en taal keuze).....	22-24
6. Over (informatie, fabrieksinstellingen en installateurs menu).....	24-25
Menu 2e deuropener (menu voor het activeren van deuropener 1 of 2).....	26
Monitor reinigen.....	26
Notities.....	27-28
APPENDIX A: Geheugenmodule (voor installaties met een MM-GB2 module en voeding FA-GB2).....	29-30
Datum&Tijd aanpassen.....	30
Notities.....	31

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Installeren en wijzigen van de installatie **dient altijd spanningsloos te gebeuren.**
- Installatie en wijzigingen dient ten alle tijden door **gekwalificeerde personen** te gebeuren.
- De installatie en bekabeling dient minimaal **40 cm.** verwijderd te zijn van **andere apparatuur.**
- Gebruik geen extreme krachten voor het aandraaien van de schroeven.
- Installeer de monitor in droge ruimte en voorkom dat er waterdruppels door lekkage bij kunnen.
- Voorkom plaatsing nabij een warmtebron of in rokerige ruimtes.
- Voordat u het systeem aansluit op de netvoeding controleert u de aansluitingen tussen het deurpaneel, de voeding, stroomverdelers en monitoren.
- Volg altijd de aanwijzingen uit deze handleiding op.

SYSTEEMKENMERKEN

- Handsfree monitor
- TFT-kleurenscherm 4,3-inch
- Monitor met eenvoudige installatie (niet-gepolariseerde 2-draads BUS).
- Capacitieve toetsen voor het opvragen en selecteren van menufuncties:

Gebruikersmenu:

- Beelden deurpaneel weergeven.
- Camerabeelden weergeven (D-CAM-GB2-module vereist).
- Intercom voor gesprekken tussen woningen.
- Intercom voor gesprekken binnen een woning.
- Oproep naar de bewakingsmonitor.
- Niet storen-stand (oproepen van deurpaneel of intercom worden niet ontvangen).
- Oproep doorverbinden (GSM-GB2-module vereist).
- Instellingen: Beltoon, belvolume, tijd automatisch inschakelen en taal.
- Info: Informatie, standaardinstelling herstellen en toegang tot functies invoeren.

Installateurs menu:

- Monitor als hoofdmonitor of secundaire monitor (slave 1, slave 2 of slave 3). Maximaal 4 monitoren per woning.
- Bewakingsmonitor.
- Menu voor tweede deuropener activeren.
- Menu bekijken wanneer de bus bezig is.
- Intercomgesprekken tussen woningen activeren.

Instellingenmenu voor scherm en volume: (tijdens zelfoproep of gesprek).

- Contrast.
- Helderheid.
- Kleur.
- Monitorvolume.
- Toets voor gesprek beginnen/beëindigen; in stand-by wordt het beeld van het deurpaneel weergegeven.
- Deuropener.
- 'Dokterstand'-functie (deur automatisch openen).
-  Aan/uit-LED.
-  'Niet storen-stand' - LED brandt continu/dokterstand - LED knippert langzaam.
- Verschillende beltonen om aan te geven waar de oproep vandaan komt (deurpaneel, intercom of woningdeur).
- Dipschakelaars voor het instellen van het monitoradres (oproepcode) en het einde van de lijn.
- Ingang voor externe deurbel.
- Uitgang voor extra oproep signaal (SAR-12/24).

GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

- De bezoeker drukt op de beldrukker van de woning om aan te bellen; met geluid wordt aangegeven dat er wordt gebeld en de LED  gaat branden. Als de spraakfunctie is geactiveerd, geeft deze het bericht 'U hebt aangebeld'. Op dat moment ontvangt de monitor in de woning de oproep. Tijdens de oproep kan de bezoeker van gedachten veranderen en op de bel van een andere woning drukken. In dat geval wordt de oorspronkelijke oproep geannuleerd.
- De beltoon klinkt 40 seconden lang. Zonder dat de bezoeker dit merkt, komt hij/zij in beeld op de hoofdmonitor van de bewoner. Als de betreffende functie in de monitor is geactiveerd, kan het beeld ook worden ontvangen op een secundaire monitor. Voor kit Villa-toepassing: zonder dat de bezoeker dit merkt, komt hij/zij in beeld op de monitor (met code 0 voor 'woning 1' of met code 16 als de oproep wordt gedaan in 'woning 2').
- Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, gaat de LED  uit en wordt het systeem vrijgegeven.

- Druk op de toets  van de monitor om een gesprek te beginnen; op het deurpaneel gaat de LED  branden. Als de spraakfunctie is ingeschakeld, geeft deze het bericht 'U kunt nu spreken' ter bevestiging dat het gesprek is geactiveerd.

- De spreektijd is anderhalve minuut of totdat opnieuw op  wordt gedrukt. Als het gesprek is beëindigd, gaan de


LED's  en  uit en wordt het systeem vrijgegeven. Als de spraakfunctie is geactiveerd, geeft deze het bericht 'Het gesprek is beëindigd' ter bevestiging dat de spreektijd om is.

- U kunt de deur openen door tijdens een oproep of gesprek op de toets  te drukken: met één keer drukken wordt de


deur vijf seconden geopend en gaat de LED  vijf seconden branden. Als de spraakfunctie is ingeschakeld, geeft deze bij het deurpaneel het bericht 'De deur is geopend'.

- De beschrijving van de functietoetsen vindt u op pagina 4.

BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

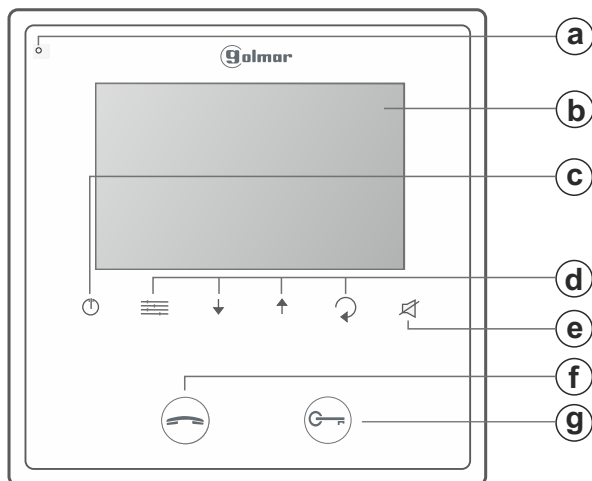

- a. Microfoon.
- b. TFT-kleurenscherm 4,3-inch.
- c. Afsluiten/beëindigen toets.
- d. Menu toetsen.
- e. 'Niet storen'-knop/indicator.
- f. Gesprek beginnen/beëindigen toets. Tijdens stand-by: Beeld deurpaneel wordt weergegeven.

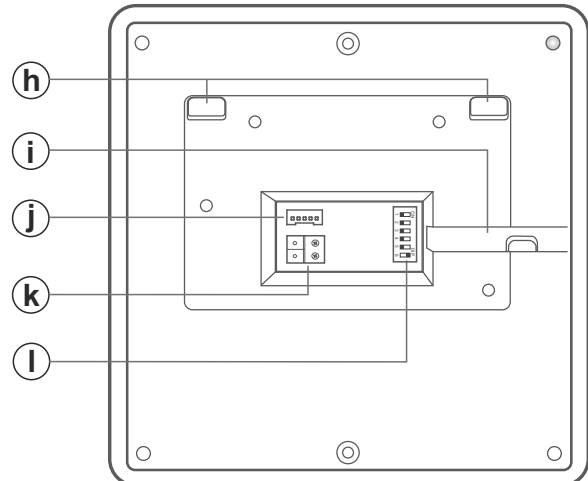

- g. Deuropener toets
Tijdens stand-by: 10 seconden lang indrukken om de 'dokterstand'-functie te activeren/deactiveren (functiecode [9018] moet geactiveerd zijn).
- h. Bevestigingsgaten.
- i. Horizontale kabelingang.
- j. Aansluiting.
- k. BUS-aansluitingen.
- l. Dipschakelaars voor configuratie

Menu toetsen en status-LED's:

Menu oproepen en functies selecteren.



Pijl omlaag toets



Pijl omhoog toets.



Vorig menu toets.



Aan/uit-LED.

Toets: Oproep/gesprek beëindigen.

Tijdens stand-by: Menu oproepen/verlaten.



'Niet storen'-functie activeren/deactiveren.
LED brandt: 'niet storen'-functie geactiveerd.
LED knippert: 'dokterstand' geactiveerd.
LED uit: functie is niet geactiveerd.

Connector aansluitingen en dipschakelaar:**Aansluitpunten:**

L1, L2: BUS-aansluiting (niet-gepolariseerd).

HZ+, HZ-: Aansluiting deurbel.

EXTERNE BEL, AARDE: Aansluiting voor Externe bel (SAR-12/24).(maximaal 12 Vdc/50 mA).

Dipschakelaars configureren:

Dip6: Stelt het einde van de lijn in. Instellen op AAN bij monitoren waar de buskabel eindigt. Instellen op UIT bij tussenliggende monitoren.

Dip1 t/m Dip5: Monitoradres instellen (adressen 0 t/m 31).Schakelaars die zijn ingesteld op UIT hebben een waarde van nul.


De waarden van de schakelaars die zijn ingesteld op AAN worden weergegeven in het bijgaande diagram. De monitorcode is de som van de waarden van de schakelaars die op AAN staan.

Dipschakelaar waarden


Schakelaar n°: 1 2 3 4 5
AAN waarde: 1 2 4 8 16



Voorbeeld: $0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20$

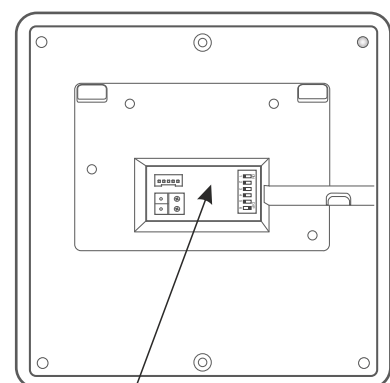

(GEEL): NIET GEBRUIKEN
(ZWART): MASSA/AARDE
(ROOD): EXTERNE BEL
(GROEN): HZ-
(WIT): HZ+

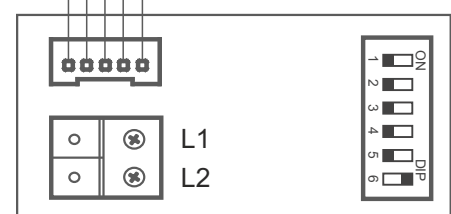

BESCHRIJVING MONITOR

Instellen monitor code/adressering (code/adres 0 tot 31):

Dip6: Voor het instellen van de eindweerstand/ einde van de lijn. Indien de switch op AAN geplaatst zal dit de BUS afsluiten (eindtoestel), indien op UIT zal de BUS nog doorgaan naar een volgend toestel.

Dip6 op AAN



Dip6 op UIT



Dip1 tot Dip5: Voor het instellen van de monitor code (adres 0 tot 31).


Code 00



Code 09



Code 18



Code 27




Code 01



Code 10



Code 19




Code 28



Code 02



Code 11



Code 20



Code 29



Code 03



Code 12



Code 21



Code 30




Code 04



Code 13



Code 22




Code 31




Code 05




Code 14




Code 23



Code 06




Code 15



Code 24




Code 07



Code 16



Code 25




Code 08



Code 17



Code 26




PLAATSING MONITOR OP DE MONTAGEPLAAT

Voorkom plaatsing van de monitor in rokerige, stoffige of vochtige omgeving .


Positionering montageplaat:

Bevestig de montageplaat op 1,60m. vanaf bovenzijde montageplaat tot aan de vloer. De minimale afstand tussen montageplaat en een ander object moet minimaal 5cm zijn.

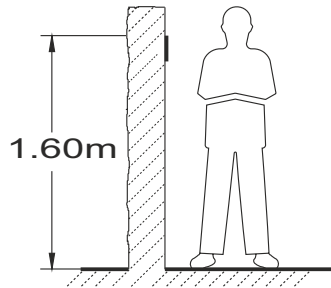

Bevestigen van de montageplaat op de muur:


Om de montageplaat aan de muur te bevestigen, boor twee gaten van $\varnothing 6\text{mm}$ en gebruik de meegeleverde pluggen en schroeven.

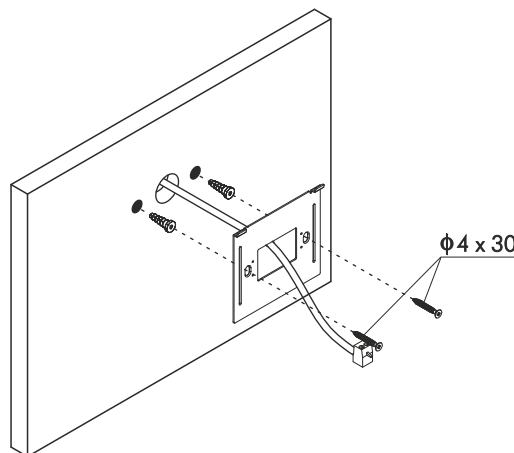

Bevestigen van de monitor:

Bevestig de kabel aan de connector (zie pagina 4) en plaats de connector op de monitor. Plaats de bevestigingsgaten van de monitor op de uitstekende lippen ① van de montageplaat , beweeg hierna de monitor richting de muur ② totdat de monitor vastklik met de magneten op de montageplaat ③.

Vergeet niet de folie van het scherm te verwijderen nadat de monitor en installatie is opgeleverd.

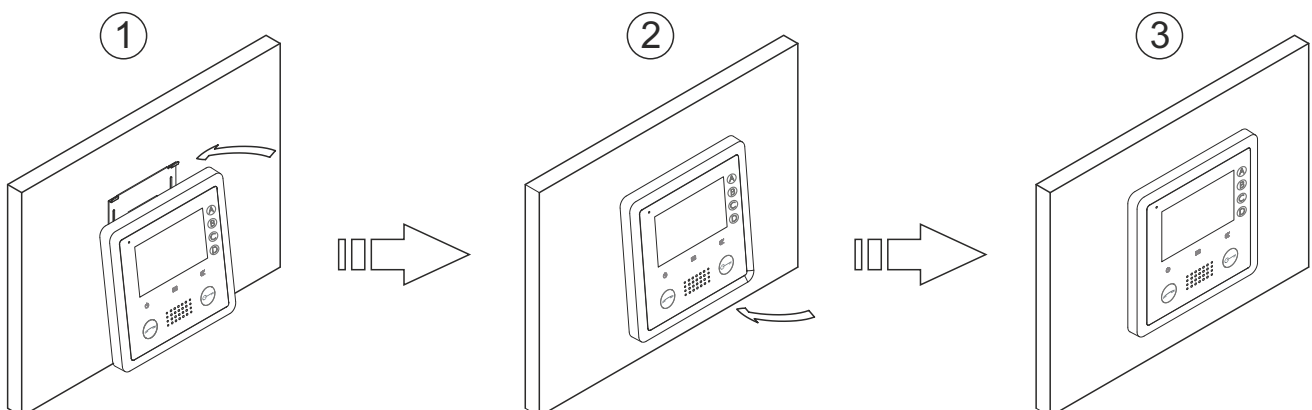


INSTALLEREN MONITOR OP EEN INBOUWDOOS

Voorkom plaatsing van de monitor in rokerige, stoffige of vochtige omgeving .


Plaatsing inbouwdoos:

Plaats het hart van de inbouwdoos op een hoogte van 1.50m. De minimale afstand tussen inbouwdoos en overige attributen dient minimaal 10 centimeter te zijn.

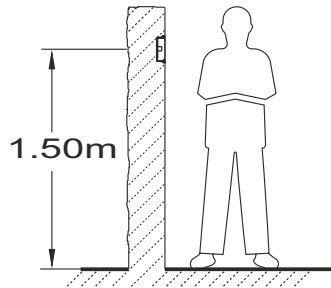

Plaatsen van een inbouwdoos en bevestigen van de montageplaat:


Haal de bedrading uit de inbouwdoos. Zorg dat schroeven in de ring van de inbouwdoos horizontaal zijn uitgelijnd . Bevestig de montageplaat, gebruik hierbij de schroeven van de inbouwdoos.

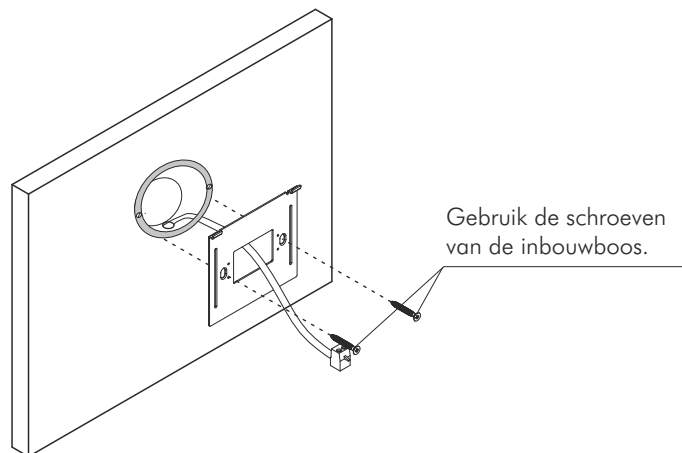


Bevestigen van de monitor:

Bevestig de kabel aan de connector (zie pagina 4) en plaats de connector op de monitor. Plaats de bevestigingsgaten van de monitor op de uitstekende lippen ① van de montageplaat , beweeg hierna de monitor richting de muur ② totdat de monitor vastklik met de magneten op de montageplaat ③.

Vergeet niet de folie van het scherm te verwijderen nadat de monitor en installatie is opgeleverd.

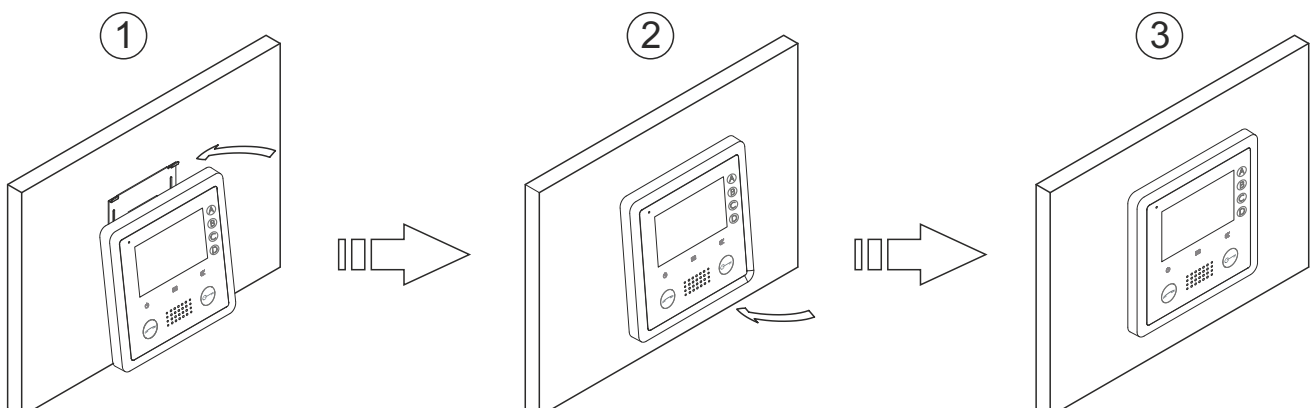

BEDIENING

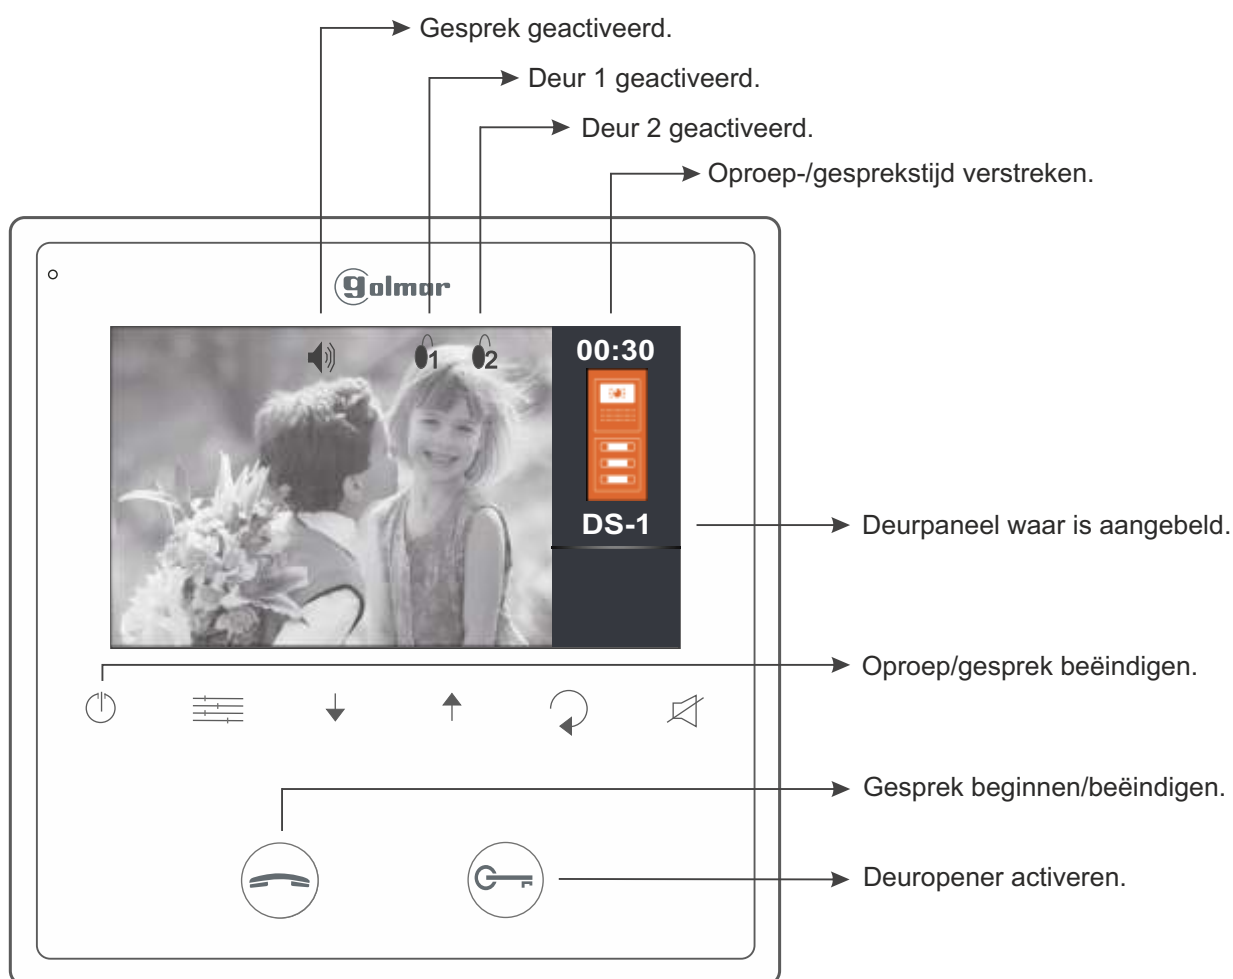Beschrijving van de monitor bij een oproep en bij een gesprek:**1.1 Een oproep ontvangen vanaf het deurpaneel:**

Als wordt aangebeld, wordt er een melodietje ten gehore gebracht door de monitor(en) en is de bezoeker te zien op de hoofdmonitor zonder dat hij/zij dit merkt. Als deze oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, keert de monitor terug naar stand-by.



Bij aanbellen opent u de deur door op de deuropenertoets te drukken; met één keer drukken wordt de deur 5 seconden geopend.

Vervolg op volgende pagina

BEDIENING

Vervolg van vorige pagina.

1.2 De oproep wordt niet beantwoord (bewoner is niet beschikbaar):

Als er wordt aangebeld, wordt er een melodietje ten gehore gebracht door de monitor(en) en is de bezoeker te zien op de hoofdmonitor zonder dat hij/zij dit merkt. Als deze oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, keert de monitor terug naar stand-by.



1.3 Een oproep vanaf het deurpaneel beëindigen:

Als er wordt aangebeld, wordt er een melodietje ten gehore gebracht door de monitor(en) en is de bezoeker te zien op de hoofdmonitor zonder dat hij/zij dit merkt. U kunt de oproep beëindigen door op toets  te drukken.

Bij aanbellen opent u de deur door op toets  te drukken; met één keer drukken wordt de deur 5 seconden geopend.



Bij aanbellen opent u de deur door op de deuropenertoets te drukken; met één keer drukken wordt de deur 5 seconden geopend

1.4 Een oproep vanaf het deurpaneel beantwoorden:

Als er wordt aangebeld, wordt er een melodietje ten gehore gebracht door de monitor(en) en is de bezoeker te zien op de hoofdmonitor zonder dat hij/zij dit merkt. U beantwoordt de oproep door op toets  te drukken. De spreektijd is anderhalve minuut of totdat opnieuw op toets  wordt gedrukt. Bij aanbellen of in een gesprek opent u de deur door op toets  te drukken; met één keer drukken wordt de deur 5 seconden geopend.



Gesprek beginnen/beëindigen.



Bij aanbellen of in een gesprek opent u de deur door op de deuropenertoets te drukken; met één keer drukken wordt de deur 5 seconden geopend.

BEDIENING

Vervolg van vorige pagina.


1.5 'Dokterstand'-functie (deur automatisch openen):

Beschrijving:

In de 'dokterstand' wordt deuropener 1 automatisch geactiveerd; 6 seconden nadat bij het deurpaneel is aangebeld, wordt de deur geopend zonder dat er een gesprek is en zonder op de deuropenertoets  te drukken. Zonder dat de bezoeker dit merkt, komt hij/zij in beeld op de hoofdmonitor van de bewoner. Na 40 seconden eindigt de oproep en wordt het systeem vrijgegeven.

Dokterstand inschakelen:

Voer functiecode [9018] in bij Installateurs menu (Functies invoeren) (zie pagina 24 en 25).

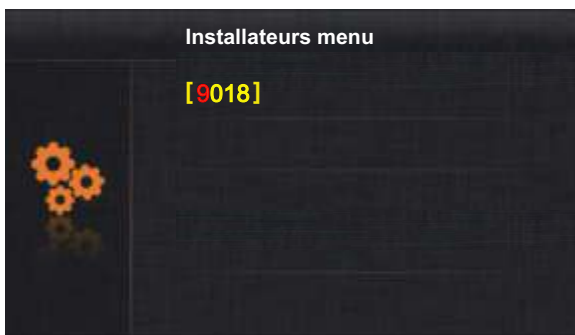

Dokterstand activeren:

De monitor moet op stand-by staan om de dokterstand te kunnen activeren. Druk dan 10 seconden lang op toets . De status-LED  gaat knipperen om aan te geven dat de dokterstand geactiveerd is.

Dokterstand opheffen:

De monitor moet op stand-by staan om de dokterstand te kunnen opheffen. Druk dan 10 seconden lang op toets . De status-LED  gaat uit om aan te geven dat de dokterstand niet langer actief is.

Belangrijk:

Als u de Niet storen-stand activeert terwijl de dokterstand actief is, wordt de dokterstand geannuleerd; de status-LED gaat dan continu branden in plaats van knipperen. Als u de Niet storen-stand daarna opheft, wordt de geannuleerde dokterstand weer actief en gaat de status-LED weer knipperen.

1.6 Taal instellen:

Taal instellen:

Druk op toets  daarna 2x op toets 

Druk op toets  en druk 3x op toets  (Idioma)

Druk 1x op toets 

Druk 3x op toets  (Dutch) en 1 x op toets  (OK)

MENU INSTELLINGEN: SCHERM EN VOLUME AANPASSEN

Voor het aanpassen van het contrast moet de monitor in gesprek zijn of in zijn ingesteld op automatisch inschakelen. Druk op toets  om de optie Contrast op het scherm weer te geven. Selecteer het gewenste contrast met toetsen  en . Druk op toets  om door te gaan naar de volgende optie, Helderheid, of druk op toets  om het menu Instellingen te verlaten.



Voor het aanpassen van de helderheid moet de monitor in gesprek zijn of in zijn ingesteld op automatisch inschakelen. Druk dan diverse malen op toets  totdat de optie Helderheid op het scherm wordt weergegeven. Selecteer de gewenste helderheid met toetsen  en . Druk op toets  om door te gaan naar de volgende optie, Kleur, of druk op toets  om het menu Instellingen te verlaten.



Voor het aanpassen van de kleur moet de monitor in gesprek zijn of in zijn ingesteld op automatisch inschakelen. Druk dan diverse malen op toets  totdat de optie Kleur op het scherm wordt weergegeven. Selecteer het gewenste kleurniveau met toetsen  en . Druk op toets  om door te gaan naar de volgende optie, Volume, of druk op toets  om het menu Instellingen te verlaten.



Voor het aanpassen van het gespreksvolume moet de monitor in gesprek zijn of in zijn ingesteld op automatisch inschakelen. Druk dan diverse malen op toets  totdat de optie Volume op het scherm wordt weergegeven. Selecteer het gewenste volume met toetsen  en . Druk op toets  om terug te keren naar de optie Helderheid of druk op toets  om het menu Instellingen te verlaten.



GEBRUIKERSMENU

Beschrijving van de menu toetsen:

- Menu oproepen en functie selecteren.
- Pijl omlaag toets.
- Pijl omhoog toets.
- Vorig menu toets.
- Menu verlaten toets.

Om het menu op te roepen, moet de monitor op stand-by staan. Druk dan op toets om het scherm met de eerste opties van het hoofdmenu weer te geven.



Scroll met toetsen en door de verschillende opties en ga naar het secundaire scherm.



Vervolg naar volgende pagina

GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.


1. Beelden van deurpaneel/camera weergeven:

1.1 Beeld van één van de geïnstalleerde deurpanelen weergeven: ga met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de optie Camera/Door (Camera/deur) en druk op toets $\equiv$. Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Ga naar de optie die overeenkomt met het Deurpaneel waarvan u het beeld wilt weergeven.

Hoofdmenu



Optiemenu

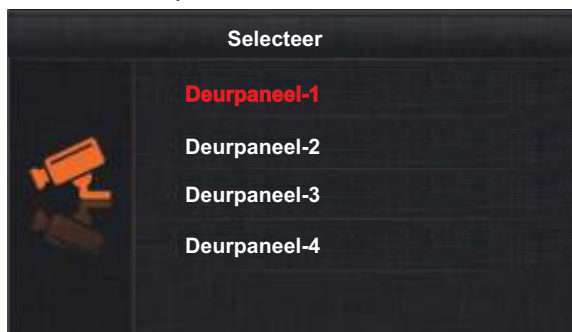

Het volgende scherm toont het beeld van het geselecteerde deurpaneel met adres 1; op het scherm staan ook het geselecteerde deurpaneel 'DS-1' en de verstreken verbindingstijd.

De verbinding duurt 30 seconden of totdat opnieuw op toets $\hookrightarrow$ wordt gedrukt. Druk op toets $\hookleftarrow$ om een audio- en videocommunicatie tot stand te brengen met het geselecteerde deurpaneel. Op het scherm wordt het pictogram $\hookleftarrow$ weergegeven. De spreektijd is anderhalve minuut of totdat opnieuw op toets $\hookleftarrow$ of $\hookrightarrow$ wordt gedrukt. Bij aanbellen of in een gesprek opent u de deur door op toets $\hookrightarrow$ te drukken; met één keer drukken wordt de deur 5 seconden geopend.



→ Dit pictogram wordt alleen weergegeven wanneer de gespreksstand is ingeschakeld.



GEBRUIKERSMENU


Vervolg van vorige pagina.

1.2 Beeld van een van de geïnstalleerde camera's weergeven (D-CAM-GB2-module vereist): ga met toetsen  en  naar de optie Camera/Deur en druk op toets . Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Ga met toetsen  en  naar de optie die overeenkomt met camera 'CM' waarvan u het beeld wilt weergeven.

Hoofdmenu



Optiemenu

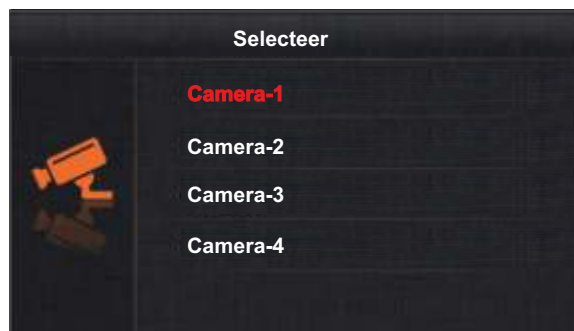

Het scherm toont vervolgens het beeld van de geselecteerde camera met adres 1; op het scherm staan ook de geselecteerde camera CM-1 en de verstreken verbindingstijd. De verbinding duurt 30 seconden of totdat opnieuw op toets  wordt gedrukt.



GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.

2. Intercomgesprekken:

Ga met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de optie Intercom oproep en druk op toets $\equiv$. Het volgende optiemenu wordt weergegeven.

Hoofdmenu



Optiemenu



2.1 Intercom voor gesprekken tussen woningen: u roept deze functie op door met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de optie namenlijst te gaan en op toets $\equiv$ te drukken. Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Ga met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de woning die u wilt oproepen.

BELANGRIJK: Activeer de functiecodes [8017] en [9015] in de monitor (zie Installateurs menu (Functies invoeren) op pagina 24 en 25).

Optiemenu



Optiemenu oproep uit Namenlijst




Druk daarna op toets $\equiv$ om de oproep te doen. Tijdens de oproep wordt het volgende scherm weergegeven, met daarop het adres van de woning waarvoor de oproep is bestemd. Een lange toon bevestigt dat de oproep bezig is. Een reeks korte tonen geeft aan dat de oproep niet kan worden gedaan omdat de ontvanger al in gesprek is, met het deurpaneel of met een andere woning. Terwijl de oproep bezig is, kunt u op toets $\curvearrowright$ drukken om de oproep te annuleren.

Optiemenu oproep uit Namenlijst



Scherm intercomoproep

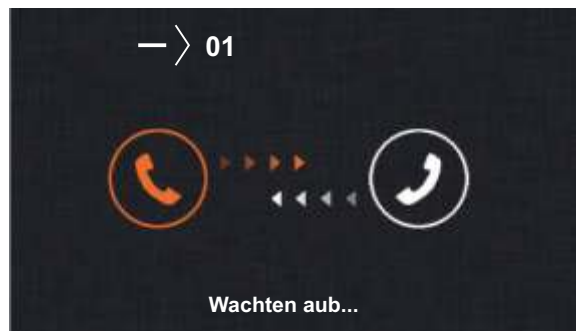

GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.

In de woning die wordt opgeroepen, speelt/spelen de monitor(en) een melodietje dat de intercomoproep aangeeft en is het adres van de woning die de oproep doet te zien op de monitor. Druk op toets  om het gesprek aan te nemen of druk op toets  om de oproep te annuleren. Als het gesprek wordt aangenomen, is de spreektijd anderhalve minuut of totdat opnieuw op toets  of  wordt gedrukt.

Een intercom oproep ontvangen



Tijdens een gesprek



Als tijdens een intercomoproep bij een van beide woningen wordt aangebeld bij het deurpaneel, wordt de intercomoproep geannuleerd. De monitor speelt een melodietje dat aangeeft dat er wordt aangebeld en het beeld verschijnt op de hoofdmonitor. Druk op toets  op de monitor om het gesprek met degene bij het deurpaneel aan te nemen. Op een eventuele secundaire monitor drukt u op toets  om het gesprek aan te nemen.

De monitor geeft met verschillende beltonen aan waar een oproep vandaan komt.

GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.

Een oproep doen naar de bewakingsmonitor van het gebouw (indien aanwezig): ga met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de optie Portier oproepen (GU) en druk op toets $\equiv$. Het optiemenu GU Portier oproepen wordt weergegeven. Een lange toon bevestigt dat de oproep bezig is. Een reeks korte tonen geeft aan dat de oproep niet kan worden gedaan omdat de bewakingsmonitor in gesprek is met een andere woning. Terwijl de oproep bezig is, kunt u op toets $\hookrightarrow$ drukken om de oproep te annuleren.

BELANGRIJK: Aanbevolen wordt om functiecode [8017] te activeren in de monitor (zie Installateurs menu (Functies invoeren) op pagina 24 en 25).

Optiemenu



Tijdens een intercom oproep



De bewakingsmonitor speelt een melodietje waarmee een inkomende oproep wordt aangegeven en toont het adres van de woning die de oproep doet. Druk op toets $\hookrightarrow$ om het gesprek aan te nemen of druk op toets $\hookrightarrow$ om de oproep te annuleren. Als het gesprek wordt aangenomen, is de spreektijd anderhalve minuut of totdat opnieuw op toets $\hookrightarrow$ of $\hookrightarrow$ wordt gedrukt.

Een intercom oproep ontvangen



Tijdens een gesprek



Als bij een woning wordt aangebeld bij het deurpaneel terwijl men een oproep doet aan of in gesprek is met de bewakingsmonitor, wordt de oproep naar de bewakingsmonitor geannuleerd. De monitor in de woning speelt een melodietje dat aangeeft dat bij het deurpaneel wordt aangebeld en het beeld verschijnt op de hoofdmonitor. Druk op toets $\hookrightarrow$ op de monitor om het gesprek met degene bij het deurpaneel aan te nemen. Op een eventuele secundaire monitor drukt u op toets $\hookrightarrow$ om het gesprek aan te nemen.

De monitor geeft met verschillende beltonen aan waar een oproep vandaan komt.

GEbruikersMENU

Vervolg van vorige pagina.


2.3 Een intercomoproep doen binnen een woning: ga met toetsen  en  naar de optie Interne oproep en druk op toets . Het volgende scherm wordt weergegeven en een lange toon bevestigt dat de oproep bezig is. Een reeks korte tonen geeft aan dat de oproep niet kan worden gedaan omdat een monitor in de woning in gesprek is met iemand bij het deurpaneel. Terwijl de oproep bezig is, kunt u op toets  drukken om de oproep te annuleren.

BELANGRIJK: Aanbevolen wordt om functiecode [8017] te activeren in de monitor (zie Installateurs menu (Functies invoeren) op pagina 24 en 25).

Optie menu



Tijdens een intercom oproep

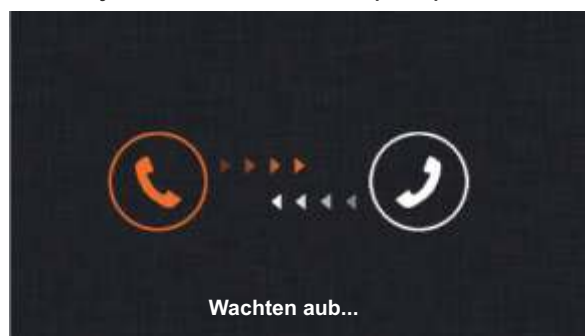

De andere monitoren in de woning spelen een melodietje dat een binnenkomende intercomoproep aangeeft. Druk op toets  om het gesprek aan te nemen of druk op toets  om de oproep te annuleren. Als het gesprek wordt aangenomen, is de spreektijd anderhalve minuut of totdat opnieuw op toets  of  wordt gedrukt.

Een intercom oproep ontvangen



Tijdens een gesprek



Als er tijdens een intercomoproep bij het deurpaneel wordt aangebeld, wordt de intercomoproep geannuleerd. De monitor speelt een melodietje dat aangeeft dat er wordt aangebeld en het beeld verschijnt op de hoofdmonitor. Druk op toets  op de monitor om het gesprek met degene bij het deurpaneel aan te nemen. Op een eventuele secundaire monitor drukt u op toets  om het gesprek aan te nemen.

Als er tijdens een intercomoproep een oproep komt vanaf een andere woning, wordt de intercomoproep geannuleerd.

De monitor speelt een melodietje waarmee een binnenkomende oproep wordt aangegeven en toont het adres van de woning die de intercomoproep doet (zie Intercom voor gesprekken tussen woningen, pagina 15).


De monitor geeft met verschillende beltonen aan waar een oproep vandaan komt.

GEbruikersMENU

Vervolg van vorige pagina.

3. Niet storen-stand:

Ga met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de optie Niet storen en druk op toets $\equiv$. Het volgende optiemenu wordt weergegeven.

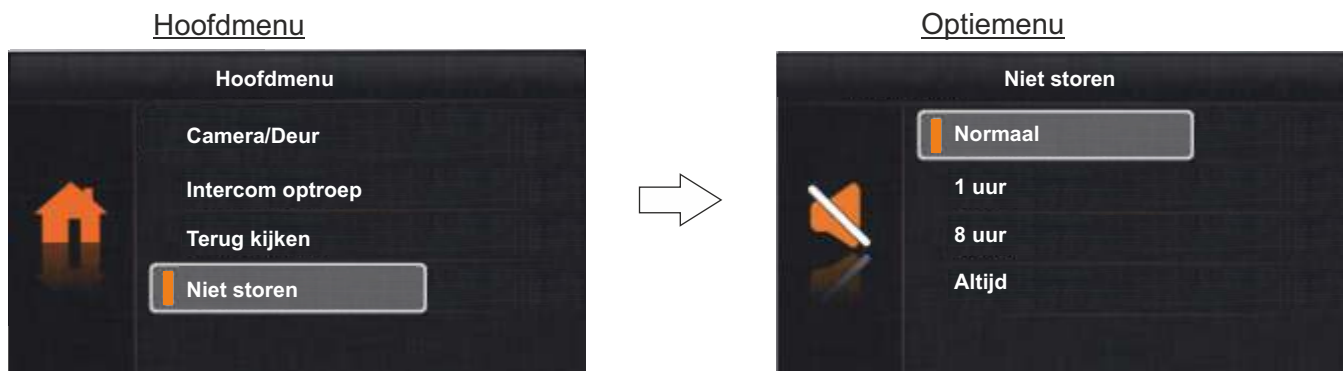

3.1 De Niet storen-stand activeren: ga met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de optie Altijd en druk op toets $\equiv$. De status-LED gaat branden om aan te geven dat de functie is geactiveerd. De monitor neemt nu geen oproepen aan vanaf het deurpaneel of via de intercom. Raadpleeg paragraaf 3.4 'Niet storen-stand opheffen' op pagina 20 om de Niet storen-stand op te heffen.

Let op: U bent nu niet bereikbaar!



3.2 Niet storen-stand voor 1 uur activeren: ga met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de optie 1 uur en druk op toets $\equiv$. De status-LED gaat branden om aan te geven dat de functie is geactiveerd. De monitor neemt nu geen oproepen aan vanaf het deurpaneel of via de intercom. De Niet storen-stand blijft 1 uur lang geactiveerd. Raadpleeg paragraaf 3.4 'Niet storen-stand opheffen' op pagina 20 om de Niet storen-stand op te heffen voordat het uur is beëindigd.

Let op: U bent nu niet bereikbaar!



GEbruikersMENU

Vervolg van vorige pagina.

Niet storen-stand voor 8 uur activeren: ga met toetsen ↑ en ↓ naar de optie 8 uur en druk op toets . De status-LED  gaat branden om aan te geven dat de functie geactiveerd is. De monitor neemt nu geen oproepen aan vanaf het deurpaneel of via de intercom. De Niet storen-stand blijft 1 uur lang geactiveerd. Raadpleeg paragraaf 3.4 'Niet storen-stand opheffen' op pagina 20 om de Niet storen-stand op te heffen voordat het uur is beëindigd.

Let op: U bent nu niet bereikbaar!

Optiemenu



3.4 Niet storen-stand opheffen: druk op de status-LED  om het optiescherm Niet storen weer te geven, ga dan met toetsen ↑ en ↓ naar de optie Normaal en druk op toets . De status-LED  gaat uit om aan te geven dat de functie is opgeheven.

Monitor op stand-by



Optiemenu



4. Oproepen doorsturen (GSM-GB2-module vereist):

Ga met toetsen ↑ en ↓ naar de optie Doorschakelen en druk op toets . Het optiemenu Doorschakelopties wordt weergegeven.

Tweede hoofdmenu



optiemenu



GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.

Telefoonnummers wijzigen (vaste lijn of mobiel): ga met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de optie Pas nrs. aan en druk op toets $\equiv$ om het scherm Voer nummer in weer te geven; daar kunt u een telefoonnummer invoeren of wijzigen.

Optiemenu



Nummer bewerken



Druk op toets $\equiv$ en voer het eerste cijfer in met behulp van toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$. Druk dan op toets $\equiv$ om het volgende cijfer in te voeren; herhaal de voorgaande stappen totdat het volledige telefoonnummer is ingevoerd. Druk op toets $\rightarrow$ om het telefoonnummer op te slaan en het scherm te verlaten.

Nummer bewerken



Nummer bewerken



Daarna wordt het scherm Doorschakelopties weergegeven met daarin het gewijzigde telefoonnummer. **Selecteer de gewenste doorstuurop optie** met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$. Druk dan op toets $\equiv$ om te bevestigen en op toets $\rightarrow$ om het menu te verlaten.

Optiemenu



- Oproepstand deurpaneel: niet doorsturen
- Oproepstand deurpaneel: doorsturen indien niet binnen 30 seconden beantwoord.
- Oproepstand deurpaneel: onmiddellijk doorsturen.
- Telefoonnummer bewerken (vaste lijn of mobiel).

Op het tweede optiemenu staat het pictogram $\rightarrow$ als de geselecteerde optie met doorsturen is.

Tweede hoofdmenu



Vervolg naar volgende pagina

GEbruikersMENU

Vervolg van vorige pagina.

5. Instellingen (beltoon, belvolume, automatisch inschakelen en taal selecteren)

Ga met de toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de optie Instellingen en druk op toets $\equiv$. Het optiemenu Instellingen wordt weergegeven.

Tweede hoofdmenu



Instellingen menu



5.1 Beltonen aanpassen: ga met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de optie Oproeptoon en druk op toets $\equiv$. Er wordt een tweede optiemenu weergegeven.

Instellingen menu



Oproeptoon menu




Beltonen van deurpaneel, intercom en deurbel wijzigen: ga met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de gewenste optie en druk op toets $\equiv$. Het menu Select. toon wordt weergegeven. Selecteer de gewenste beltoon met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$. Druk op toets $\curvearrowright$ om het scherm te verlaten en terug te keren naar het tweede menu scherm.

Oproeptoon menu



Selectiescherm

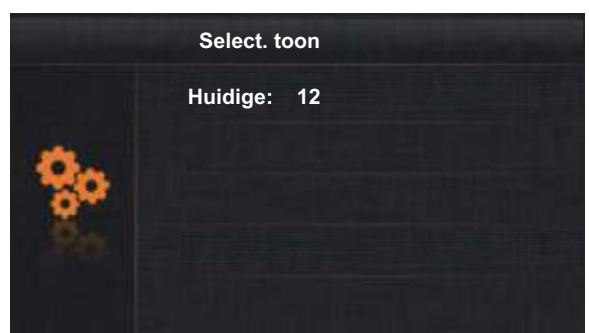

Druk op knop $\curvearrowright$ om terug te keren naar het menu Instellingen.

Tweede optiemenu



Optiemenu



Vervolg naar volgende pagina

GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.

5.2 Belvolume instellen: ga met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de optie Vol ringtoon en druk op toets $\equiv$. Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Selecteer het gewenste volume met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$. Druk op toets $\curvearrowright$ om het scherm te verlaten en terug te keren naar het menu Instellingen.

Instellingen menu



Aanpassen



5.3 Tijd voor automatisch inschakelen instellen: ga met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de optie Zelfoproep tijd en druk op toets $\equiv$. Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Stel de gewenste tijd in met behulp van toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$. Druk op toets $\curvearrowright$ om het scherm te verlaten en terug te keren naar het menu Instellingen.

Instellingen menu



Aanpassen



5.4 Taal instellen: ga met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ naar de optie Taal en druk op toets $\equiv$. Het optiemenu Taal wordt weergegeven.

Instellingen menu



Taal instellen



Selecteer de taal met toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$. Druk op toets $\equiv$ om de keuze te bevestigen en dan op toets $\curvearrowright$ om het scherm te verlaten en terug te keren naar het menu Settings (Instellingen). Druk op toets $\curvearrowleft$ om terug te keren naar het menu Instellingen zonder wijzigingen aan te brengen. Om de taal Nederlands te selecteren ga met toets $\downarrow$ naar onder en selecteer Dutch.

Taal instellen



Instellingen menu



Vervolg naar volgende pagina

GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.

Druk op toets  om naar het tweede hoofdmenu te gaan.

Instellingen menu



Tweede hoofdmenu



6. About (Info) (informatie, standaardinstellingen en functies invoeren):

Ga met toetsen  en  naar de optie Over en druk op toets . Het menu Over wordt weergegeven met daarin de gemaakte selecties.

Tweede hoofdmenu




Informatie menu




6.1 Standaardinstellingen herstellen: druk op toets  om de standaardinstellingen te herstellen. Er wordt een scherm weergegeven met de tekst 'Herstellen?'. Druk nogmaals op toets  om bevestigend te antwoorden en de standaardinstellingen uit hoofdstuk 5. 'Instellingen' te herstellen (beltoon, belvolume en zelfoproep tijd) (zie pagina 22) of druk op toets  om terug te keren naar het voorgaande scherm zonder deze functie uit te voeren.

Informatie menu

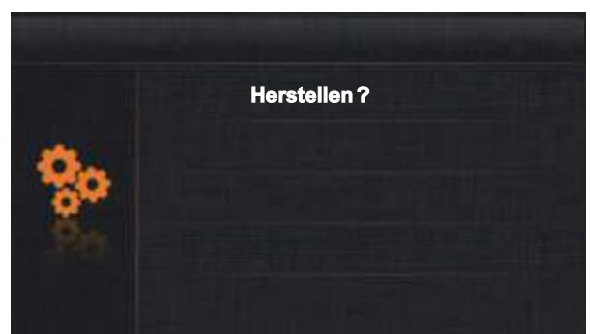

6.2 Functiecodes invoeren: druk in het menu Over 4 seconden lang op toets  om naar het scherm te gaan waar u functiecodes kunt invoeren. Het menu Installateurs menu (Functies invoeren) wordt weergegeven.

Informatie menu

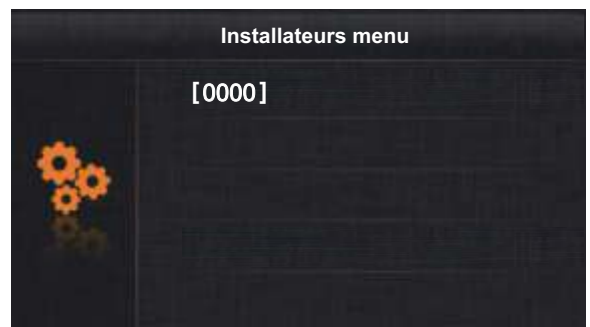


Vervolg naar volgende pagina

GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.

Voer het eerste cijfer van de functiecode in met behulp van toetsen $\uparrow$ en $\downarrow$ en druk dan op toets $\equiv$ om naar het volgende cijfer te gaan; herhaal de voorgaande stappen totdat de gehele functiecode is ingevoerd. Bevestig de functiecode door op toets $\equiv$ te drukken. Druk op toets $\curvearrowright$ om terug te keren naar het vorige scherm. (De functiecodes staan vermeld op pagina 25.)

Informatie menu

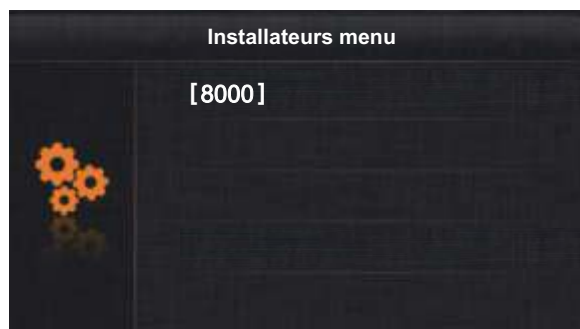

Functiecodes:

- * [8000]: Hoofdmonitor (fabrieksinstelling).
- [8004]: Bewakingsmonitor.
- [8014]: Met menu voor tweede deuropener.
- [8016]: Menu niet actief als BUS bezig is (standaardinstelling).
- (2)[9015]: Intercomgesprekken ingeschakeld.
- * [8001] t/m [8003]: Secundaire monitor 1 t/m 3.
- [8005]: Zonder bewakingsmonitor (fabrieksinstelling).
- [8015]: Zonder menu voor tweede deuropener (standaardinstelling).
- 1)[8017]: Menu wel actief als BUS bezig is.
- [9016]: Intercomgesprekken niet ingeschakeld (standaardinstelling).

* Elke woning kan slechts één hoofdmonitor hebben: eventuele andere monitors in de woning moeten worden geconfigureerd als secundaire monitors.

- (1) Aanbevolen wordt om functiecode [8017] in te voeren als er meer dan één monitor in de woning aanwezig is en intercomgesprekken worden gebruikt.
- (1)(2) Aanbevolen wordt om de functiecodes [8017] en [9015] in te voeren om intercomgesprekken tussen woningen te kunnen maken.

Druk op toets $\curvearrowright$ om terug te keren naar het tweede hoofdmenu.

Informatie menu



Tweede hoofdmenu



Druk op toets $\curvearrowright$ of power om het hoofdmenu te verlaten.

Tweede hoofdmenu



Monitor in stand-by



MENÚ 2º ABREPUERTAS

Druk tijdens een oproep, gesprek of automatisch inschakelen op toets  om de deur te kiezen die moet worden geopend. Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Selecteer met toetsen  en  deur1  of deur2 .

Scherm voor tweede deuropener




Druk vervolgens op toets .



BELANGRIJK: Voor de monitor moet functiecode [8014] geactiveerd zijn (zie Installateurs menu op pagina 24 en 25).

DE MONITOR REINIGEN

- Gebruik geen oplosmiddelen, zeep of andere reinigingsmiddelen die zuren, azijn of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik een zachte, niet-pluizende en enigszins bevochtigde doek.
- Reinig de monitor altijd door de doek van boven naar beneden te bewegen.
- Nadat u de monitor hebt gereinigd, wrijft u deze na met een zachte, droge, niet-pluizende doek..

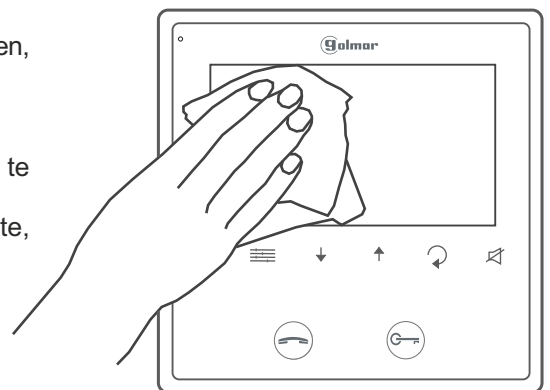

NOTITIES

NOTITIES

GEBRUIKERSMENU (APPENDIX A)

“Terug kijken” menu optie (MM-GB2 module en FA-GB2 voeding zijn hiervoor nodig):

Beschrijving van de menu toetsen:



Menu push buttons and status LEDs:



Menu oproepen en functies selecteren.



Menu blader omlaag toets.

Handmatig opname maken: Tijdens een oproep of gesprek.



Menu blader omhoog toets.



Menu terug toets.



Status LED:

LED AAN: Spanning aanwezig.

Knipperen: Gemiste oproepen nog niet bekeken.

Als druk toets:

Status LED knippert: Druk op de toets voor toegang tot het “Terug kijken” menu.

Status LED brand: Enter/verlaten menu mode.

Opmerking: De monitor maakt een automatische video opname van 6 seconden na het ontvangen van een oproep van het buitendeurpaneel. **Alleen mogelijk met een MM-GB2 module en een FA-GB2.**

Bekijken deurpaneel oproep/camera video's en wissen video's (MM-GB2 module en FA-GB2 voeding nodig):

Om het menu op te roepen, moet de monitor in de stand-by stand staan. Druk op de toets  om het scherm met de eerste opties van het hoofdmenu weer te geven.

Hoofdmenu



Om de video's van oproep/camera terug te kijken, gebruik de toetsen  en  om naar de optie „Terug kijken“ te gaan en druk op de toets . Het volgende selectie scherm wordt weergegeven. Met de toetsen  en  zoekt u de gewenste video op. De duur van elke opgenomen video is 10 seconden.

Hoofdmenu



Selectie scherm



Vervolg naar volgende pagina

GEBRUIKERSMENU (APPENDIX A)

Vervolg van vorige pagina.

Om een geselecteerd video te wissen, druk op de toets . "Wissen?" wordt weergegeven op het scherm. Druk op de toets om het wissen te bevestigen of druk op de toets om het wissen te annuleren en terug te keren naar het vorige menu.

Selectie scherm



Selectie scherm



To exit option "Playback" and return to the first menu screen, press push button .

Selectie scherm



Hoofdmenu



Om het gebruikers menu van de monitor's te verlaten, druk op de toets of .

Hoofdmenu



Monitor in standby



Om de datum en tijd te wijzigen, ga naar de optie "Instellingen" (als beschreven op pagina 22) en druk dan voor 3 seconden op de toets . Het volgende scherm met datum&tijd wordt weergegeven. Druk op de toets om door de datum en tijd te bladeren. Gebruik de toetsen en om de waarde te wijzigen. Om de nieuwe ingevoerde waarde op te slaan druk op de toets . Om het menu te verlaten druk op de toets .

Instellingen menu



Datum en tijd instellingen scherm



NOTITIES



golmar@golmar.es
www.golmar.es
info@vercoma.nl
www.vercoma.nl



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis .

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

Golmar behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.