



GEBRUIKERS HANDLEIDING



MONITOR VESTA7 GB2

INLEIDING

Wij danken en feliciteren u met de aankoop van dit product.

Onze inzet om klanten zoals u tevreden te stellen blijkt uit onze ISO-9001-certificering en uit de vervaardiging van producten zoals het product dat u net aangekocht hebt.

Dankzij de geavanceerde technologie binnenin en een nauwgezette kwaliteitscontrole kunnen de klanten en gebruikers genieten van de talloze prestaties van dit toestel. Lees a.u.b. deze gebruiksaanwijzing nauwgezet om deze prestaties volledig te kunnen benutten en voor een correcte werking vanaf het eerste ogenblik.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	2
Inhoudsopgave.....	2
Veiligheidsmaatregelen.....	2
Kenmerken.....	3
Werking van het systeem.....	3
Beschrijving van de monitor.....	
Beschrijving.....	4
Functie- en menu-toetsen.....	4
Aansluitklemmen.....	4
Dip-schakelaar voor configureren.....	4
Configuratie adres codes van de monitor.....	5
Installatie van de monitor opbouw op de muur.....	6
Installatie van de monitor op een inbouwdoos.....	7
Werking.....	
Beschrijving en communicatie met een hoorapparaat (alleen de monitor Vesta7 GB2/ H).....	8
1.1 Oproep van het deurpaneel ontvangen.....	8
1.2 De oproep wordt niet beantwoord (gemiste oproep).....	9
1.3 Oproep van het deurpaneel beëindigen.....	9
1.4 Oproep van het deurpaneel beantwoorden.....	9
Instellingenmenu voor scherm en volume van de monitor (Beeld normaal, helder, zacht of gebruiker/helderheid, contrast en kleur).....	10
Gebruiksfuncties via directe toegang.....	11
1. Beeld weergeven van deurpanelen / camera's.....	11-12
2. Activeren van trappenhuisverlichting.....	12
3. Activeren "niet storen" modus.....	13
4. Intercomfunctie in de woning.....	13-14
Gebruikersmenu.....	
Toegang tot het menu.....	15
1. Beeld weergeven van deurpanelen / camera's.....	16
2. Activeren van trappenhuisverlichting.....	17
3. Intercomoproep naar andere woningen.....	17-18
4. Verlaten van het menu.....	18
5. Over (informatie en installeursmenu).....	19-20
6. Instellingen (oproeptoon, volume oproeptoon, fabrieksinstellingen en taalkeuze).....	20-22
Taal instellen.....	22
Reinigen van de monitor.....	22
Notities.....	23

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Gebruik geen excessieve krachten bij het aandraaien van de schroeven van de klemmenstrook van de monitor.
- Wanneer het toestel wordt geïnstalleerd of gewijzigd, doe dit dan zonder voeding.
- De installatie en wijziging van deze apparatuur moet worden uitgevoerd door erkend personeel.
- De installatie moet minstens 40 cm van andere installaties verwijderd zijn.
- Installeer de monitor op een droge plaats, beschermd tegen risico op lekkage en waterspatten.
- Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, vochtige, stoffige en rokerige omgevingen.
- Voordat u het toestel aansluit, controleer de aansluiting tussen deurpaneel, voeding, videoverdelers en monitoren.
- Volg altijd de aanwijzingen van deze handleiding op.



KENMERKEN

- Handsfree monitor.
- 7" kleuren TFT-scherm.
- Monitor met vereenvoudigde installatie (niet-gepolariseerde bus met 2 draden).
- Monitor VESTA7 GB2/H, integreert gehoorapparaten met een T-stand via een inductielus, om een gesprek met een bezoeker te vergemakkelijken.
- Capacitieve toetsen voor toegang tot en selecteren van menuopties:
 - Gebruikersmenu:**
 - Het beeld van het deurpaneel/de deurpanelen weergeven.
 - Het beeld van de camera's weergeven (module D-CAM-GB2 vereist).
 - Activeren van de trappenhuisverlichting.
 - Intercom tussen woningen.
 - Over: Informatie en toegang tot de installateursmenu.
 - Configuratie: oproeptoon, oproepvolume, fabrieksinstellingen herstellen en instellen van de taal.
 - Installateursmenu:**
 - Monitor als hoofdmonitor of (secundaire monitor 1, 2 of 3). Tot 4 monitoren per woning.
 - Weergave van het aantal buitendeurpanelen (tot 4 buitendeurpanelen).
 - Weergave van het aantal camera's (tot 4 CCTV camera's, de module DQ-CAM Gb2 is vereist).
 - Het menu weergeven wanneer de BUS bezet is.
 - Activeer de onderlinge communicatie tussen de woningen.
 - Beeldscherm en volume instellingen:** (tijdens de zelfoproep of tijdens een gesprek).
 - Helderheid.
 - Kleur.
 - Contrast.
 - Volume van de monitor luidspreker.
- Capacitieve druktoets voor aangaan/beëindigen gesprek, toont in ruststand het beeld van het 1ste deurpaneel.
- Capacitieve druktoets voor deuropener 1 of activeren trappenhuisverlichting.
- Capacitieve druktoets voor deuropener 2, in rust wordt de „niet storen“ functie geactiveerd.
- Capacitieve druktoets voor een intercom oproep in dezelfde woning.
- Capacitieve druktoets voor toegang tot het menu.
- Monitor status LED's.
- Verschillende oproeptonen om de afkomst van de oproep te onderscheiden (deurpaneel, intercom of voordeurbel).
- DIP-schakelaars voor het configureren van het adres van de monitor (oproepcode) en eindweerstand.
- Ingang voor oproep vanaf de deur van de etage voordeurbel.
- Uitgang voor een externe bel via relais SAR-12/24, (12Vdc/50mA max.).

WERKING VAN HET SYSTEEM

- De bezoeker drukt op de beldrukker van de woning om aan te bellen; met geluid wordt aangegeven dat er wordt gebeld en de LED  gaat branden. Als de spraakfunctie is geactiveerd, geeft deze het bericht 'U heeft aangebeld'. Op dat moment ontvangt de monitor in de woning de oproep. Tijdens de oproep kan de bezoeker van gedachten veranderen en op de bel van een andere woning drukken. In dat geval wordt de oorspronkelijke oproep geannuleerd.
- De oproep heeft een duur van 40 seconden, het beeld verschijnt op de hoofdmonitor bij de ontvangst van de oproep zonder dat de bezoeker dit merkt. Voor de Pack: het beeld wordt weergegeven op de monitor (met code 0 "woning 1" of op de monitor met code 16 voor "woning 2") bij de ontvangst van de oproep zonder dat de bezoeker dit merkt. Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, zal de LED  uit schakelen en het intercomsysteem wordt weer vrijgegeven.
- Druk op de toets  van de monitor om een gesprek te beginnen; op het deurpaneel gaat de LED  branden. Bij een monitor met de inductielus VESTA7 GB2/H en het icoon . Plaats het hoorapparaat ongeveer 20 cm van de monitor voor het beste geluid tijdens het gesprek.
- De communicatie duurt 1½ minuut of totdat de toets  of  opnieuw wordt ingedrukt. Zodra de communicatie voorbij is, zullen de LED's  en  uit schakelen en het systeem weer in rust zijn. Als de spraaksynthese is ingeschakeld, hoort u het bericht "oproep is beëindigd" welke aangeeft dat het gesprek is beëindigd.
- Als u deur 1 of 2 wilt openen, drukt u op de bijbehorende toets  of  tijdens een gesprek of communicatie: een enkele druk activeert de deuropener gedurende vijf seconden, de led  zal ook gaan branden gedurende vijf seconden. Als de spraaksynthese is ingeschakeld, hoort u de tekst "deur is geopend" uit het buitendeurpaneel.
- De beschrijving van de functie toetsen is te vinden op pagina 4.

BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

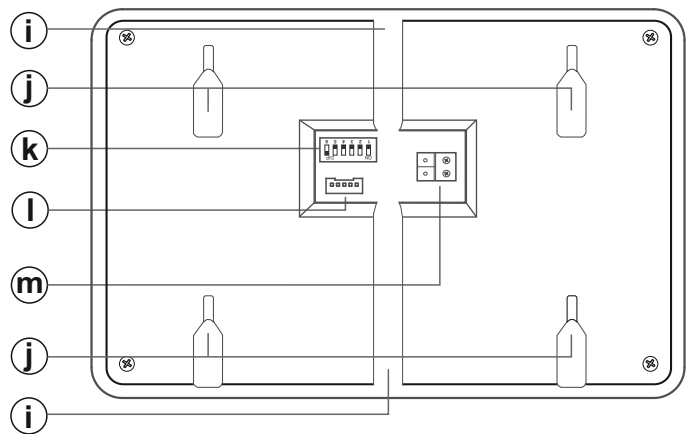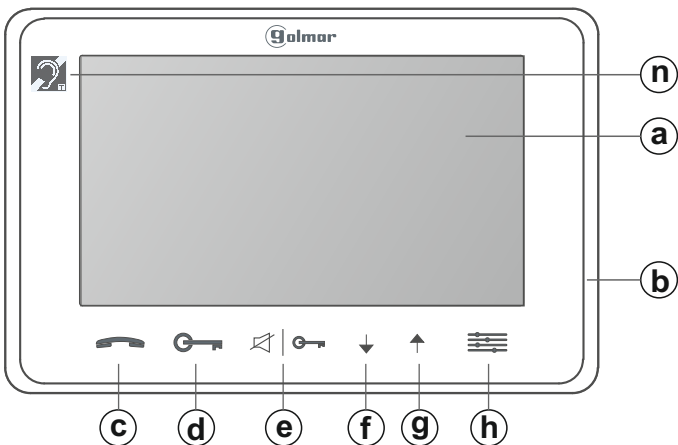

- a. 7" TFT kleurenscherm.
- b. Microfoon.
- c. Toets aangaan/beëindigen gesprek
Stand-by: Zelfoproep.
- d. Deuropenertoets 1. Stand-by: Activeren licht relais
- e. Deuropenertoets 2. Stand-by: „niet storen“ modus als deze optie is geactiveerd brandt de LED .
- f...Toest voor beëindigen gesprek tijdens communicatie.
Stand-by: Intercomoproep in dezelfde woning..
Tijdens zelfoproep: Selecteren van andere deurpanelen of camera's in carousel modus (indien aanwezig).
- g. Stand-by: Toegang tot menu. (volgende)

- Tijdens zelfoproep: Selecteren van andere deurpanelen of camera's in carousel modus (indien aanwezig).
- Tijdens een gesprek: Selecteer een andere camera in carousel modus (indien aanwezig).
- h. Stand-by: Toegang tot het menu.
Videobeeld actief: Beeld en volume instellingen.
- i. Doorvoer voor verticale kabel.
- j. Bevestigingssleuven voor montageplaat.
- k. Dip-schakelaars voor monitor code.
- l. Connector voor extra signaalgever.
- m. Aansluit connector voor BUS kabel.
- n. Inductielus (Vesta7 GB2/H).
Hoorapparaat in de T-stand, zie pagina. 8.

Menu toetsen:

- Toets voor toegang tot het gebruikersmenu.
- Toets voor verlaten menu en selecteren.
- Toets voor toegang tot het menu en selecteren.

- OSD menu: Weergave beeld deurpaneel.
- OSD menu: Activeren trappenhuisverlichting.
- OSD menu: Onderlinge communicatie tussen woningen.

Aansluitklemmen en dip-schakelaar:



Aansluitklemmen:

- L1, L2: BUS aansluiting (ongepolariseerd).
- HZ+, HZ-: Aansluiting voor etage deurbel.
- SIGNAALGEVER, GND: Aansluiting voor externe bel via (SAR-12/24). (12Vdc/50mA max.).

Dip-schakelaar voor configuratie:

Dip6: configureer de end of line. Op AAN laten bij monitoren waarbij de kabelloop van de bus eindigt. Enkel op UIT plaatsen bij tussenliggende monitoren.

Dip1 tot Dip5: voor het configureren van het adres van de monitor (adres 0 tot 31).
De schakelaars in stand UIT hebben een nulwaarde. In stand AAN zijn de waarden van de tabel in de bijlage toegekend. De code van de monitor zal gelijk zijn aan de som van de waarden van de schakelaars die op AAN geplaatst zijn.

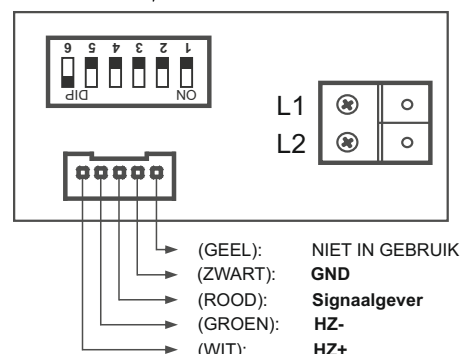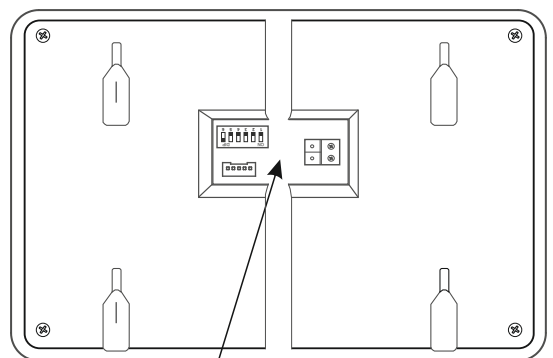

Waarde tabel

Dip-schakelaar n°:	1	2	3	4	5
Waarde positie AAN:	1	2	4	8	16



Voorbeeld: 0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20

BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

Configuratie code van de monitor (adres 0 tot 31):

Dip6: configureer de end of line. Op AAN laten bij monitoren waarbij de kabelloop van de bus eindigt. Enkel op UIT plaatsen bij tussenliggende monitoren.

Dip6 op AAN




Dip6 op UIT



Dip1 tot Dip5: voor het configureren van de code van de monitor (adres 0 tot 31).

Code 0 / 32 (*)




Code 08




Code 16




Code 24



Code 01




Code 09



Code 17



Code 25




Code 02



Code 10




Code 18



Code 26



Code 03



Code 11




Code 19




Code 27



Code 04



Code 12



Code 20




Code 28




Code 05



Code 13



Code 21



Code 29




Code 06



Code 14



Code 22



Code 30




Code 07



Code 15






Code 23



Code 31



(*) Belangrijk:


- In een systeem met bedrukker buitendeurpanelen is de eerste code van een monitor code 0.
- In een systeem met een codepaneel (N3301/GB2) is "code 0" ; "code 32". dit betekend dat om een oproep naar een monitor met "code 0" dip 1 tot dip 5 op UIT) te maken op het toetsenbord N3301/GB2    zal moeten worden ingetoetst.
- In de software (Address Manager GB2) zal "code 0" worden getoond als "code 32".

INSTALLEREN VAN DE MONITOR OP DE MUUR

Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, stoffige en rokerige omgevingen.


Locatie van de montageplaat:

De bovenzijde van de montageplaat moet worden geplaatst op 1,60 m hoogte vanaf de vloer en de minimumafstand tussen de zijanten van de oppervlakte doos en andere voorwerpen moet 5 cm bedragen.

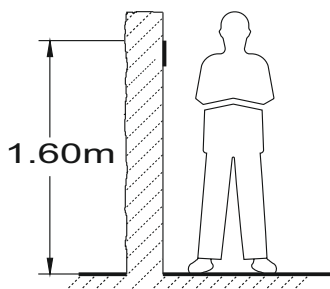

Bevestigen van de montageplaat op de muur:


Om de montageplaat aan de wand te bevestigen: boor twee gaten van 6 mm diameter en bevestig de montageplaat met de meegeleverde schroeven en pluggen.

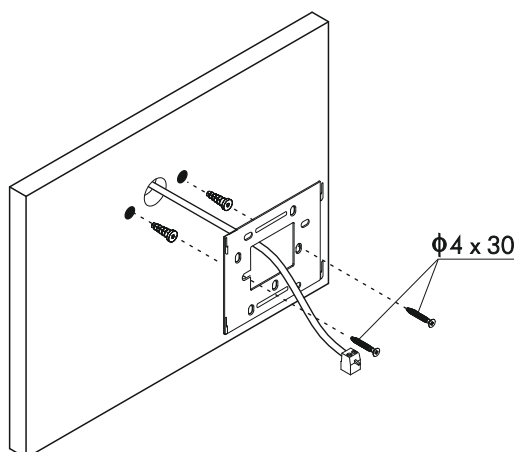

De monitor plaatsen:

Sluit de kabels aan op de monitor (zie pagina 4), plaats vervolgens de monitor loodrecht t.o.v. de montageplaat, en laat de openingen aan de boven en onderzijde van de monitor samenvallen met de openingen voor bevestiging van de montageplaat ①. Verplaats de monitor vervolgens naar beneden ②, tot de monitor bevestigd vergrendeld zit op de montageplaat ③.

Vergeet niet de beschermfolie aan de voorzijde van de monitor te verwijderen na het voltooien van de installatiewerkzaamheden.

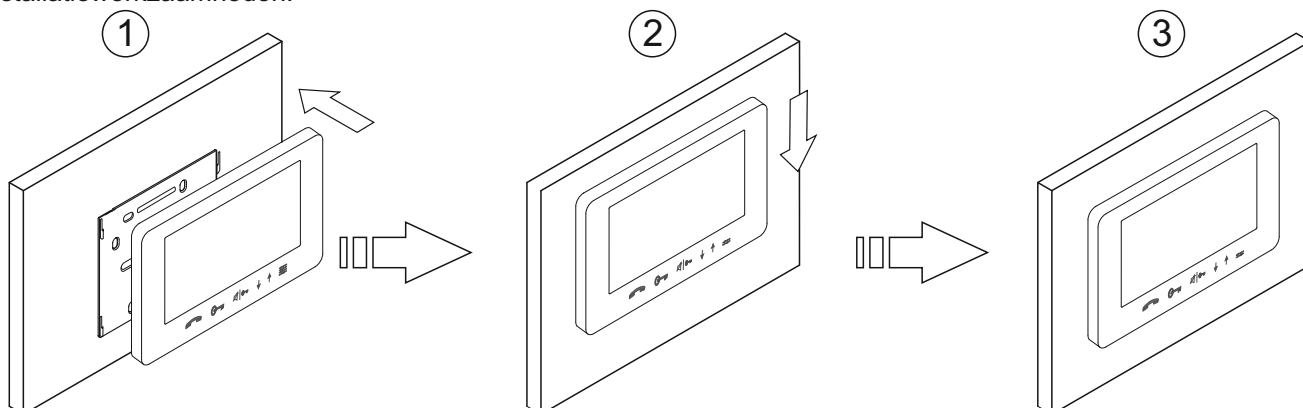


INSTALLEREN VAN DE MONITOR OP EEN INBOUWDOOS

Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, stoffige en rokerige omgevingen.


Positie van de inbouwdoos:

Een opening aanbrengen in de wand waarop de bovenzijde van de universele inbouwdoos geplaatst wordt op 1,60 m hoogte vanaf de vloer, de minimumafstand tussen de zijkanten van de inbouwdoos en andere voorwerpen moet 5 cm bedragen.

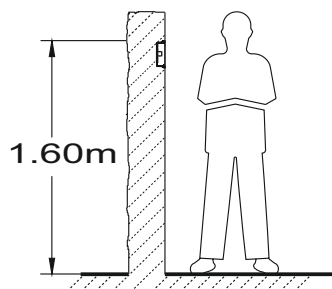

De inbouwdoos plaatsen en montage van de montageplaat:


Haal de bedrading door het gat van de montageplaat en breng de montageplaat op de juiste positie. Bevestig de montageplaat met de schroeven van de inbouwdoos op de inbouwdoos.

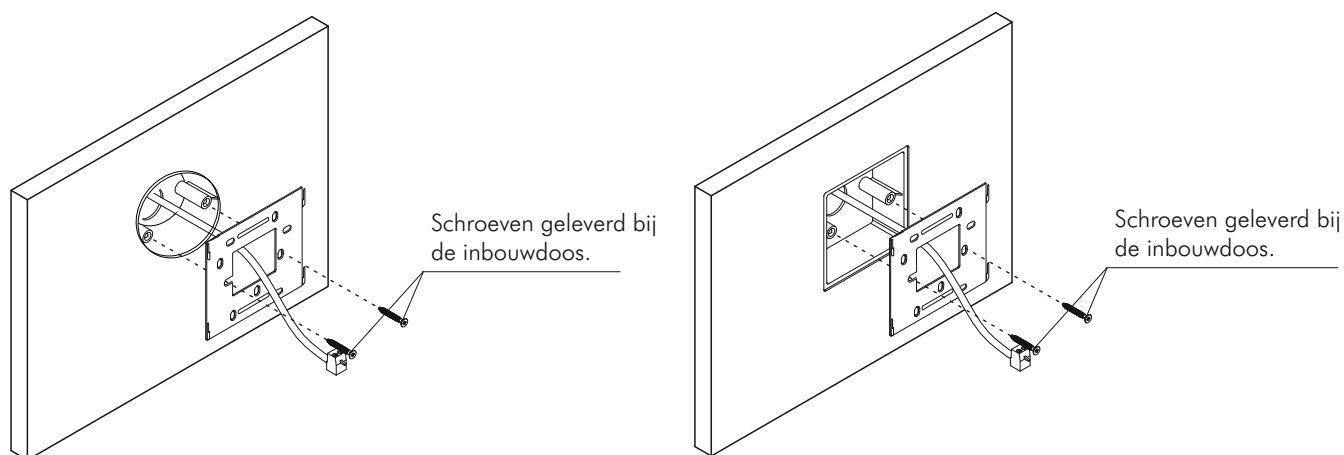

De monitor plaatsen:


Sluit de kabels aan op de monitor (zie pagina 4), plaats vervolgens de monitor loodrecht t.o.v. de montageplaat, en laat de openingen aan de boven en onderzijde van de monitor samenvallen met de openingen voor bevestiging van de montageplaat ①. Verplaats de monitor vervolgens naar beneden ②, tot de monitor bevestigd vergrendeld zit op de montageplaat ③.

Vergeet niet de beschermfolie aan de voorzijde van de monitor te verwijderen na het voltooien van de installatiewerkzaamheden.

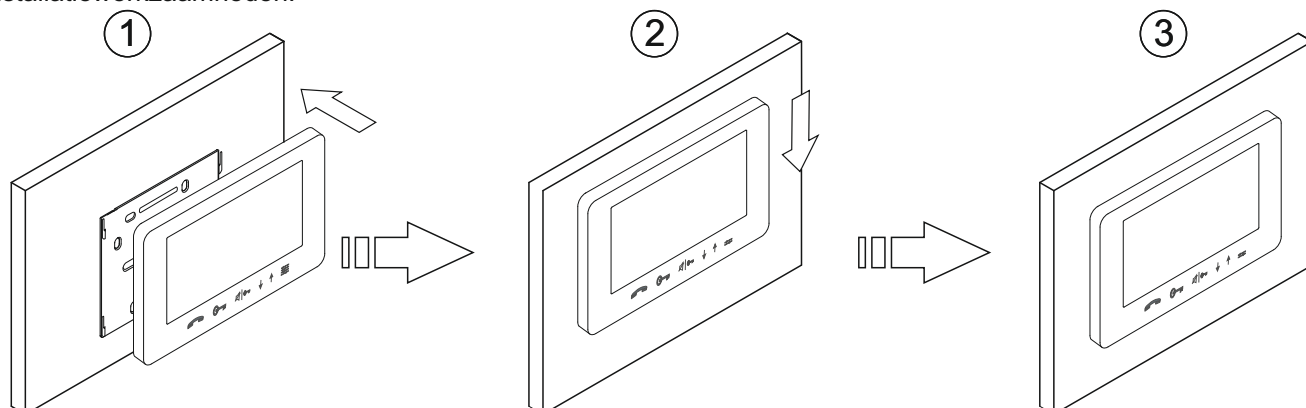


WERKING

Beschrijving van de monitor toetsen bij het ontvangen van een oproep en tijdens een gesprek:

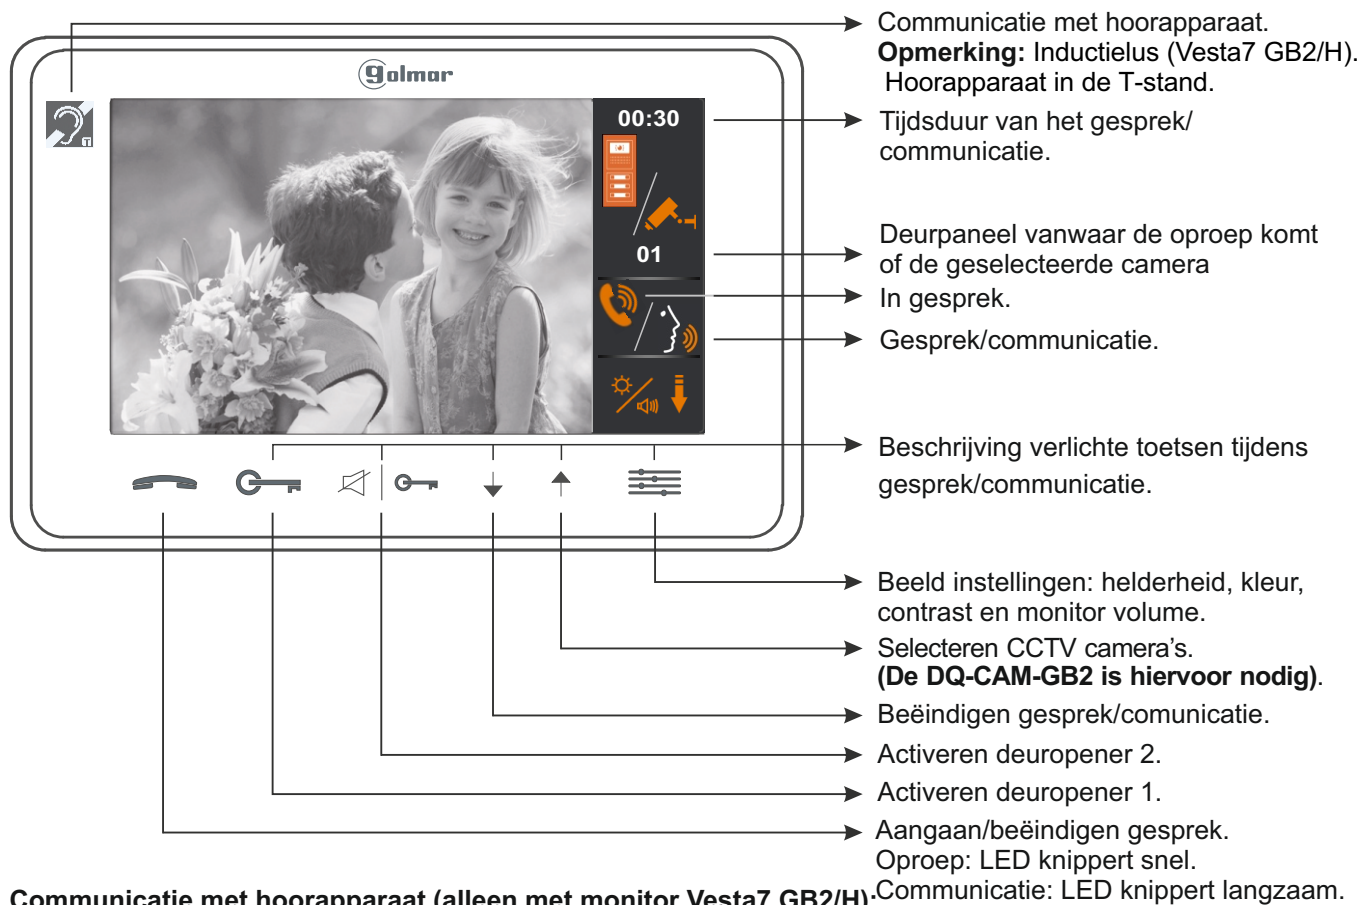


Communicatie met hoorapparaat (alleen met monitor Vesta7 GB2/H):

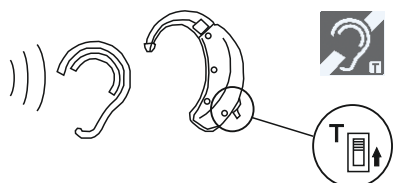



Plaats het hoortoestel binnen 20 cm van de monitor voor een maximale geluidskwaliteit tijdens een gesprek met de bezoeker (via het buitendeurpaneel).

1.1 Oproep van het buitendeurpaneel ontvangen:

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en een melodie afspelen, de LED (onder de knop  zal snel knipperen) en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de bezoeker dit merkt. Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, keert de monitor terug naar de ruststand.




-  Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.
-  Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

Vervolg op volgende pagina

WERKING





Vervolg van voorgaande pagina.

1.2 De oproep wordt niet beantwoord (gemiste oproep):




Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen, de LED (onder de knop ) zal snel knipperen) en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de bezoeker dit merkt. Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, keert de monitor terug naar de ruststand.











1.3 Oproep van het deurpaneel beëindigen:

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen, de LED (onder de knop ) zal snel knipperen) en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de bezoeker dit merkt. Om het gesprek te beëindigen druk op de toets . Om deur 1 of 2 te openen druk op de bijbehorende toets  of  tijdens het gesprek. Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.






-  Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropener toets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.
-  Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropener toets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.
-  Gesprek beëindigen








1.4 Oproep van het buitendeurpaneel beantwoorden:


Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen, de LED (onder de knop ) zal snel knipperen) en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de bezoeker dit merkt. Om de oproep te beantwoorden druk op de toets  de LED (onder de knop ) zal langzaam gaan knipperen). Bij de monitor VESTA7 GB2/H met het pictogram  op de voorzijde kan men een hoortoestel op 20cm afstand houden voor een maximaal geluidskwaliteit met het buitendeurpaneel. De communicatie heeft een duur van anderhalve minuut of tot de drukknop  of  wordt ingedrukt. Om deur 1 of 2 te openen druk op de bijbehorende toets  of  tijdens het gesprek. Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.










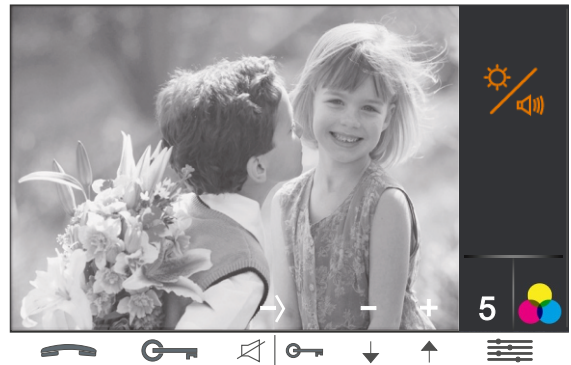
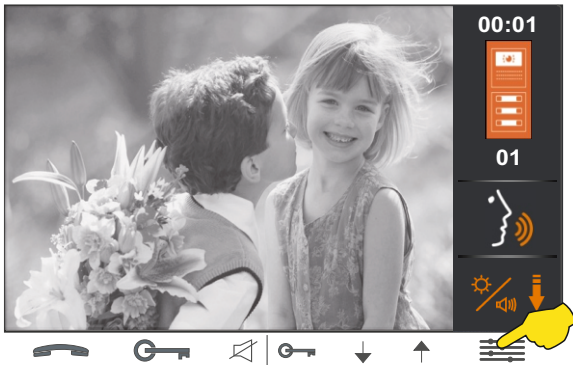
-  Aangaan/beëindigen gesprek.
-  Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropener toets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.
-  Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropener toets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

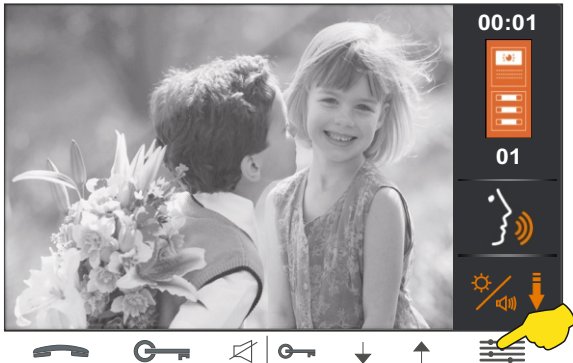






INSTELLINGENMENU VOOR BEELD EN VOLUME


Helderheid aanpassen, hiervoor moet de monitor in verbinding zijn met het buitendeurpaneel of via zelfoproep. Druk vervolgens op de toets  en de optie  zal worden weergegeven. Selecteer met behulp van de toetsen   het gewenste helderheidsniveau. Druk op de toets  voor de volgende optie  of op de toets  om het menu af te sluiten.












Kleur aanpassen, hiervoor moet de monitor in verbinding zijn met het buitendeurpaneel of via zelfoproep. Druk vervolgens op de toets  en de optie  zal worden weergegeven. Selecteer met behulp van de toetsen   het gewenste kleur niveau. Druk op de toets  voor de volgende optie  of op de toets  om het menu af te sluiten.

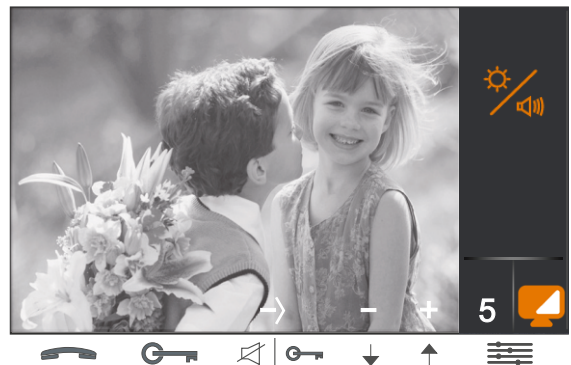

Contrast aanpassen, hiervoor moet de monitor in verbinding zijn met het buitendeurpaneel of via zelfoproep. Druk vervolgens op de toets  en de optie  zal worden weergegeven. Selecteer met behulp van de toetsen   het gewenste contrastniveau. Druk op de toets  voor de volgende optie  of op de toets  om het menu af te sluiten.




Gespreksvolume aanpassen, hiervoor moet de monitor in verbinding zijn met het buitendeurpaneel of via zelfoproep. Druk vervolgens op de toets  en de optie  zal worden weergegeven. Selecteer met behulp van de toetsen   het gewenste volumeniveau. Druk op de toets  voor de volgende optie  of op de toets  om het menu af te sluiten.

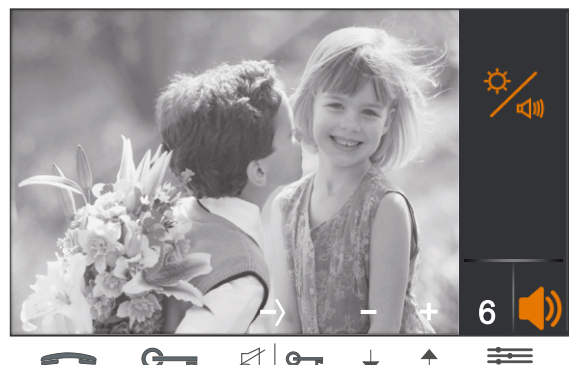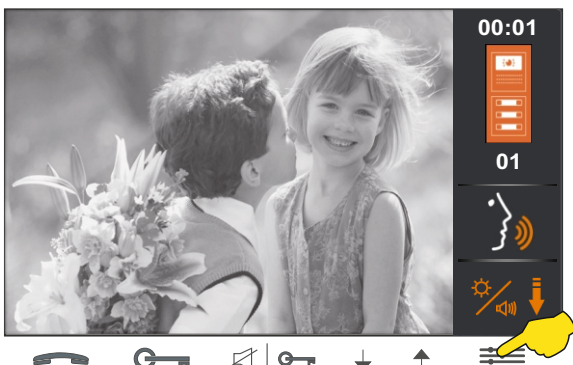

GEBRUIKERSFUNCTIES VIA DIRECTE TOEGANG

Beschrijving van de toetsen met directe toegang tot de gebruikersfuncties:

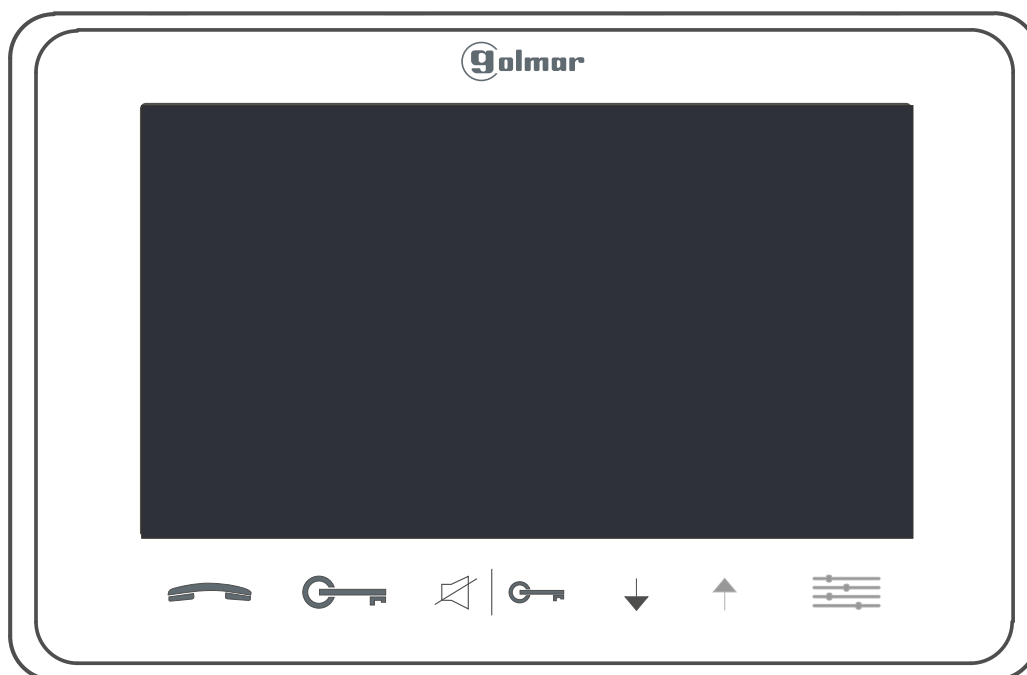

Het beeld tonen van het buitendeurpaneel.

Activeren van trappenhuisverlichting.


De functie "niet storen" activeren/deactiveren.

Activeren intercom oproep binnen dezelfde woning.


1. Beeld weergeven van buitendeurpanelen / camera's:

1.1 Om het beeld van de geïnstalleerde buitendeurpanelen / camera's, weer te geven van geplaatste buitendeurpanelen / camera's, druk op de toets als de monitor in stand-by staat. Het volgende scherm wordt weergegeven met het beeld van buitendeurpaneel 1, met vermelding van het gekozen buitendeurpaneel '01' en de verstreken tijd van de verbinding.

Monitor in stand-by

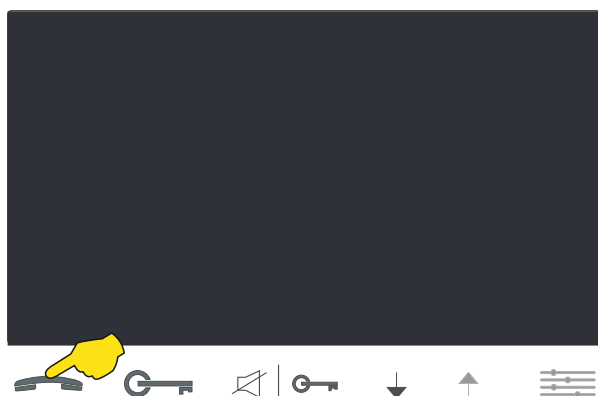

Selecteren buitendeurpaneel

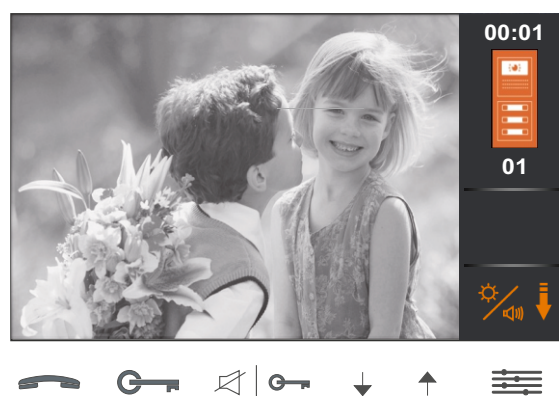

GEBRUIKERSFUNCTIES VIA DIRECTE TOEGANG


Vervolg van voorgaande pagina.

Selecteer vervolgens met de toetsen \downarrow \uparrow het gewenste buitendeurpaneel of camera (hiervoor is de DQ-CAM-GB2 vereist) in op- of neergaande stappen (carousel modus).


De verbinding zal een tijdsduur hebben van 30 seconden of totdat er 2x op de toets \curvearrowright wordt gedrukt als de selectie een buitendeurpaneel is of 1x op toets \curvearrowright indien een camera is geselecteerd.

Bij de selectie van een buitendeurpaneel is het mogelijk om deur 1 of 2 te openen met bijbehorende toetsen \curvearrowright \curvearrowleft . Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.

Selecteren buitendeurpaneel

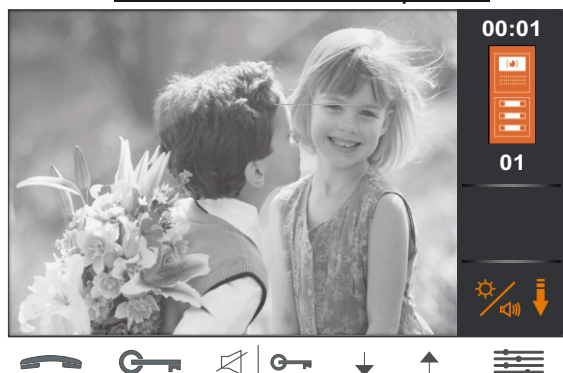


Selecteren camera's

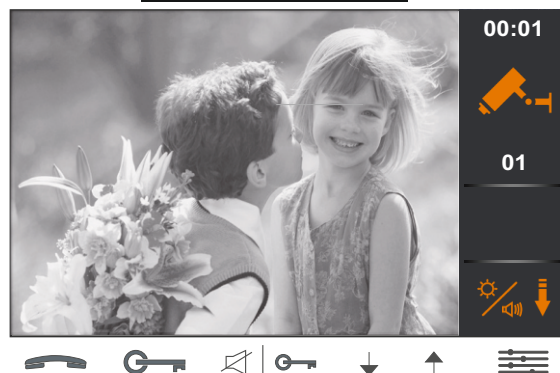

Om een audio verbinding te maken met het geselecteerde buitendeurpaneel, druk op de toets \curvearrowright . In het display verschijnt het symbool \curvearrowright \curvearrowleft . De communicatie duurt 1½ minuut of totdat er weer op toets \curvearrowright wordt gedrukt.


Bij de selectie van een buitendeurpaneel is het mogelijk om deur 1 of 2 te openen met bijbehorende toetsen \curvearrowright \curvearrowleft . Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.

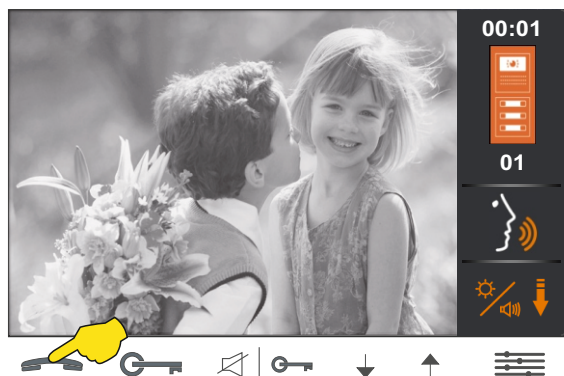

2. Activeren trappenhuisverlichting:

2.1 Om de trappenhuisverlichting te activeren, druk op de toets \curvearrowright terwijl de monitor in de stand-by stand staat. Activeer de trappenhuisverlichting (de module SAR-GB2 vereist) gedurende 1 minuut, zie de handleiding **TSAR-GB2 NL** voor het instellen en instellen van de activeringstijd.

Monitor in stand-by

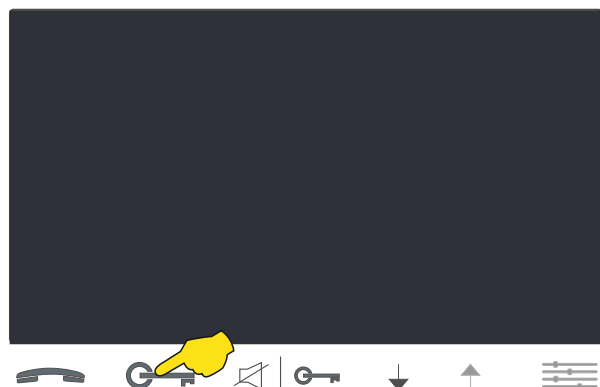



Vervolg op volgende pagina


GEBRUIKERSFUNCTIES VIA DIRECTE TOEGANG



Vervolg van voorgaande pagina.

3 Activeren "niet storen" modus:

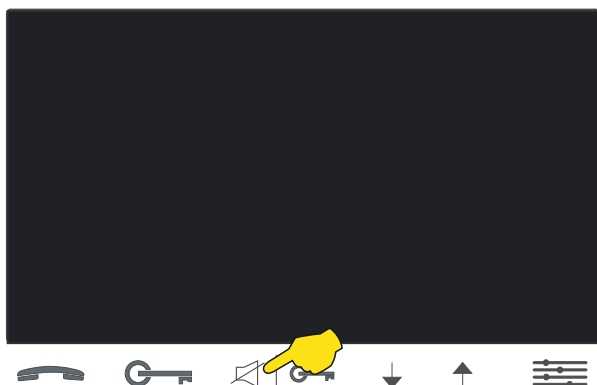


3.1 Om de "niet storen" functie te activeren, druk op de toets  wanneer de monitor in de stand-by stand staat. De status LED  op de hoofd/slave monitor zal gaan branden om aan te geven dat de functie actief is. De monitoren in de woning zullen geen oproepen ontvangen van het buitendeurpaneel of een intercom oproep.

Monitor in stand-by




3.2 Om de "niet storen" functie te deactiveren, druk op de toets  wanneer de monitor in de stand-by stand staat. De status LED  op de hoofd/slave monitor zal uit gaan om aan te geven dat de functie is uitgeschakeld. De monitoren in de woning zullen weer oproepen ontvangen van het buitendeurpaneel of een intercom oproep.


4 Intercomoproep in dezelfde woning:

4.1 Voor het activeren van een intercomoproep in dezelfde woning, druk op de toets  wanneer de monitor in de stand-by stand staat. Het volgende scherm zal worden getoond en de status LED onder toets  zal snel gaan knipperen, een lange akoestische toon geeft aan dat de oproep is geplaatst. Een korte akoestische toon geeft aan dat de opgeroepen monitor in gesprek is met het buitendeurpaneel. De oproep kan geannuleerd worden door op de toets  te drukken, de oproep wordt beëindigt.

Monitor in stand-by


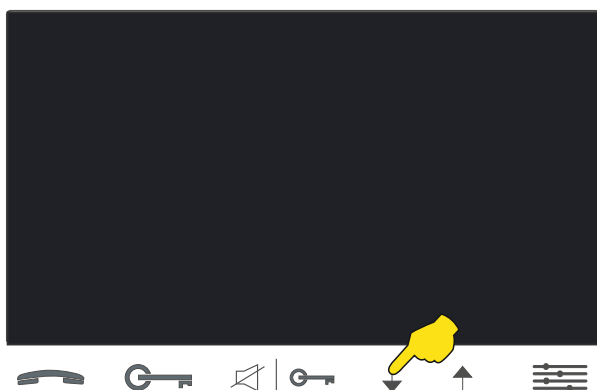


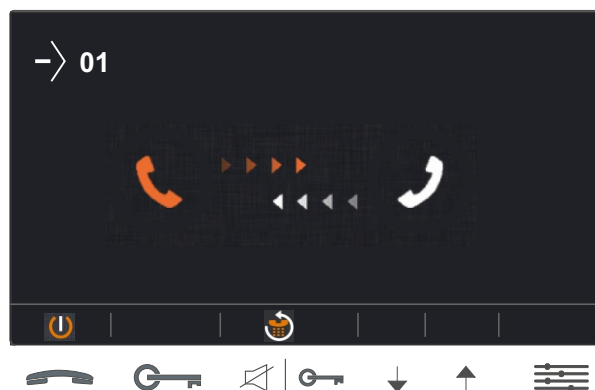


Intercomoproep in dezelfde woning




GEBRUIKERSFUNCTIES VIA DIRECTE TOEGANG


Vervolg van voorgaande pagina.



Op de monitoren welke de oproep ontvangen zal de LED van toets  snel gaan knipperen en zal de oproeptoon voor intercomoproep hoorbaar zijn. Druk op de toets  om het gesprek te accepteren en de status LED van toets  zal langzaam gaan knipperen, om het gesprek te beëindigen druk op de toets . Als de oproep is geaccepteerd zal er een gesprek mogelijk zijn van 1½ minuut of totdat toets  wordt ingedrukt.

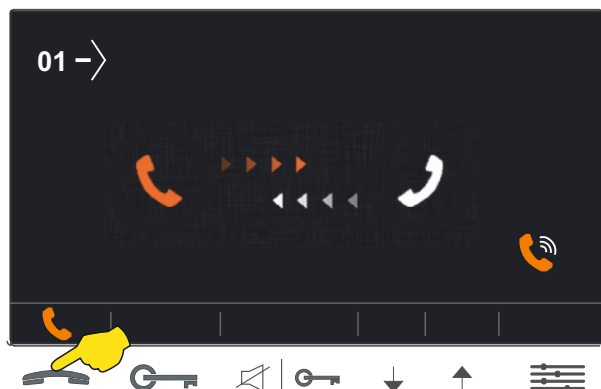Ontvangen van een intercomoproep

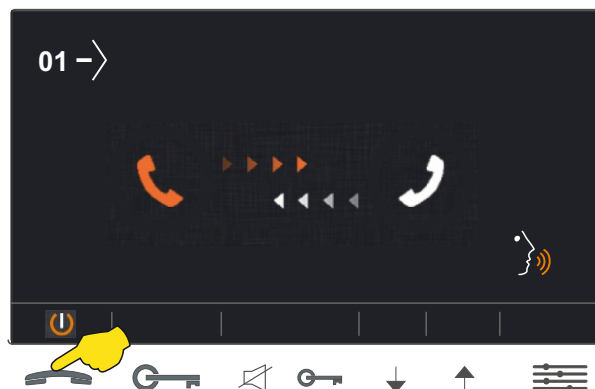

Tijdens gesprek





Indien tijdens het gesprek een oproep wordt ontvangen van het buitendeurpaneel zal het gesprek worden afgebroken en zal de oproeptoon van het buitendeurpaneel hoorbaar zijn en het beeld zal verschijnen op de hoofdmonitor. Om het gesprek te accepteren, druk op de toets . Als men bij een slave monitor staat druk dan op die monitor op de toets .

Indien tijdens het gesprek een oproep wordt ontvangen van intercomoproep van een andere woning zal het gesprek worden afgebroken en zal de oproeptoon van een intercomoproep hoorbaar zijn, het adres (code) van de woning vanwaar de oproep komt zal worden getoond in het display (zie "intercomfunctie naar andere woningen" pagina 17-18).

De oproeptonen zijn verschillend afhankelijk vanwaar de oproep komt zodat de bewoner kan onderscheiden vanwaar de oproep komt (deurpaneel, intercomoproep of etage deurbel).


GEBRUIKERSMENU

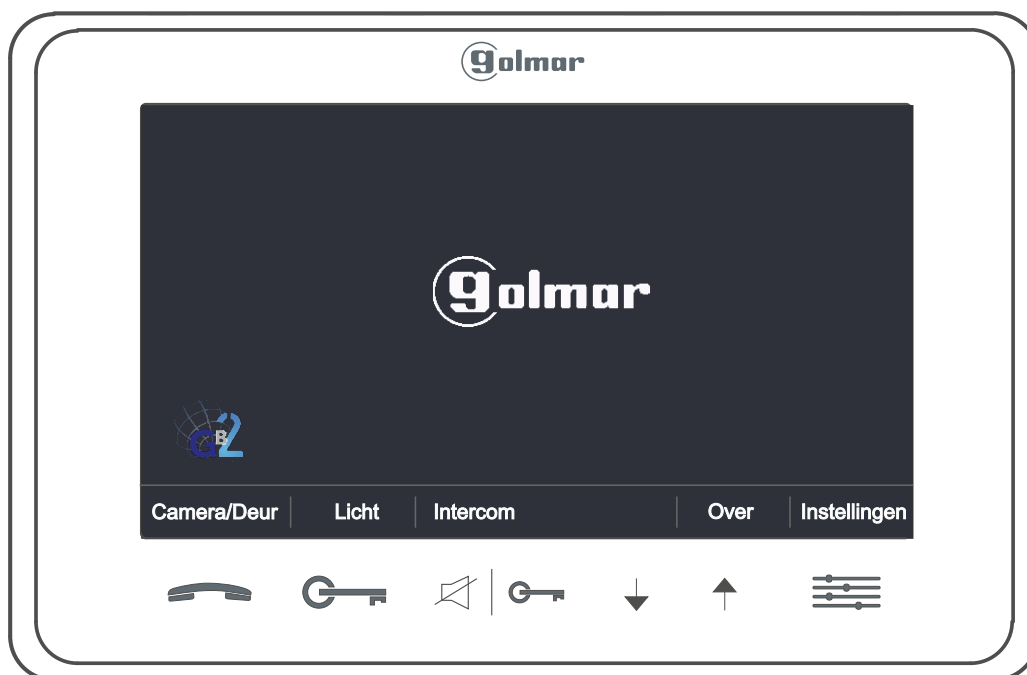
Beschrijving van de menu-toetsen:

 Toegang menu en gebruikers instellingen.



 Weergeven beeld van het buitendeurpaneel.

 Toets voor menu en selecteren.


 Activeren van de trappenhuisverlichting.

 Toets voor toegang tot het menu en selecteren.


 Intercomoproep naar andere woning.

Om toegang tot het menu te krijgen, druk op de toets  of  terwijl de monitor in de stand-by stand staat. Het hoofdmenu wordt getoond.

Monitor in stand-by

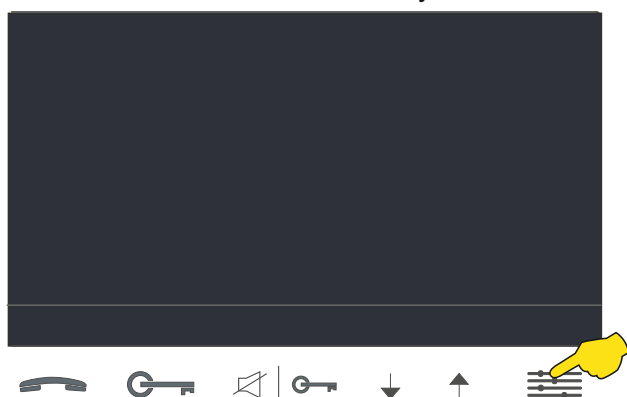

Scherm hoofdmenu

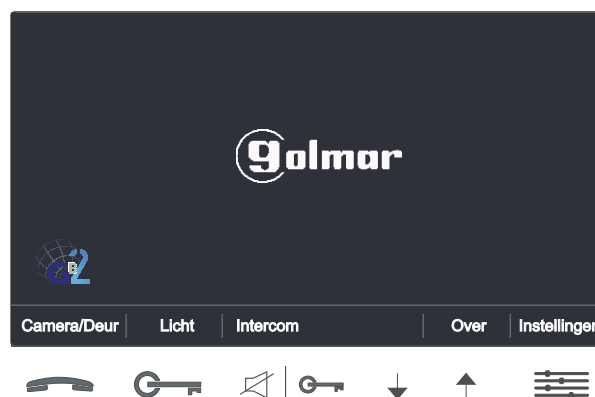


GEBRUIKERSMENU



Vervolg van voorgaande pagina.


1. Beeld weergeven van deurpanelen / camera's:



Om het beeld weer te geven van een van de geïnstalleerde buitendeurpanelen/ camera's, druk op de toets .

Scherm hoofdmenu

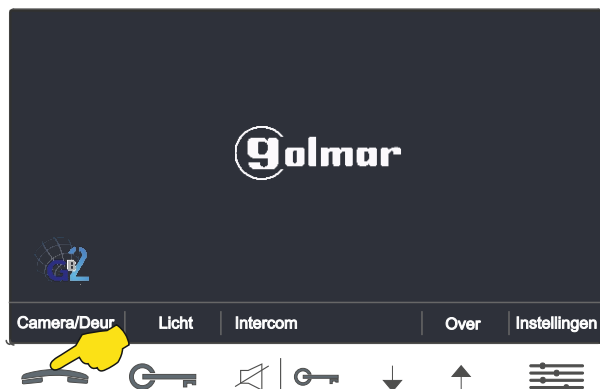

Het volgende scherm wordt weergegeven met het adres van buitendeurpaneel 1 en de verstreken tijd van de verbinding. Met behulp van de toetsen   ken men vervolgens een volgend buitendeurpaneel of camera (hiervoor is de DQ-CAM vereist) selecteren met de toets neer of op (carousel modus).


De verbinding duurt 30 seconden of totdat er 2x op de toets  wordt gedrukt indien een buitendeurpaneel is geselecteerd of 1x op de toets  wordt gedrukt indien een camera is geselecteerd.




Indien een buitendeurpaneel is geselecteerd is het mogelijk om deur 1 of 2 te openen door op bijbehorende toets   te drukken. Een korte druk activeert de bijbehorende deur 1 of 2 gedurende 5 seconden.



Selectiescherm

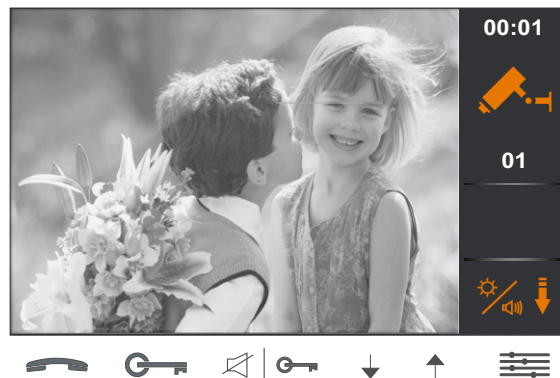


Camera selectie






Om een audio en video verbinding tot stand te brengen met het buitendeurpaneel, druk op toets . Op het scherm zal het symbool  verschijnen. De communicatie duurt 1½ minuut of totdat er weer op toets  wordt gedrukt.

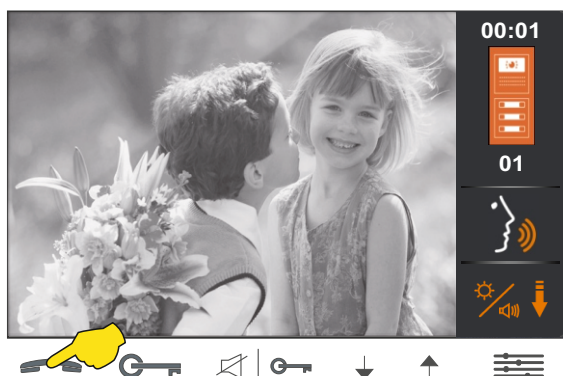Bij de selectie van een buitendeurpaneel is het mogelijk om deur 1 of 2 te openen met bijbehorende toetsen  . Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.



 Aangaan/beëindigen gesprek.

 Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropener toets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.


  Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropener toets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

Vervolg op volgende pagina


GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina.

2. Activeren trappenhuisverlichting:

Voor het activeren van bijvoorbeeld trappenhuisverlichting, druk op de toets . Het relais (module SAR-GB2 is vereist) zal gedurende 1 minuut worden geactiveerd, zie handleiding "TSAR-GB2 NL" voor het instellen van andere tijden.

Schermd hoofdmenu

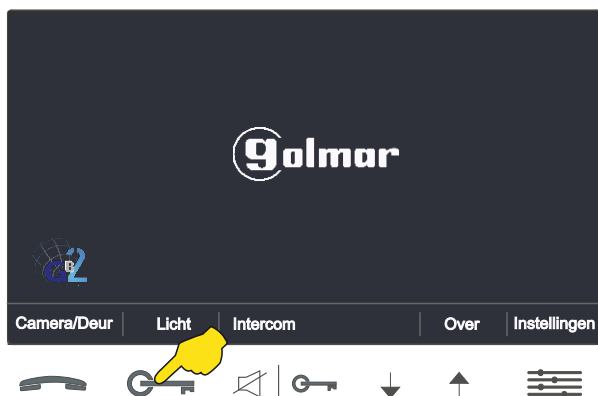


3. Intercomoproep naar andere woning:

Om toegang te krijgen tot de functie intercom oproep naar een andere woning, druk op de toets   . Het volgende scherm wordt weergegeven, selecteer met de toetsen   de woning (code) welke opgeroepen moet worden.






BELANGRIJK: Activeer voor deze functie de volgende codes [9015] en [8017], (zie "installateursmenu" pagina's 19-20).

Schermd hoofdmenu

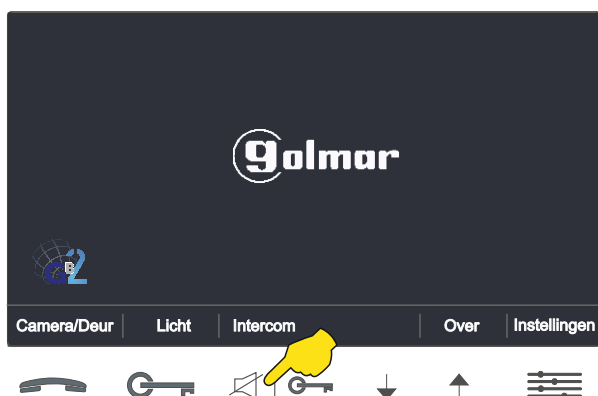

Selectiescherm intercomoproep woningen




Druk vervolgens op de toets    om de oproep naar de woning te maken. Het volgende scherm zal worden getoond met de code van de gebelde woning. De status LED onder de toets  zal snel gaan knipperen en een lange piep geeft aan dat de oproep is geplaatst, indien een korte piep hoorbaar is betekent dat de monitor van de andere woning in gesprek is met het buitendeurpaneel. Indien de oproep is gemaakt kan deze geannuleerd worden door op de toets  te drukken

Selectiescherm intercomoproep woningen




Intercomoproep naar woning

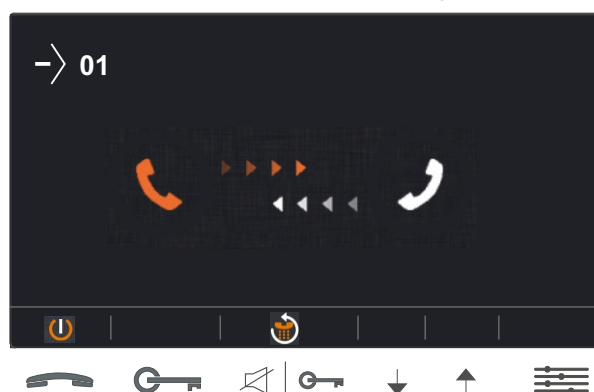


Vervolg op volgende pagina

GEBRUIKERSMENU


Vervolg van voorgaande pagina.


Op de monitoren welke de oproep ontvangen zal de LED van toets  snel gaan knipperen en zal de oproeptoon voor intercomoproep hoorbaar zijn. Druk op de toets  om het gesprek te accepteren en de status LED van toets  zal langzaam gaan knipperen, om het gesprek te beëindigen druk op de toets . Als de oproep is geaccepteerd zal er een gesprek mogelijk zijn van 1½ minuut of totdat toets  wordt ingedrukt.


Intercom oproep ontvangen

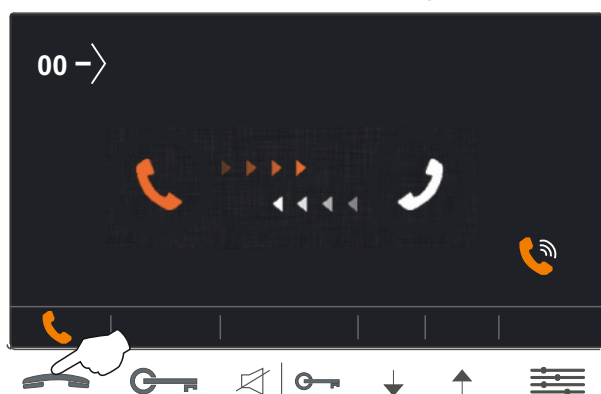

Tijdens een gesprek

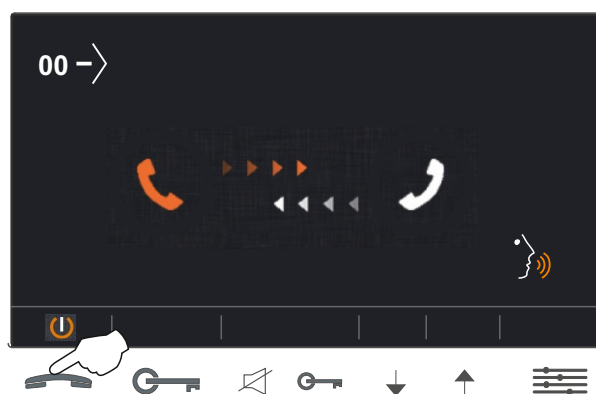

Indien tijdens het gesprek een oproep wordt ontvangen van het buitendeurpaneel zal het gesprek worden afgebroken en zal de oproeptoon van het buitendeurpaneel hoorbaar zijn en het beeld zal verschijnen op de hoofd monitor. Om het gesprek te accepteren, druk op de toets .


Als men bij een slave monitor staat druk dan op die monitor op de toets .

De oproeptonen zijn verschillend afhankelijk vanwaar de oproep komt zodat de bewoner kan onderscheiden vanwaar de oproep komt (deurpaneel, intercomoproep of etage deurbel).


4. Verlaten van het menu:

Om het menu te verlaten, druk op de toets .

Scherf hoofdmenu

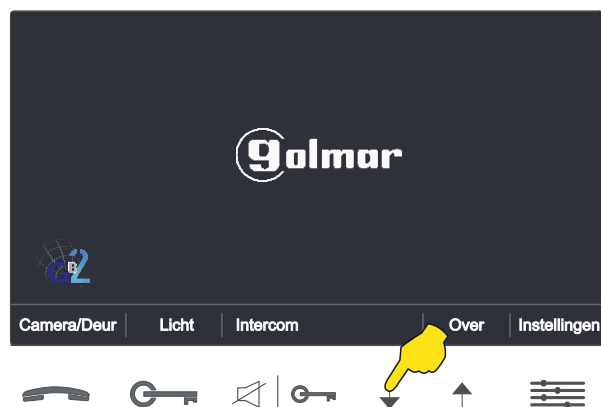


Monitor in stand-by

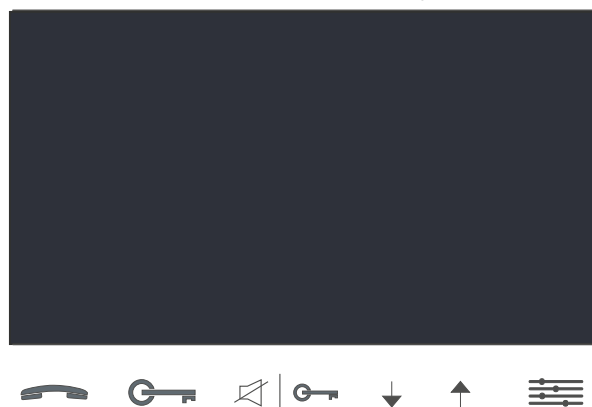


GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina.


5. Over (informatie en installateurs menu):


Druk op de toets . Het volgende scherm en informatie wordt weergegeven.

Scherf hoofdmenu

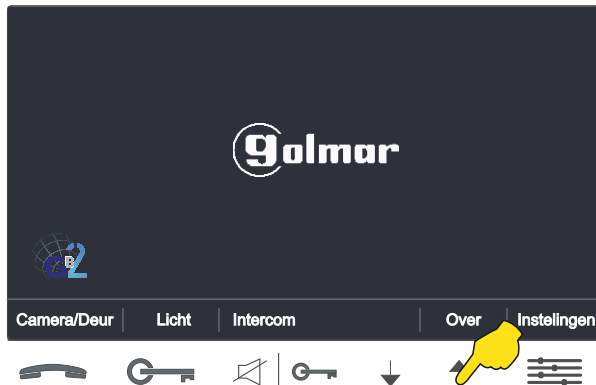


Selectie en informatiescherm

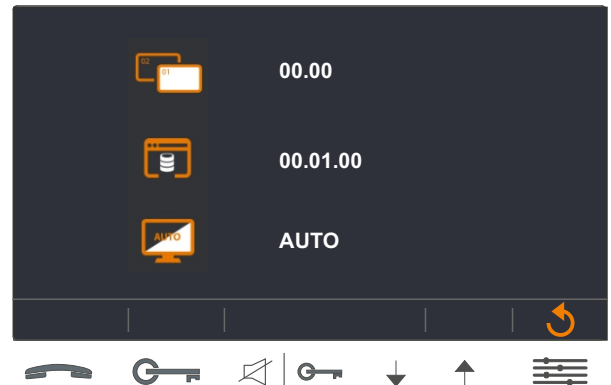




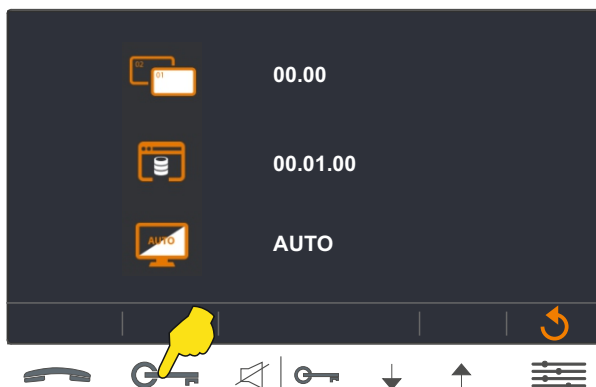


Om toegang te krijgen tot het installateurs menu, druk voor 3 seconden op de toets  als de monitor in het hoofdmenu staat. Het volgende informatie scherm wordt weergegeven.

Selectie en informatiescherm

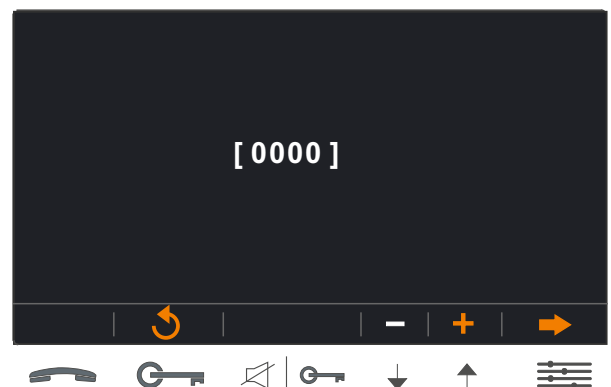


Installateurs menu




Met behulp van de toets  en  kan het eerste cijfer van de functiecode worden ingevoerd, druk op de toets  om naar het volgende cijfer te gaan. Herhaal bovenstaande stappen om de hele functiecode in te voeren. Bevestig de functiecode door op de toets  te drukken, om af te sluiten en terug te keren naar het vorige scherm druk op de toets . (Zie de installateurs functiecodes op pagina 19).

Installateurs menu

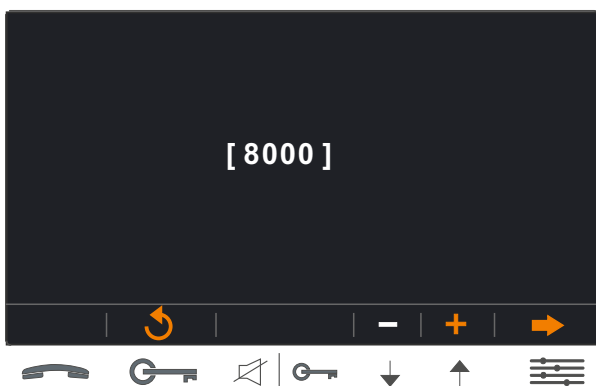

Selectie en informatiescherm

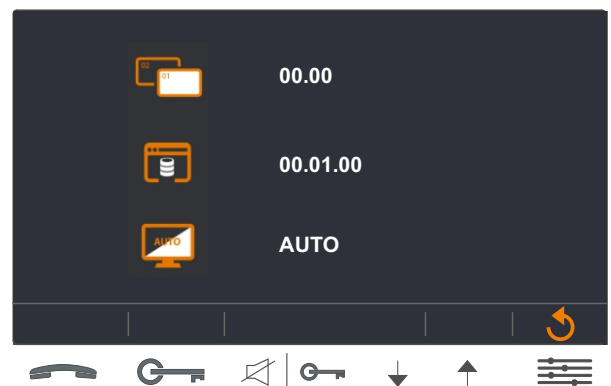

Functiecodes (installateur):

- * [8000]: Hoofd monitor (standaard).
- * [8001] tot [8003]: Slave monitor 1 tot 3.
- [8016]: Geen menu weergave bij BUS bezet (standaard).
- (1) [8017]: menu actief bij BUS bezet.
- (2)[9015]: Intercom tussen woning actief
- [9016]: Intercom tussen woningen niet actief (standaard).
- * In elke woning dient een MASTER monitor te zitten: elke volgende monitor dient als SLAVE te worden ingesteld.
- (1) Aanbevolen wordt om functiecode [8017] te activeren: voor het uitvoeren van een intercomoproep in dezelfde woning.
- (1)(2) Aanbevolen wordt om functiecode [9015] en [8017] te activeren: voor het uitvoeren van een intercomoproep tussen woningen.


Vervolg op volgende pagina

GEBRUIKERSMENU


Vervolg van vorige pagina.

Druk op de toets  om naar het hoofdmenu te gaan.


Selectie en informatiescherm

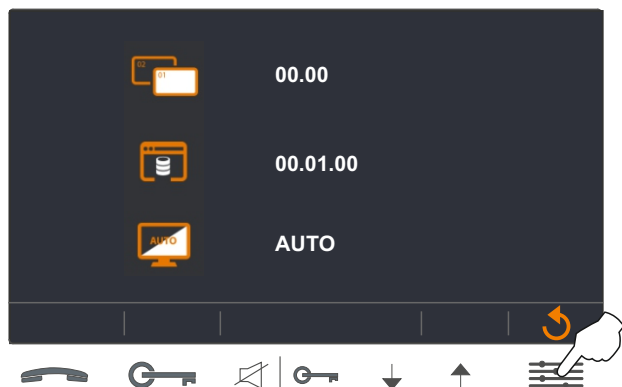

Scherm hoofdmenu

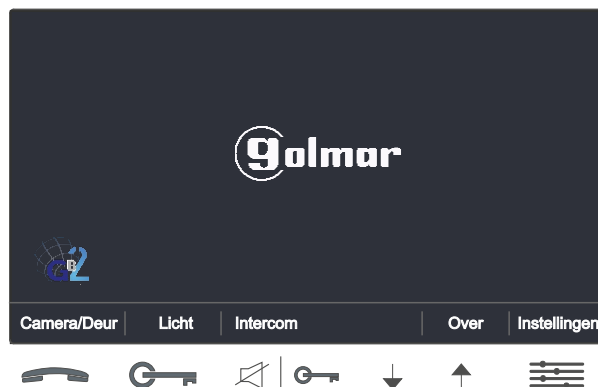

6. Instellingen (oproeptoon, volume oproeptoon, fabrieksinstellingen en taalkeuze):




Om toegang te krijgen tot deze instellingen, druk op de toets . Het instellingenschermb wordt weergegeven.

Scherm hoofdmenu



Scherminstellingen




6.1 Wijzig de oproeptoon van het buitendeurpaneel, met behulp van de toets  en  kan de gewenste toon worden gekozen. Druk vervolgens op de toets  om de intercom oproeptoon te wijzigen.

Aanpassen oproeptoon buitendeurpaneel



Aanpassen oproeptoon intercom

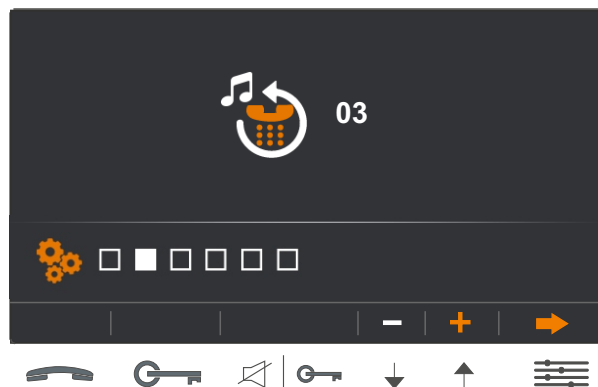


GEBRUIKERSMENU


Vervolg van vorige pagina.

6.2 Wijzig de intercom oproeptoon, met behulp van toets ↓ en ↑ en kies de gewenste toon. Druk vervolgens op de toets ≡ om de oproeptoon van de etagebeldrukker te wijzigen.

Aanpassen oproeptoon intercom

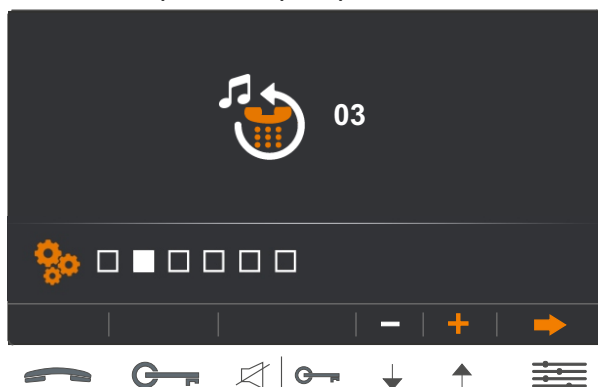


Aanpassen oproeptoon etagebeldrukker

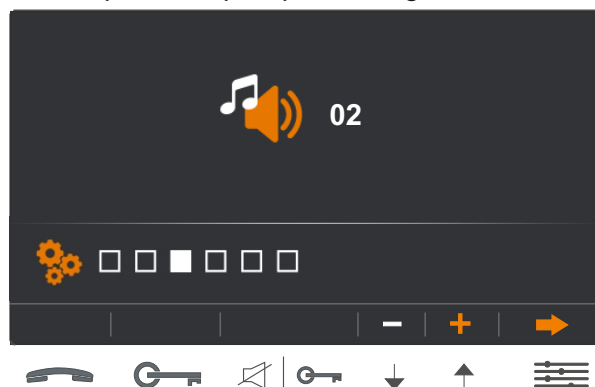

6.3 Wijzig de oproeptoon van de etagebeldrukker, met behulp van toets ↓ en ↑ en kies de gewenste toon. Druk vervolgens op de toets ≡ om het volume van de oproeptoon te wijzigen.

Aanpassen oproeptoon etagebeldrukker

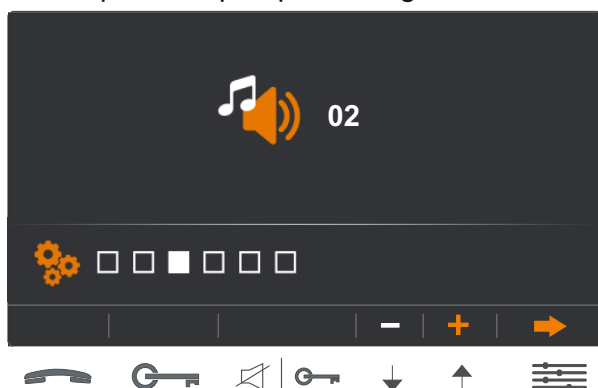

Aanpassen volume instelling oproeptoon




6.4 Pas het volume aan van de oproeptoon, met behulp van toets ↓ en ↑ en kies de gewenste toon. Druk vervolgens op de toets ≡ om toegang te krijgen tot de optie fabrieksinstellingen herstellen.

Aanpassen volume instelling oproeptoon





Fabrieksinstellingen

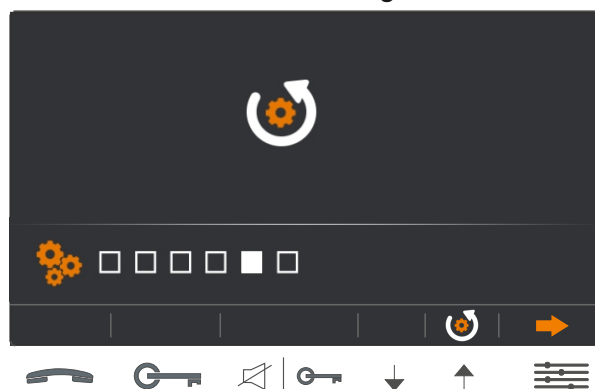


GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.




6.5 Fabrieksinstellingen. Om de instellingen (oproeptonen, oproep volume, helderheid, kleur, contrast en het gespreks volume) terug te zetten naar de fabriekswaarde, druk op de toets . Een lange toon bevestigt dat de functie is uitgevoerd. Druk vervolgens op de toets  voor de taalkeuze

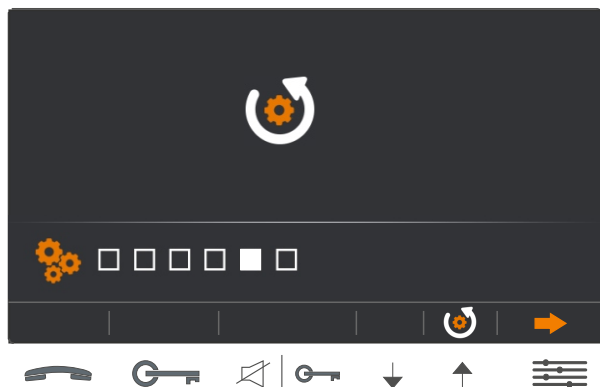Fabrieksinstellingen herstellen




Taal instellen




6.6 Taal instellen. Om de taal te wijzigen, selecteer met behulp van toets  en  de gewenste taal. Druk vervolgens op de toets , een lange toon zal bevestigen dat de instelling wordt toegepast en de monitor zal het menu verlaten.

Taal instellen

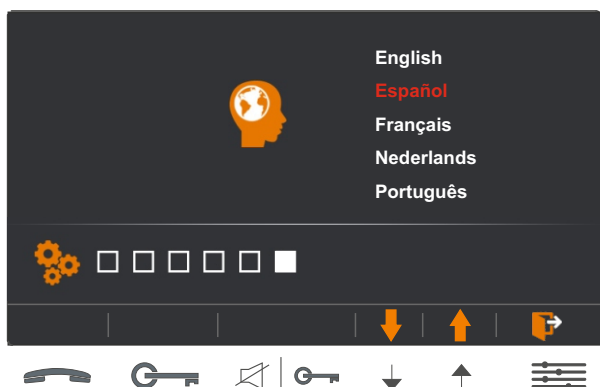


Monitor in stand-by

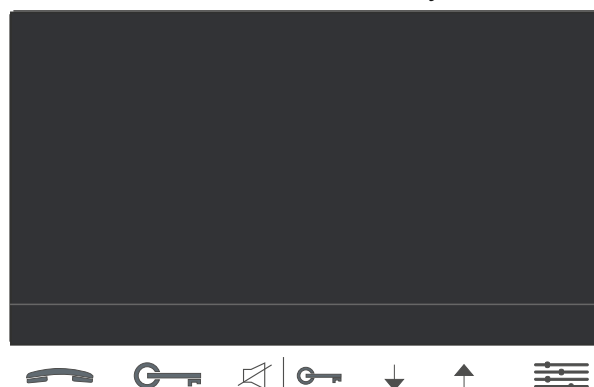

REINIGEN VAN DE MONITOR

- Geen oplosmiddelen, detergenten, reinigingsmiddelen die zuren of azijn bevatten noch schuurmiddelen gebruiken.
- Een zachte, vochtige (geen natte) doek gebruiken die geen draden loslaat met water.
- Wrijf de doek over de monitor, altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden.
- Gebruik na het reinigen van de monitor een zachte, droge doek die geen draden loslaat om het vocht te verwijderen.

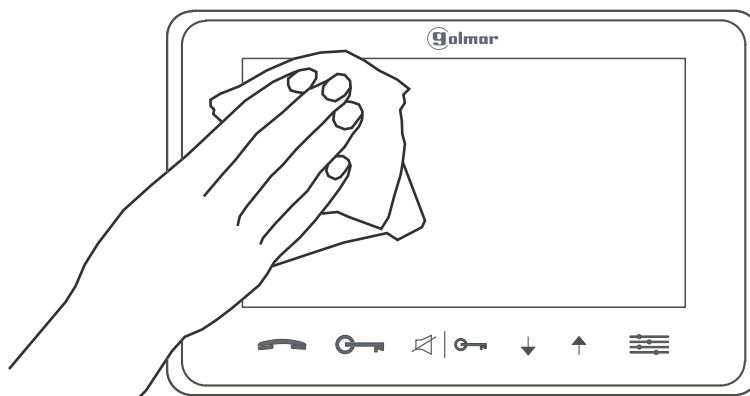



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.