



TECHNOLOGIE

GEBRUIKERS HANDLEIDING



## Kit Soul



## 2-draads G2+ systeem Monitor Art 4

## INHOUD

---

Inhoud.....	2
Aanbevelingen.....	3
Werking van het systeem .....	3
FA-G2+/C voeding .....	4
Beschrijving.....	4
Installatie .....	4
Buitendeurpaneel Soul/4.3 .....	5 tot 8
Beschrijving .....	5
Installatie .....	6
Aansluitconnectoren.....	6
Configuratie schakelaars .....	7
Audio volume instellen .....	7
Proximity lezer programmeren .....	8
Monitor Art 4/G2+ .....	9 tot 28
Beschrijving .....	9
Installatie .....	10
Aansluitconnectoren.....	10
Configuratie schakelaars .....	10
Hoofd menu .....	11
Instellingen menu .....	12 tot 17
Scherm instellingen opnamemodus .....	17
Automatische verwijdering van afbeeldingen/video's, intern geheugen en Micro SD-kaart scherm .....	18-19
Oproepscherm.....	20
Communicatie scherm .....	21
Beeld en volume instellingen.....	22 tot 24
Intercom menu .....	25
Opname menu .....	26 tot 28
Installatie schema's .....	29 tot 32
Kabel diameters en afstanden .....	29
Een woning met een buitendeurpaneel en een monitor.....	29
Een woning met twee buitendeurpanelen en een monitor .....	29
Een woning met maximaal twee buitendeurpanelen en maximaal vier monitoren doorgelust.....	30
Een woning met twee buitendeurpanelen en tot vier monitoren via splitters .....	30
Deuropener aansluiting.....	31
Aansluiting extra relais uitgang.....	31
Externe deuropenerknop bij uitgang.....	32
Externe CCTV camera aansluiting .....	32
Etage belddrukker aansluiting .....	32
Speciale codes .....	33 tot 34
Schoonmaken monitor .....	35
Schoonmaken buitendeurpaneel .....	35
Conformiteit .....	36


## AANBEVELINGEN


---



- Gebruik bij voorkeur de Golmar **RAP-GTWIN / HF** kabel (2x1 mm<sup>2</sup>) voor de beste prestaties.
- De kabels moeten minimaal **40cm verwijderd zijn van andere installaties of kabels.**
- Aanpassing in de installatie dienen, **spanningsloos te gebeuren.**
- Het plaatsen en instellen van de apparatuur dient door **gecertificeerde installateurs** te gebeuren.
- Controleer na het aansluiten alle verbindingen en aansluitingen alvorens de installatie van spanning te voorzien.
- Volg de instructie handleiding ten alle tijden, lees deze zorgvuldig door voor het installeren en instellen.





## WERKING VAN HET SYSTEEM


---

Om een oproep te plaatsen, moet de bezoeker op de bijbehorende knop drukken naar het appartement waarmee hij de communicatie tot stand wil brengen; een akoestische toon waarschuwt dat de oproep wordt gedaan en de led  gaat branden. Op dat moment ontvangt de monitor (en) in het appartement de oproep. Als per ongeluk op de drukknop van een ander appartement is gedrukt, druk dan op de knop voor het juiste appartement, waardoor het eerste gesprek wordt geannuleerd

In systemen met twee buitendeurpanelen wordt het andere buitendeurpaneel automatisch geblokkeerd: als een andere bezoeker wil bellen, waarschuwen enkele akoestische tonen dat het systeem bezet is en de led  licht op.

Na ontvangst van de oproep verschijnt het beeld op de hoofdmonitor (en eventuele slave 1) zonder dat de bezoeker dit merkt, het pictogram  op het scherm knippert groen. Als men het beeld op de slave monitoren 2 of 3 wilt bekijken, druk dan op een van de toetsen (op de oriëntatiepunten voor blinden) van de monitor om het beeld weer te geven. Als de oproep niet binnen 45 seconden wordt beantwoord, gaat de LED  van het buitendeurpaneel uit en is het systeem vrij.

Om communicatie tot stand te brengen, druk op de toets onder het hoorn pictogram  op het scherm. De LED  op het buitendeurpaneel gaat branden. De communicatie duurt 90 seconden of totdat op de toets onder het liggende hoorn pictogram  op het scherm wordt gedrukt. Zodra de communicatie voorbij is, gaat de LED  van het buitendeurpaneel uit en is het systeem vrij.


Om de hoofddeur  te openen of het tweede relais  van het buitendeurpaneel te activeren, druk op de toets onder het overeenkomstige pictogram op het scherm. Een enkele druk activeert de deuropener of tweede relais gedurende 3 seconden en de LED  op het buitendeurpaneel licht op

De gedetailleerde werking van de monitor staat beschreven op pagina 11 tot 28.

De bewoner van het appartement kan de deurontgrendeling activeren met de proximity-sleutel door deze bij de lezer te houden. Als de proximity-sleutel gedurende drie seconden wordt aangeboden, wordt de uitgang van het extra relais geactiveerd.

FA-G2+/C VOEDING

Beschrijving

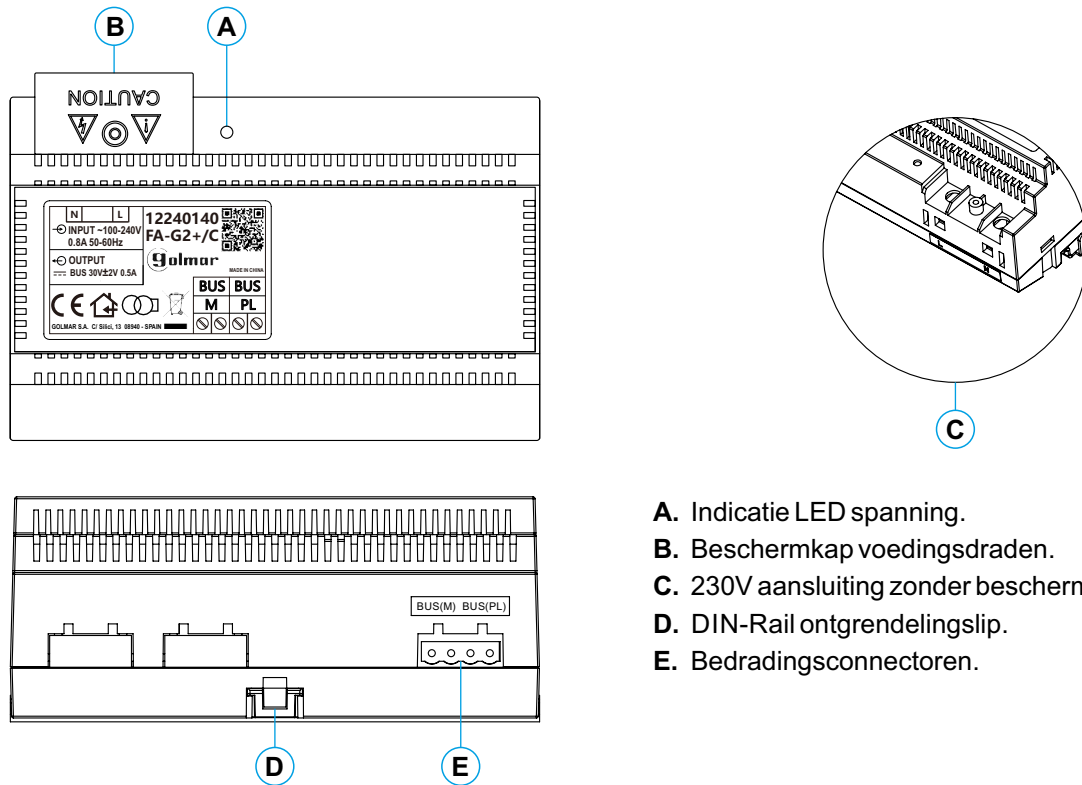

- A. Indicatie LED spanning.
- B. Beschermkap voedingsdraden.
- C. 230V aansluiting zonder beschermkap.
- D. DIN-Rail ontgrendelingslip.
- E. Bedradingsconnectoren.

Installatie


De installatie en aanpassing van de voedingsdraden moet worden uitgevoerd door een erkende installateur en bij uitschakeling van de elektrische voeding.

Installeer de voeding in een droge, beschermde en geventileerde ruimte. Blokkeer in geen geval de ventilatieroosters. Gebruik een DIN 46277-geleiding voor bevestiging (8 elementen).

Vergeet niet dat de huidige voorschriften vereisen dat de stroomvoorziening wordt beschermd door middel van een groepenkast automaat en/of aardlekschakelaar.




Om een elektrische schok te voorkomen, mag u de beschermkap niet verwijderen zonder eerst de stroomtoevoer te ontkoppelen. Plaats deze terug zodra alle verbindingen aangesloten zijn.

Sluit de kabels aan op de bedradingconnectors volgens de aanwijzingen in de installatie schema's.

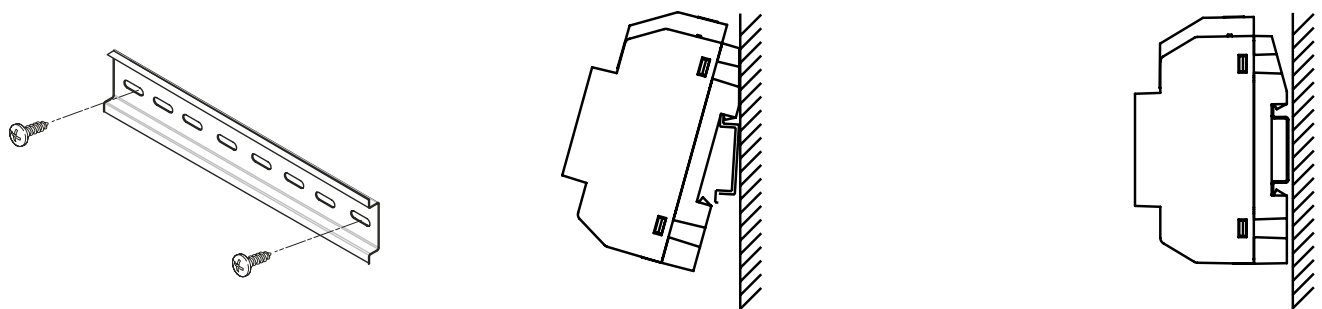

SOUL/4.3 BUITENDEURPANEEL

Beschrijving

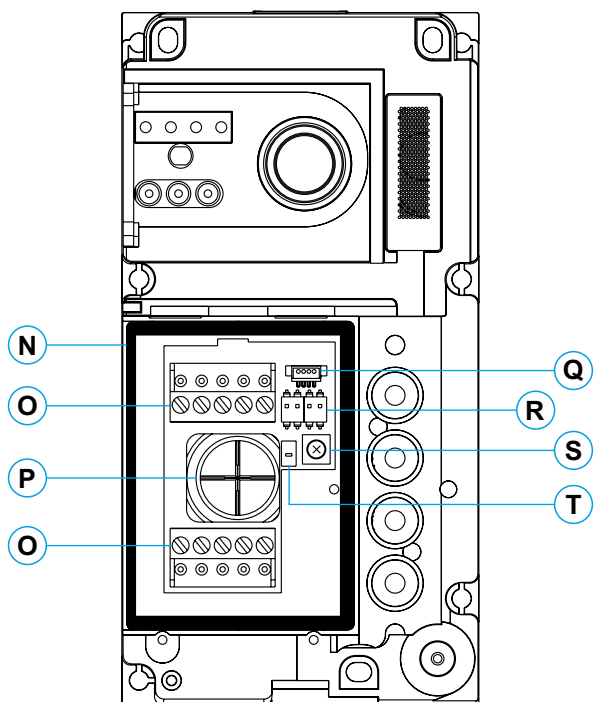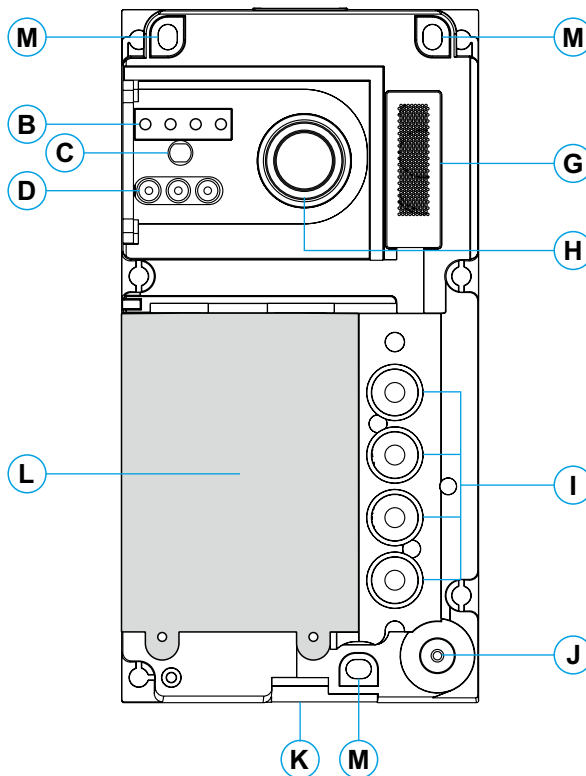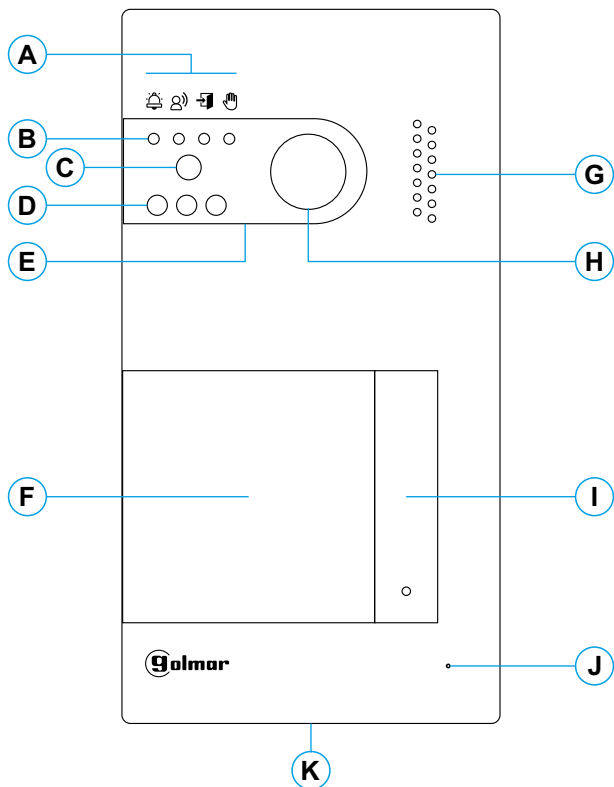

- A. Systeem status iconen:
  - 📞 Oproep is bezig.
  - 🗣️ In communicatie.
  - 🔔 Deuropener geactiveerd.
  - 🖱️ Systeem is bezet.
- B. Systeem status leds.
- C. Licht sensor.
- D. Nachtzicht leds.
- E. Bescherm venster van polycarbonaat.
- F. Naamhouder en proximity lezer.
- G. Luidspreker rooster.
- H. Kleuren camera.
- I. Beldrukker (s).
- J. Microfoongat.
- K. Bevestigingsschroef.
- L. Proximity lezer.
- M. Muur bevestigingsgaten (x3). **Gebruik geen extreme krachten voor het aandraaien van de schroeven.**
- N. Proximity lezer afdichting.
- O. Aansluitconnectoren.
- P. Kabel doorvoer rubber.
- Q. Connector proximity lezer.
- R. Configuratie switchen.
- S. Audio volume instelpotmeter.
- T. Proximity lezer configuratieknop.

## SOUL/4.3 BUITENDEURPANEEL

### Installatie


Stel het deurpaneel niet bloot aan tegenlicht veroorzaakt door lichtbronnen (zon, lantaarnpalen, ...). Voor een correcte installatie:

1. Verwijder de metalen voorkant van het deurpaneel door de schroef aan de onderkant los te draaien met de sleutel die is meegeleverd. Aan de achterkant van het front vindt u het label voor de naamhouder.
2. Verwijder de schroeven waarmee de proximity-lezer is bevestigd.
3. Plaats de bovenkant van het deurpaneel op een hoogte van 1,65 m. Leid de installatiekabels door de kabel afdichting.
4. Boor drie gaten van 6 mm op de aangegeven punten (M), zie pagina 3. Plaats de meegeleverde pluggen en bevestig het deurpaneel aan de muur met behulp van de meegeleverde schroeven.
5. Sluit de kabels aan op de verwijderbare bedradingsconnectoren volgens de chema's.

Voordat u de proximitylezer vervangt en het deurpaneel sluit, moet u de in de installatiehandleiding aangegeven aanpassingen aangeven (programmeren van de proximitysleutel, aanpassen van het audiovolume, ...). Zorg ervoor dat de afdichting van de proximity-lezer correct is geplaatst.

### Aansluitconnectoren (O)

Voor een eenvoudige installatie zijn de bedradingsconnectoren verwijderbaar en worden ze geleverd in een afzonderlijk zakje. Zodra de connectoren zijn bekabeld kunnen ze in hun positie worden geplaatst.

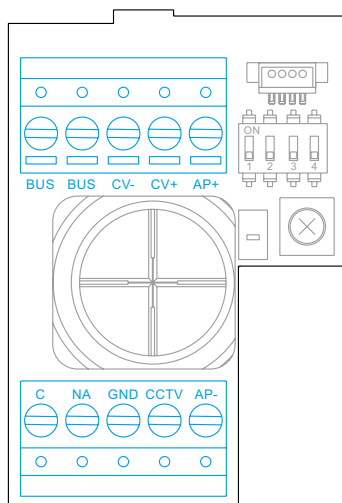

BUS, BUS: communicatie bus (ongepolariseerd).

CV-, CV+: 12Vd.c. deuropener uitgang (270mA maximaal).

AP+, AP-: externe deuropener drukknop aansluiting. **Opmerking: voor een goede werking moet de monitor met adres 1 op de Bus zijn aangesloten.**

C, NA: Potentiaal vrij contact (6A/24V maximaal).

GND, CCTV: externe analoge CCTV camera ingang.


**SOUL/4.3 BUITENDEURPANEEL**

**Configuratie schakelaars (R)**


Configuratiewijzigingen moeten worden aangebracht als de apparatuur is uitgeschakeld. Als ze worden uitgevoerd terwijl de apparatuur is ingeschakeld, ontkoppel deze dan gedurende 10 seconden na elke wijziging.

Alle schakelaars zijn af fabriek in de UIT-stand gezet.

**Opmerking: Configuratie schakelaars voor de "KIT S5110 / ART 4 1P" met SOUL / 4.3 en SOUL / 1 V04 of later.**

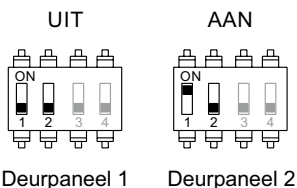


**Switch 1.**  
Stelt het adres van het deurpaneel in.  
**Switch 2 moet UIT zijn.**

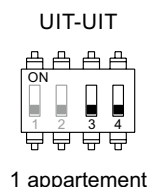

**Switchen 3 en 4 moet UIT zijn.**

**Audio volume instellen**

Als na het opstarten van het systeem het audiovolume van het buitendeurpaneel niet goed is, gebruik dan de instelpotentiometer (S). Deze regeling verandert het audioniveau van de communicatie en van de bevestigingstonen.

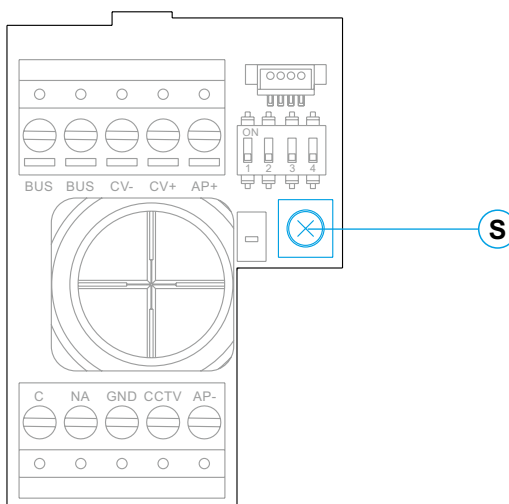

## SOUL/4.3 BUITENDEURPANEEL

### Proximity lezer programmeren (L)

Zorg ervoor dat de apparatuur van stroom wordt voorzien en dat de lezer op het buitendeurpaneel is aangesloten (Q).

Om gebruikerssleutels (maximaal 60) in het geheugen van de proximity-lezer te kunnen toevoegen, is het noodzakelijk om een programmeersleutel en een registratiesleutel te maken. Om identificatie te vergemakkelijken, raden we aan de gele sleutel te gebruiken om te programmeren en de blauwe sleutel om gebruikers te registreren. Gebruik de grijze sleutels als gebruikerssleutels.

#### Creëren van programmeer- en registratiesleutels.

**OPMERKING: met dit proces wordt het geheugen van de proximity-lezer volledig gewist.**

Druk op de programmeerknop van de proximity-lezer (T): het deurpaneel zendt zes korte tonen uit. Bied binnen tien seconden de programmeersleutel aan, het buitendeurpaneel geeft een korte bevestigingston en na het aanbieden van de registratiesleutel geeft het deurpaneel een lange bevestigingston. Als na het indrukken van de programmeerknop binnen tien seconden geen sleutel wordt aangereikt, geeft het buitendeurpaneel een lange toon en wordt het geheugen volledig gewist.

Nadat de programmeer- en registratiesleutels zijn gemaakt, kunnen gebruikerssleutels worden toegevoegd en verwijderd met gesloten buitendeurpaneel.

#### Gebruikerssleutels toevoegen.


Biedt de registratiesleutel aan voor de lezer: het buitendeurpaneel geeft vier korte tonen. Biedt één voor één de gebruikerssleutels aan die u wilt toevoegen en het buitendeurpaneel geeft een korte toon voor elke toegevoegde sleutel. Nadat tien seconden zijn verstreken na het toevoegen van de laatste sleutel, geeft het buitendeurpaneel een lange toon om de voltooiing van het proces te bevestigen.

#### Verwijderen van een gebruikerssleutel.

Biedt de programmeersleutel aan de lezer aan: het buitendeurpaneel geeft vier korte tonen. Biedt de gebruikerssleutel aan die u wilt verwijderen en het buitendeurpaneel laat een lange toon horen om het verwijderen te bevestigen. Als er na tien seconden geen sleutel is aangeboden om te wissen, geeft het buitendeurpaneel een lange toon om de voltooiing van het proces te bevestigen. Herhaal dit proces om andere gebruikerssleutels te verwijderen.

#### Verwijderen van alle gebruikerssleutels.


Biedt de programmeersleutel aan de lezer aan: het buitendeurpaneel geeft vier korte tonen. Biedt de registratiesleutel aan het buitendeurpaneel aan en dit laat een lange toon horen om het verwijderen van alle sleutels te bevestigen. Na tien seconden, als de registratiesleutel niet is aangeboden, laat het deurpaneel een lange toon horen om de voltooiing van het proces te bevestigen.

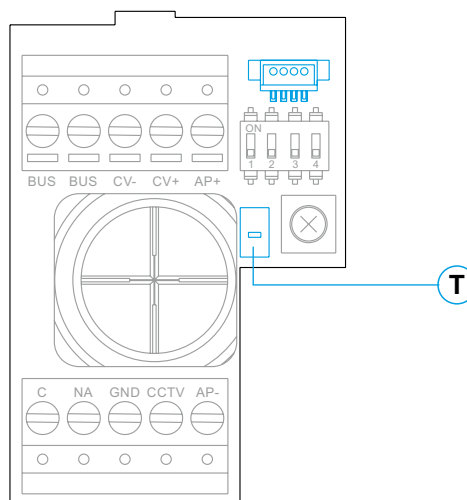



MONITOR ART 4/G2+

Beschrijving

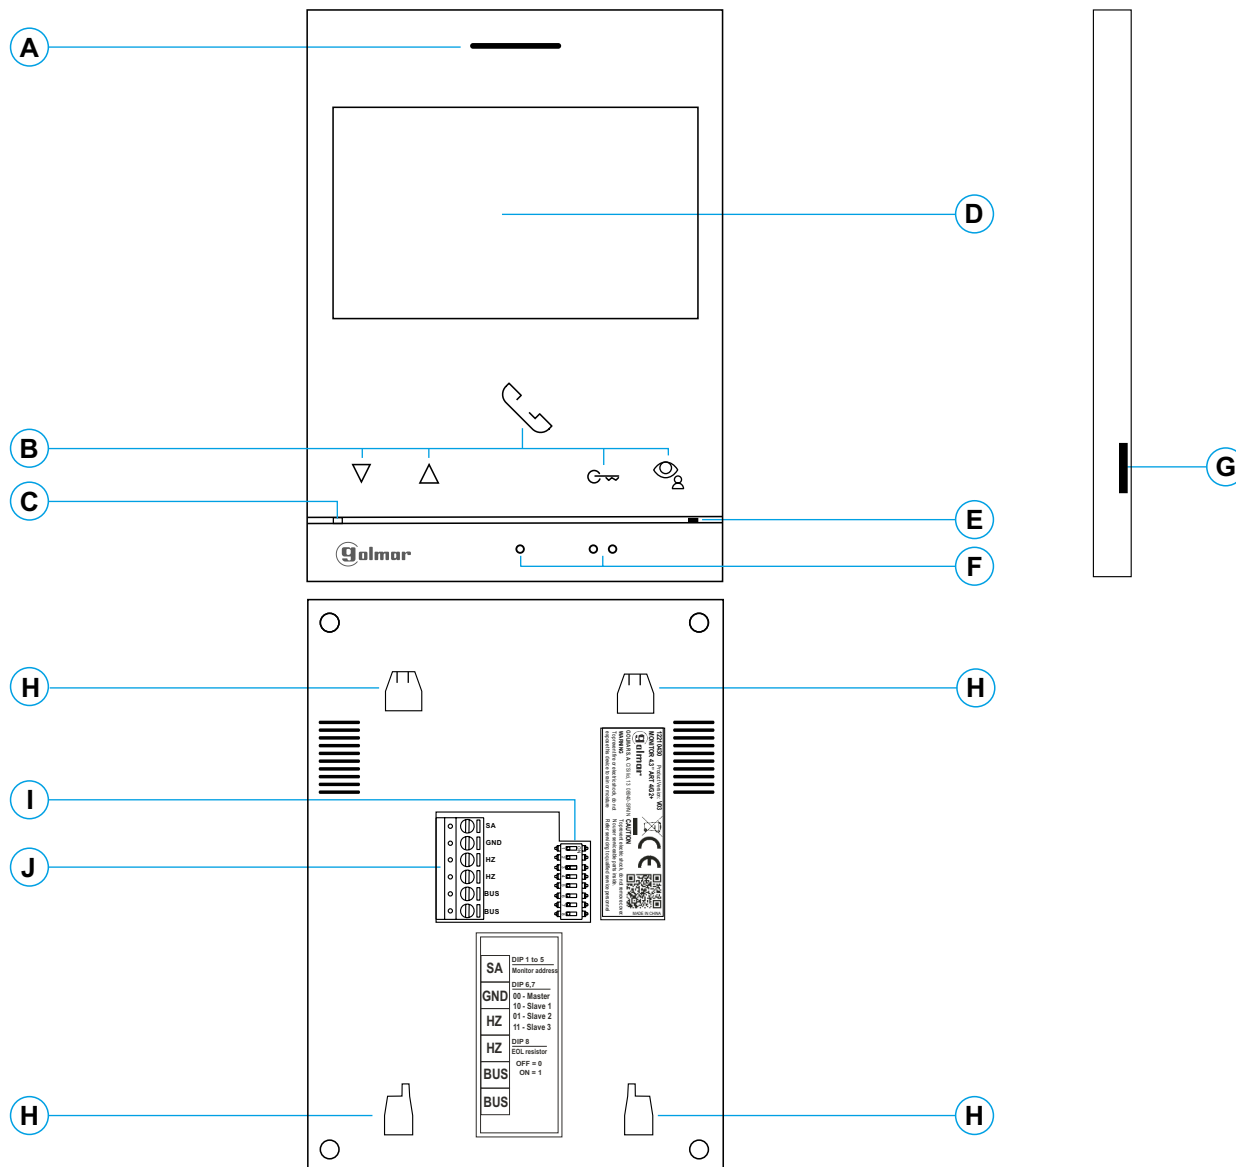

- A.** Luidspreker.
- B.** Functietoetsen, toegang tot en selectie van menufuncties.  
De functie van elke toets wordt op het scherm weergegeven met een pictogram boven elke toets (zie pagina 11 tot 28).
- \* **G** Druk hierop om de functie 'Dokters-modus' te openen (monitor in standby):  
-Met de speciale code '0441' (Dokters-modus) al ingevoerd (zie pagina 33 tot 34), druk gedurende 5 sec. op de toets om de functie te activeren/ deactiveren.  
-De led van de toets **G** knippert wit als de functie 'Dokters-modus' is geactiveerd en gaat uit als de functie is gedeactiveerd.
- \* **H** Druk hierop om het opnamemenu te openen (monitor in standby):  
-De led van de toets **H** knippert wit om ann te geven dat een foto/ video nog moet worden bekeken. Als u hierop drukt wordt het opnamemenu geopend.
- C.** Status LED:  
Geel : In rust zonder meldingen.  
Rood: Modus "Niet storen" geactiveerd.
- D.** 4,3" TFT kleurenscherm.
- E.** Microfoon.
- F.** Oriëntatiepunten voor slechtzienden.  
Tijdens oproep:
  - Achter dit punt bevindt zich de toets "aannemen/ beëindigen gesprek".
  - Achter dit punt bevindt zich de toets "Deur openen".
- G.** Slot voor Micro SD kaart (niet inbegrepen).  
Type: MicroSD Classe 10 van 4Gb tot 128Gb.
- H.** Bevestigingsgaten voor montageplaat (x4).
- I.** Configuratie Dip-schakelaars.
- J.** Installatie aansluitklemmen.

\* **Monitor ART4 G2+ met V.03 of later.**

**MONITOR ART 4/G2+**

**Installatie**


Vermijd plaatsing in de buurt van warmtebronnen, stoffige ruimtes of ruimtes met veel rook.

Gebruik de sjabloon die bij het product is geleverd voor een juiste installatie.

1. Zoek de bovenkant van de sjabloon en plaats deze op een hoogte van 1,65 m.
2. Als u een inbouwdoos gaat gebruiken om de kabels door te voeren, zorg dan dat deze overeenkomt met de gaten die horen bij de gebruikte inbouwdoos en bevestig de montageplaat. Als u de montageplaat liever direct op de muur bevestigt, maakt dan op de aangegeven punten vier gaten van 6 mm; steek de meegeleverde pluggen in en schroef de montageplaat vast.
3. Voer de installatiekabels door het centrale gat en deze aan op de verwijderbare aansluitconnectoren volgens de aanwijzingen in de installatieschema's. Voordat u de aansluitconnectoren op de monitor aansluit, stel de configuratieschakelaar in zoals hieronder wordt aangegeven.
4. Sluit de aansluitconnectoren aan op de monitor en plaats de monitor op de montageplaat, passend in de sleuven. Verplaats de monitor van boven naar beneden om hem te fixeren.

**Aansluitconnectoren (J)**

Voor een eenvoudige installatie zijn de aansluitconnectoren verwijderbaar en worden ze geleverd in een afzonderlijk zakje. Zodra de connectoren zijn bekabeld, plaatst u ze in hun positie.

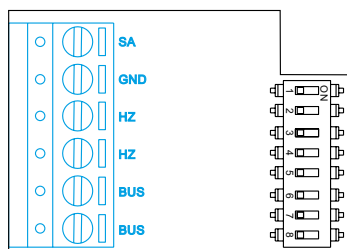

BUS, BUS: communicatie bus (ongepolariseerd).

24V, GND: ingang lokale voeding.

SA, GND: externe uitgang signaalgever (50mA/12V maximaal).


HZ, HZ: ingang etage beldrukker.

Sluit deze alleen aan op de master monitor. Het ontvangen signaal wordt via de BUS naar de slave monitoren gestuurd.

**Configuratie dip-schaklaars (I)**

**Schakelaars 1 tot 5.**




Wijs het monitoradres toe dat overeenkomt met de drukknop op het buitendeurpaneel. Schakelaars 2 t / m 5 moeten in de UIT-stand blijven staan.

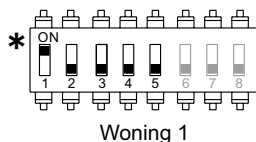

**\* Woning 1 (Dip 1 op ON) monitor ART4 G2+ met V.03 of later.**

**Schakelaars 6 en 7.**

Stel hiermee in of de monitor master of slave is. Elk appartement moet één hoofdmonitor hebben.

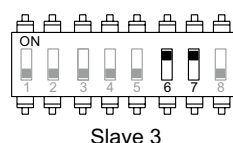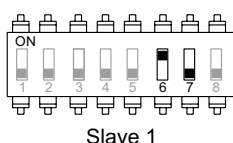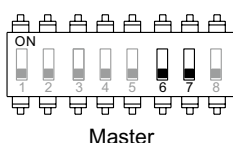


**Schakelaar 8.**

Stel hiermee de eindweerstand in als deze op AAN staat. De eindweerstand moet op aan staan bij elke laatste monitor in de BUS lijn, op elke tussenliggende monitor moet deze op uit staan.

## MONITOR ART 4/G2+

## Hoofd menu

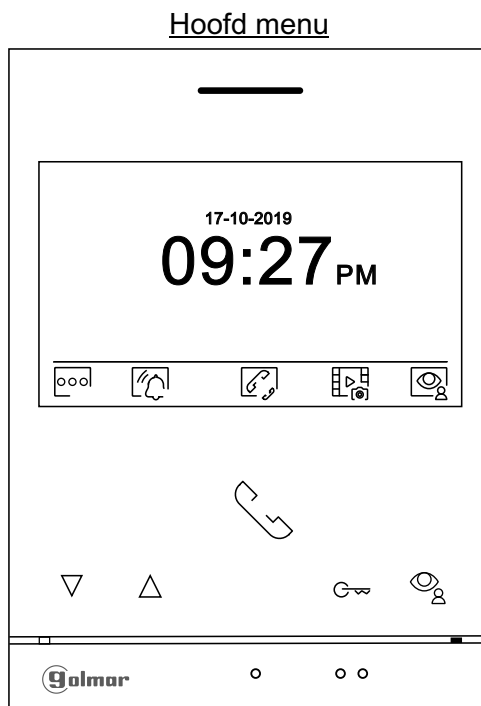

Als het apparaat in rust is (scherm uit), drukt u op een van de toetsen op de monitor om het hoofdmenu te openen. Druk vervolgens op de toets net onder het bijbehorende pictogram. Het apparaat keert na 10 seconden zonder activiteit terug naar de ruststand.




Druk op de toets onder het pictogram  om wijzigingen aan te brengen in de systeeminstellingen (zie pagina 12 tot 17).




Deactiveren




Druk op de toets onder het pictogram  om van functie "Niet storen" gedurende 3 seconden in of 1 seconde uit te bedienen: Als monitor in de modus "Niet storen" staat, klinkt de beltoon op monitor niet wanneer een oproep wordt ontvangen in licht het status led.

Als u een tijdsperiode wilt instellen voor de modus "Niet storen", (zie pagina 14 tot 15).



Druk op de toets onder het pictogram  om toegang te krijgen tot het intercommenu met andere monitoren in dezelfde woning, (zie pagina 25).



Druk op de toets onder het pictogram  om de lijst met foto's weer te geven die in het apparaatgeheugen zijn opgenomen. Als een MicroSD-kaart in de monitor wordt geplaatst, worden de foto's/ video's opgenomen op de MicroSD-kaart (zie pagina's 17, 18 tot 19 en 26 tot 28).






Er zijn geen nieuwe foto's / video's om weer te geven.




Er zijn nieuwe foto's / video's om weer te geven.



Geeft aan dat de geplaatste MicroSD-kaart in de monitor moet worden geformatteerd. Open deze functie door op de toets onder het pictogram  te drukken om het menu voor het formatteren van de MicroSD-kaart te openen en druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om te beginnen met het formatteren van de MicroSD-kaart. Om af te sluiten zonder te formatteren, druk op de toets onder het pictogram .



Druk op de toets onder het pictogram  om het videobeeld van het hoofd buitendeurpaneel weer te geven. Opmerking: hiermee kunt u overschakelen naar de camera aangesloten op het buitendeurpaneel en de audio op het bijbehorende buitendeurpaneel activeren en de deur openen (zie pagina 20).

MONITOR ART 4/G2+

Instellingen menu



Terug naar het hoofdmenu: Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het hoofdmenu.



Toegang tot de 2<sup>de</sup> instellingen menu: Druk op de toets onder het pictogram om toegang tot de 2<sup>de</sup> instellingenmenu.



Geen functie.




Het scherm 'Over' geeft informatie over de monitor, zoals de softwareversie, het adres en of deze Master of Slave is (M, S1, S2 of S3).


Hier kan de bijgewerkte handleiding gedownload worden op een mobiele telefoon of tablet. Er moet een app om een QR-code te lezen te zijn geïnstalleerd.

Hier kan de monitor teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen, zoals melodieën, belvolume, Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het 1<sup>ste</sup> instellingenmenu.


1<sup>ste</sup> Instellingen menu

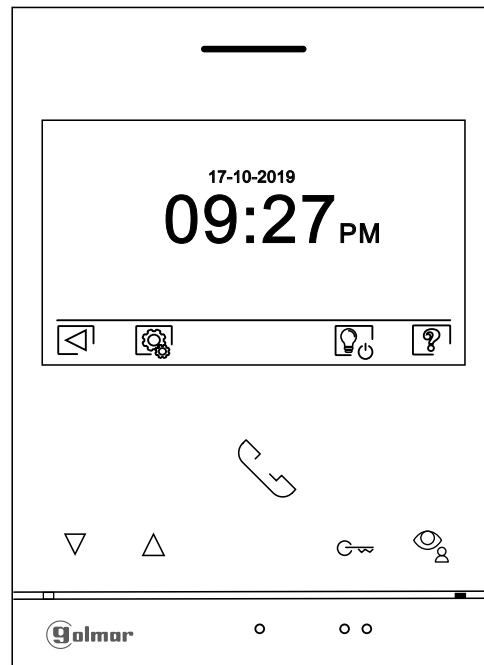

1<sup>ste</sup> Instellingen menu

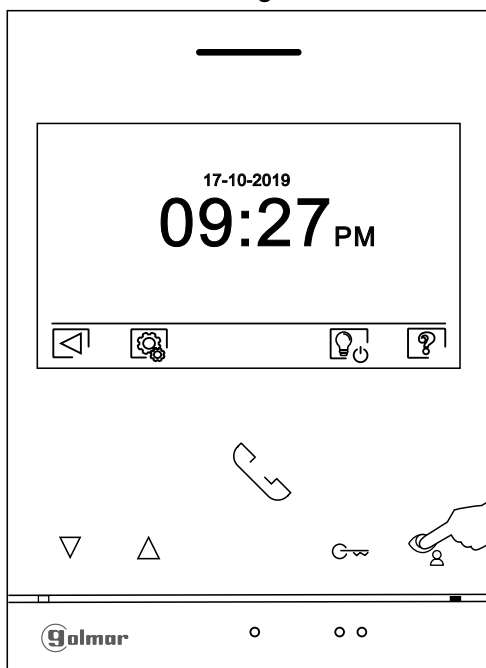

Scherm "Over"

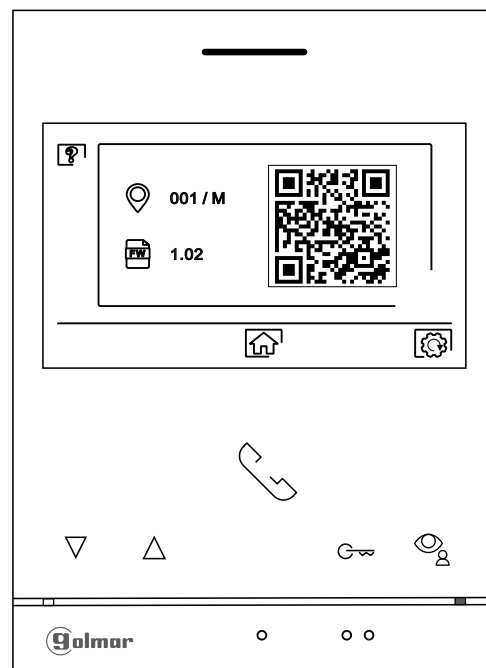

Om de monitor terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, drukt u op de toets onder het pictogram voor toegang tot het resetmenu en drukt u vervolgens op de toets onder het pictogram om uit te voeren deze functie. Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het scherm "Over".



Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het 1<sup>ste</sup> instellingen menu.

MONITOR ART 4/G2+



Instellingen menu




Toegang tot de 2<sup>de</sup> instellegen menu:





Druk op de toets onder het pictogram  om toegang tot de 2<sup>de</sup> instellegenmenu.

1<sup>ste</sup> Instellingen menu


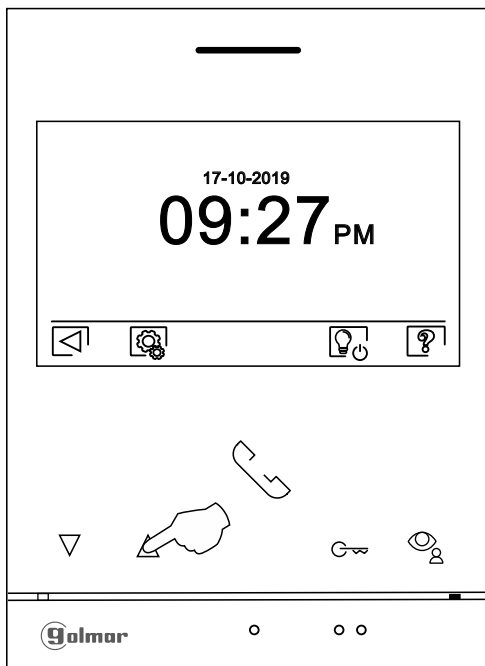


2<sup>de</sup> Instellingen menu

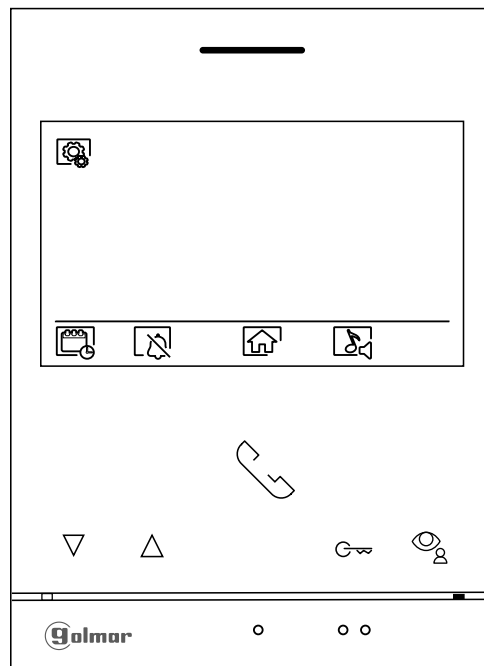


Stel de datum en tijd van de monitor in, evenals het formaat: Druk op de toets onder het pictogram  om het instellingenscherf te openen. Ga naar de optie om te wijzigen door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen   te drukken en selecteer vervolgens de optie om te wijzigen door op de toets onder het pictogram  te drukken.

2<sup>de</sup> Instellingen menu

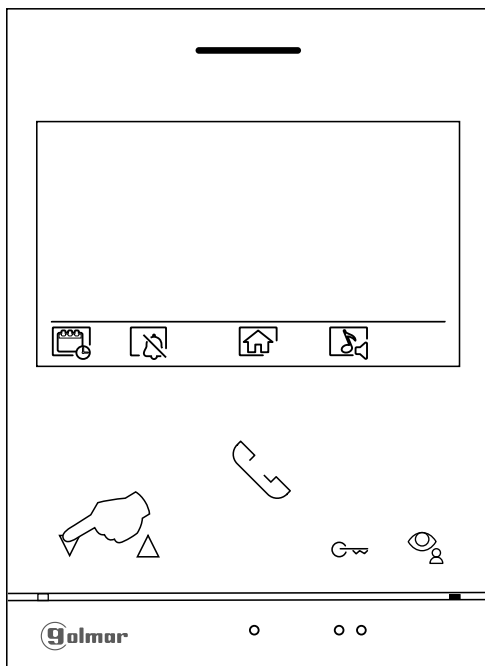

Selecteren optiescherf

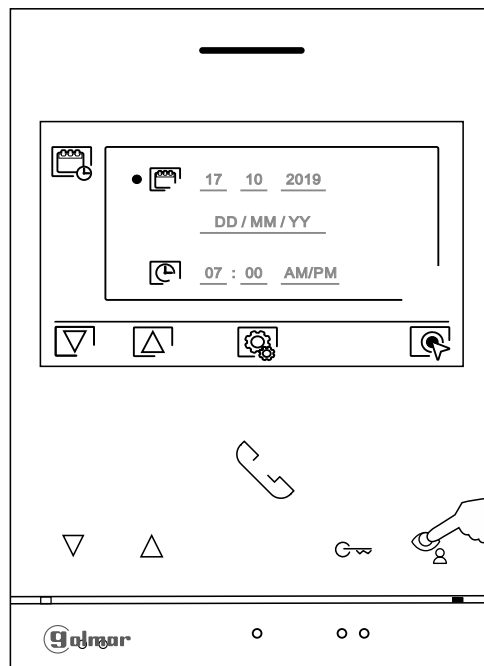


Vervolg van vorige pagina.

**MONITOR ART 4/G2+**


**Instellingen menu**

Selecteer het te wijzigen veld door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken en druk vervolgens op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / om de waarde / indeling aan te passen. Valideer de wijzigingen door op de toets met het pictogram te drukken. Na het voltooiën van de instellingen naar de gewenste waarden, drukt u op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het 2<sup>de</sup> instellingenmenu.

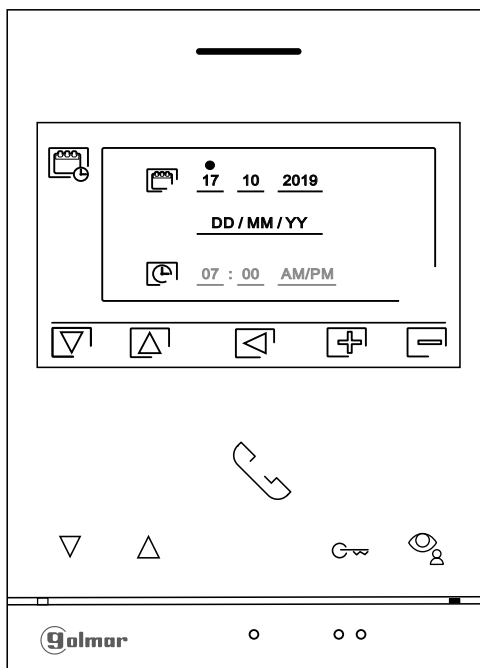


Modusinstellingen "Niet storen" en "Automatische deuropening": Druk op de toets onder het pictogram om toegang tot de instellingenscherf.

2<sup>de</sup> Instellingen menu

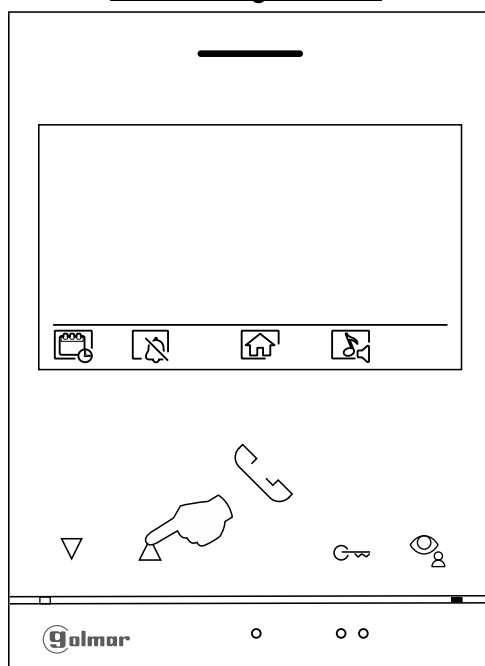



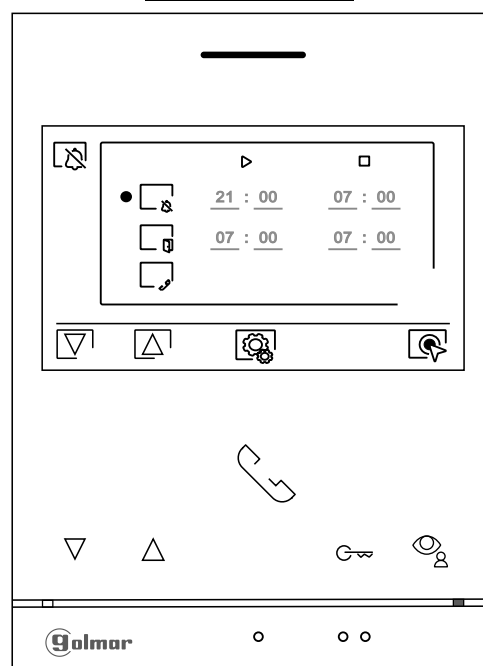















Selectie scherm




Vervolg van vorige pagina.

## MONITOR ART 4/G2+


### Instellingen menu

-  Om een tijdsperiode in te stellen waarin de monitor niet overgaat bij het ontvangen van oproepen, ga naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  te drukken, selecteer de optie om te wijzigen door op de toets onder het pictogram  te drukken. Selecteer vervolgens het te wijzigen veld door op de overeenkomstige toetsen  te drukken en wijzig de gewenste tijdsperiode door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  te drukken. Valideer de wijzigingen door op de toets onder het pictogram  te drukken. Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het 2<sup>de</sup> instellingenmenu.
-  Om te activeren en een tijdsperiode in te stellen voor het automatisch openen van de deur  (na 3 seconden na een oproep van het paneel), gaat u naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de pictogrammen  te drukken, selecteer de optie om de automatische deuropeningsfunctie te activeren door op de toets onder het pictogram  te drukken. Volgende als u een tijdsperiode wilt instellen Om de deur te openen, selecteert u het te wijzigen veld door op de overeenkomstige toetsen  te drukken en past u de gewenste tijdsperiode aan door op de toetsen onder de pictogrammen te drukken , valideer de wijzigingen door op de toets onder het pictogram te drukken . Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het 2<sup>de</sup> instellingenmenu. **(Deze functie is standaard uitgeschakeld. Zie pagina's 33 tot 34 voor meer informatie).**
-  Geen functie.

Selectie scherm

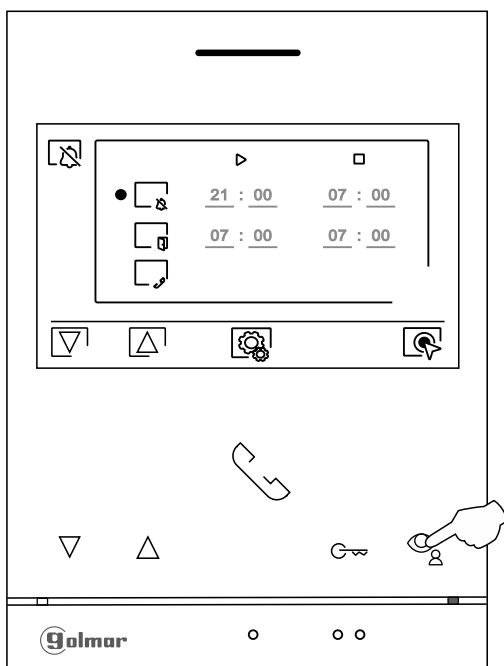

Scherm instellen tijdsperiode

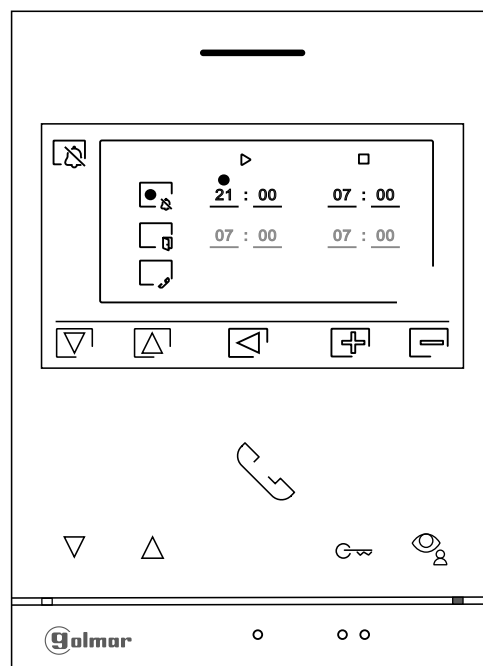

MONITOR ART 4/G2+


Instellingen menu





Selecteer melodie en belvolume: druk op de toets onder het pictogram om naar het instellingenscherf te gaan. Selecteer verschillende melodieën en het gewenste gespreksvolume om de oorsprong van oproepen te onderscheiden wanneer u zich niet voor de monitor bevindt. Ga naar de optie om te wijzigen door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken en druk vervolgens op de toetsen onder de pictogrammen / overeenkomst met het selecteren van de melodieën en het gewenste belvolume. Klik op de toets onder het pictogram om de gemaakte wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar het 2<sup>de</sup> instellingenmenu.

**Belangrijk:** de deurpanelen en zijn niet bruikbaar in chalet-toepassingen (Kit S5110/ART4 1P) met SOUL-deurpanelen.

2<sup>de</sup> Instellingen menu

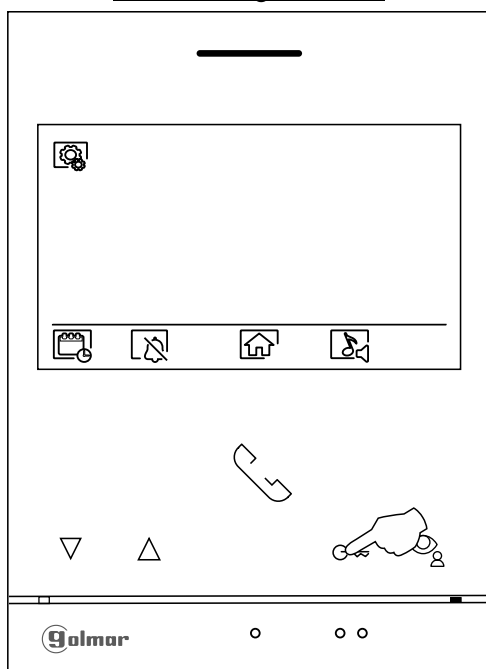


Selectiescherf optiemenu


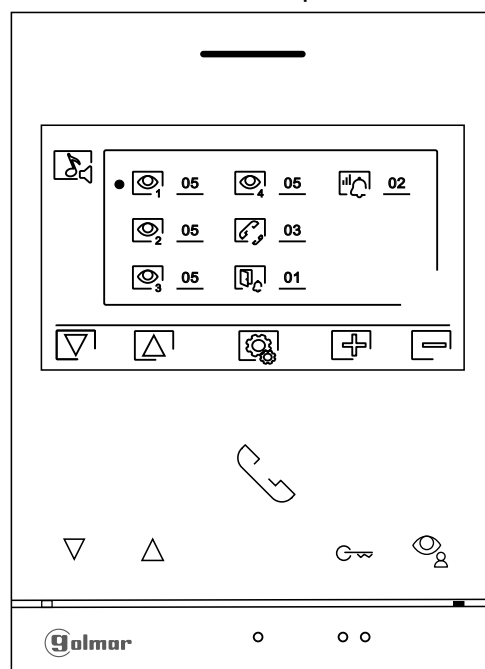


Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het 1<sup>ste</sup> instellingen menu.

2<sup>de</sup> Instellingen menu

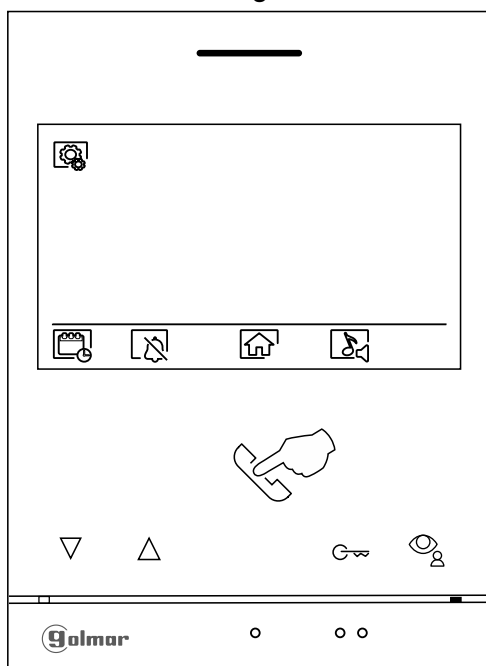

1<sup>ste</sup> Instellingen menu

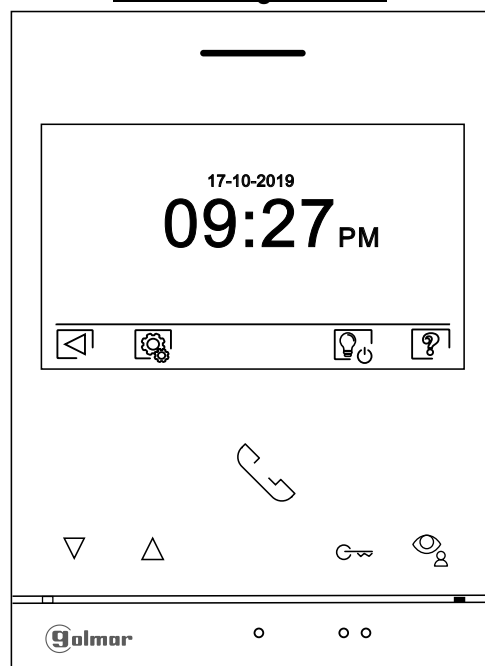





Vervolg van vorige pagina.

**MONITOR ART 4/G2+**


**Instellingen menu**

En druk vervolgens toets onder het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.

1<sup>ste</sup> Instellingen menu

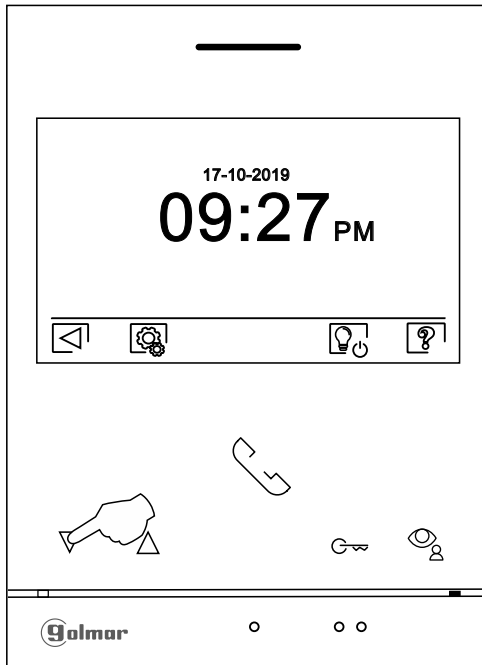










Hoofd menu

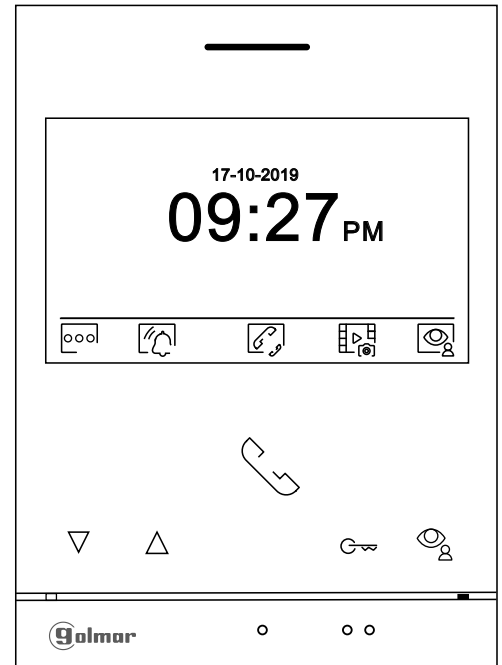



**Scherm instellingen opnamemodus**




Instellingen opnamemodus: Open het opname menu , zoals beschreven op pagina 11. Druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om het instellingenscherf te openen.

Druk op de toetsen onder de pictogrammen  /  om de opnamemodus voor afbeeldingen te selecteren tijdens het ontvangen van oproepen: geen opname , foto  of video . Dit laatste is alleen beschikbaar wanneer een micro SD-kaart is geplaatst. Om terug te keren naar het opnamemenu, drukt u op de toets onder het pictogram . Druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opname menu

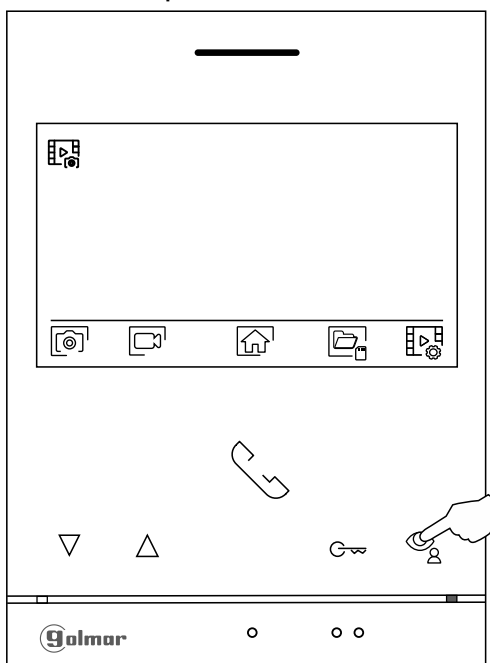

Instellingen opnamemodus

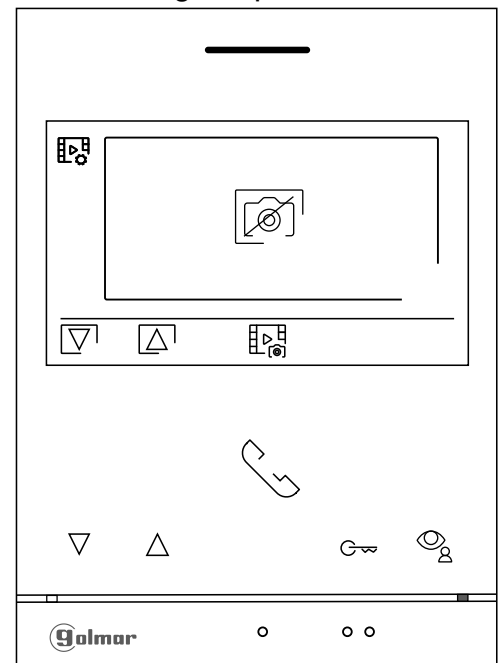

MONITOR ART 4/G2+

**Automatische verwijdering van afbeeldingen/video's, intern geheugen en Micro SD-kaart scherm.**




Automatische verwijdering van afbeeldingen / video's, intern geheugen en Micro SD-kaart: Druk op de toets onder het pictogram om het instellingenschermb te openen. In sommige landen staat de wet niet toe dat afbeeldingen of video's langer dan 30 dagen na de opname worden opgeslagen. De automatische wisfunctie voert deze taak voor u uit. U kunt deze functie deactiveren als de wetgeving van uw land dit niet vereist, of onder uw verantwoordelijkheid valt.

Als u geen micro SD-kaart in de monitor hebt geplaatst, kunnen alleen foto's worden opgenomen in het interne geheugen van de monitor (maximaal 100). Als u er een hebt geplaatst, worden de afbeeldingen en video's altijd op de sd-kaart opgeslagen en kunnen de afbeeldingen in het interne geheugen pas worden weergegeven als u ze naar de sd-kaart kopieert.



Vanuit dit menu kunt u de opnamemodus voor afbeeldingen selecteren, de inhoud verwijderen, vanuit het interne geheugen naar de Micro SD-kaart kopiëren en de kaart formatteren. Voor elk van deze acties (kopiëren / verwijderen) is een bevestiging vereist.

Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.

Opname menu

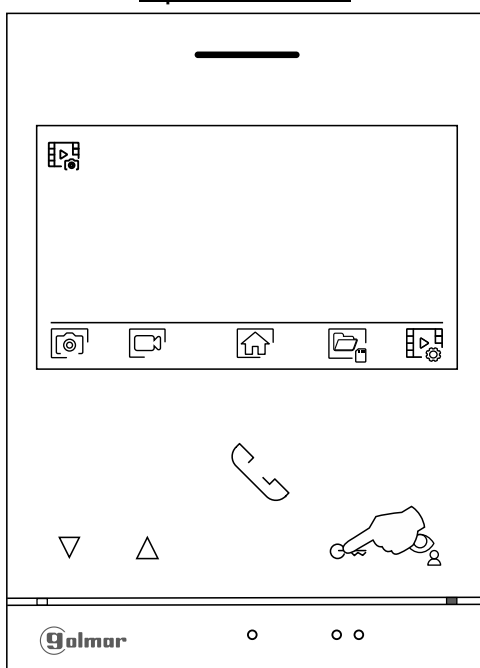

Selectieschermb optiemenu

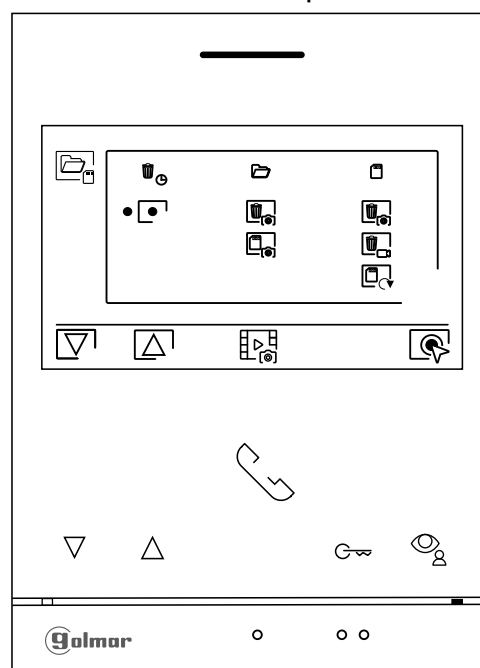

In sommige landen staat de wet niet toe dat afbeeldingen of video's langer dan 30 dagen na de opname worden opgeslagen. De automatische wisfunctie voert deze taak voor u uit. U kunt deze functie deactiveren als de wetgeving van uw land dit niet vereist, of onder uw verantwoordelijkheid valt. Om deze functie uit te schakelen, gaat u naar de optie om te wijzigen door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken, en druk vervolgens op de toets onder het pictogram om de automatische wisfunctie te activeren / deactiveren. Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.



Als er een Micro SD-kaart in de monitor is geplaatst, kunnen de eerder opgenomen foto's op de monitor naar de nieuwe MicroSD-kaart gekopieerd worden om vervolgens de foto's uit het interne geheugen van de monitor verwijderen . Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.



































Om de foto's die op de monitor zijn opgenomen naar de Micro SD-kaart te kopiëren, ga naar de optie met het pictogram door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken. Druk op de toets onder het pictogram om het kaartformaat menu te openen en druk vervolgens op de toets onder het pictogram om deze functie uit te voeren. Druk op de toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.

Vervolg van vorige pagina.


## MONITOR ART 4/G2+



### Automatische verwijdering van afbeeldingen/video's, intern geheugen en Micro SD-kaart scherm.



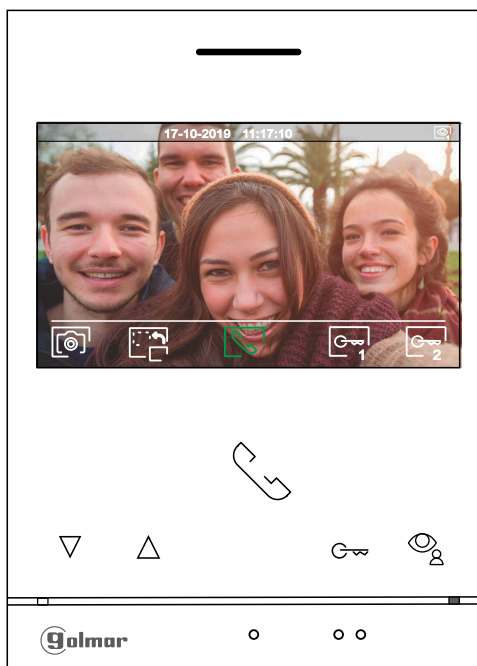

















-  Om de foto's te wissen die zijn opgenomen in het interne geheugen van de monitor, ga naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken. Druk op de toets onder het pictogram  om het kaartformaat menu te openen en druk vervolgens op de knop onder het pictogram  om deze functie uit te voeren. Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het instellingenmenu.
  
-  Is er een Micro SD-kaart in de monitor is geplaatst, is het mogelijk foto's  en video's  te verwijderen die zijn opgenomen op de Micro SD-kaart. De monitor heeft de optie om de Micro SD-kaart te formatteren. Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het instellingenmenu.
  
-  Om de foto's op de Micro SD-kaart te wissen, ga naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken. Druk op de toets onder het pictogram  om het menu te openen om foto's te verwijderen en druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om deze functie uit te voeren. Als u wilt afsluiten zonder de afbeeldingen te verwijderen, drukt u op de toets onder het pictogram .
  
-  Als u de video's wilt verwijderen die zijn opgenomen op de Micro SD-kaart, ga naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken. Druk op de toets onder het pictogram  om het menu Video's verwijderen te openen en druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om deze functie uit te voeren. Als u wilt afsluiten zonder de afbeeldingen te verwijderen, drukt u op de toets onder het pictogram .
  
-  Om de Micro SD-kaart te formatteren, ga naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken. Druk op de toets onder het pictogram  om het kaartformaat menu te openen en druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om deze functie uit te voeren. Als u wilt afsluiten zonder de afbeeldingen te verwijderen, drukt u op de toets onder het pictogram .



## MONITOR ART 4/G2+

## Oproepscherm




Dit scherm wordt weergegeven wanneer u een oproep ontvangt of wanneer u op de toets onder het pictogram  van het hoofdmenu drukt. Tijdens een oproep knippert het pictogram  op het scherm groen (tijdens het oproepproces). De datum en tijd worden bovenaan in het scherm weergegeven en de bron van de afbeelding wordt rechts weergegeven (paneel 1, paneel 2, camera 1 of camera 2). De oproep heeft een duur van 45 seconden.

-  Druk gedurende 3 seconden op de toets onder het pictogram  om het menu met beeldinstellingen te openen en het volume in communicatie te controleren. Selecteer de optie om te wijzigen door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen   te drukken en wijzig naar het gewenste niveau door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen te drukken  /  bevestig de wijzigingen door op de toets te drukken bevindt zich onder het pictogram , (zie pagina 22 tot 24).
-  Druk op de toets onder het pictogram  om de bron van de video te wijzigen, zolang het systeem meer dan één buitendeurpaneel heeft of een externe camera is aangesloten en het display is geactiveerd (zie pagina's 33 tot 34). Hiermee kunt u overschakelen naar de camera van het buitendeurpaneel en de audio van het bijbehorende buitendeurpaneel activeren en de deur openen.
-   Druk op de toets onder het pictogram  /  om de audiocommunicatie met het weergegeven buitendeurpaneel te starten of beëindigen. De communicatie heeft een maximale duur van 90 seconden. Zodra de communicatie is voltooid, wordt het scherm uitgeschakeld.
-  Druk op de toets onder het pictogram  om de deuropener (of het apparaat dat is aangesloten op de CV-uitgang van het buitendeurpaneel) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur zie pagina's 33 en 34).
-  Druk op de toets onder het pictogram  om de deuropener (of het apparaat dat op de relaisuitgang van het buitendeurpaneel is aangesloten) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur zie pagina's 33 en 34).
-  Druk op de toets onder het pictogram  om een foto te maken. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven.


Opmerking: als er een micro SD-kaart is geplaatst, begint deze enkele seconden na ontvangst van de oproep automatisch een video van 15 seconden op te nemen. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven (zie pagina 17 om de video-opnamemodus te configureren). Vervolgens maakt een korte druk van 1 seconde op de toets onder het pictogram  een foto of een lange druk van 3 seconden om een video opname.








## MONITOR ART 4/G2+



## Communicatie scherm



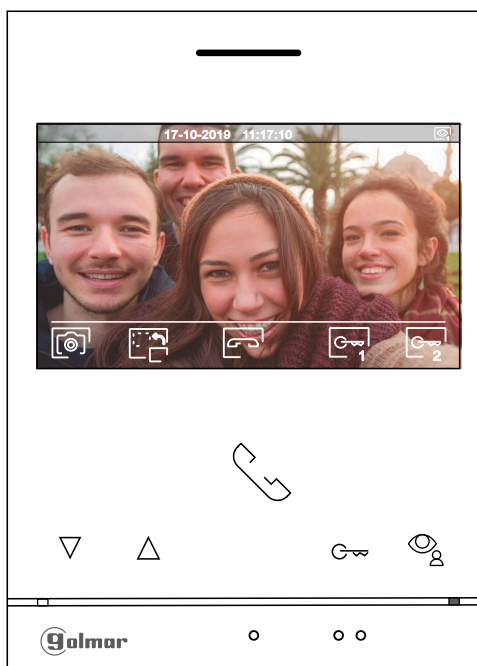





Dit scherm wordt weergegeven tijdens een communicatieproces. De datum en tijd worden bovenaan in het scherm weergegeven en de bron van het buitendeurpaneel wordt rechts weergegeven (buitendeurpaneel 1, buitendeurpaneel 2, camera 1 of camera 2).



- 



Druk gedurende 3 seconden op de toets onder het pictogram  om het menu met afbeeldingsinstellingen te openen en het volume tijdens het gesprek te controleren. Ga naar de optie om te wijzigen door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen   te drukken en naar het gewenste niveau door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen   te drukken bevestig de gemaakte wijzigingen door op de toets onder het pictogram  te drukken, (zie pagina 22 tot 24).
- 



Druk op de toets onder het pictogram  om de bron van de video te wijzigen, zolang het systeem meer dan één buitendeurpaneel heeft of een externe camera is aangesloten en het display is geactiveerd (zie pagina's 33 tot 34). Hiermee kunt u overschakelen naar de camera van het buitendeurpaneel en de audio van het bijbehorende buitendeurpaneel activeren en de deur openen.
- 

 Druk op de toets onder het pictogram   om de audiocommunicatie met het weergegeven buitendeurpaneel te starten of beëindigen. De communicatie heeft een maximale duur van 90 seconden. Zodra de communicatie is voltooid, wordt het scherm uitgeschakeld.
- 

Druk op de toets onder het pictogram  om de deuropener (of het apparaat dat is aangesloten op de CV-uitgang van het buitendeurpaneel) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur zie pagina's 33 en 34).
- 


Druk op de toets onder het pictogram  om de deuropener (of het apparaat dat op de relaisuitgang van het buitendeurpaneel is aangesloten) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur zie pagina's 33 en 34).
- 


Druk op de toets onder het pictogram  om een foto te maken. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven.





Opmerking: als er een micro SD-kaart is geplaatst, begint deze enkele seconden na ontvangst van de oproep automatisch een video van 15 seconden op te nemen. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven (zie pagina 17 om de video-opnamemodus te configureren). Vervolgens maakt een korte druk van 1 seconde op de toets onder het pictogram  een foto of een lange druk van 3 seconden om een video opname.


## MONITOR ART 4/G2+
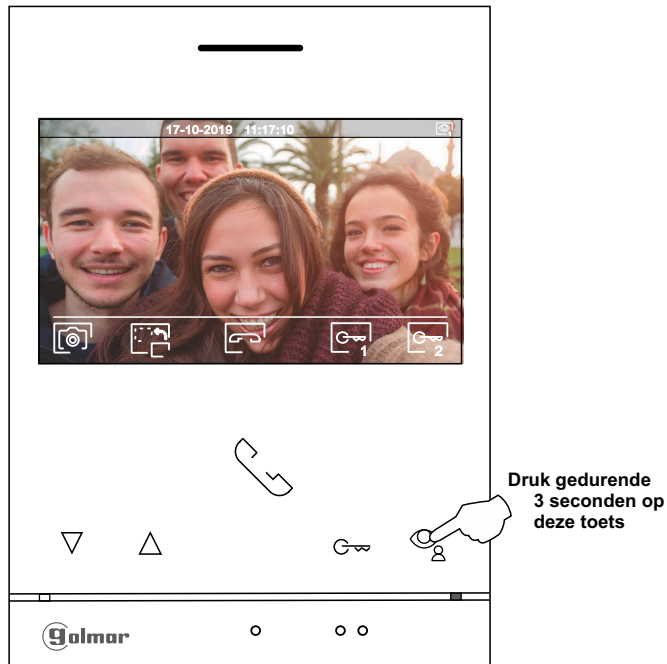
## Beeld- en communicatie-instellingen

Druk tijdens een oproep- / communicatieproces gedurende 3 seconden op de toets onder het pictogram  om het menu met beeldinstellingen te openen en het volume van de communicatie te controleren.



Vervolgens wordt het volgende helderheids aanpassingsmenu weergegeven, ga naar het gewenste niveau door op de toetsen onder de pictogrammen te drukken  / . Druk op de toets onder het pictogram . Om het beeld- en communicatie-instellingenmenu te verlaten, drukt u op de toets onder het pictogram .

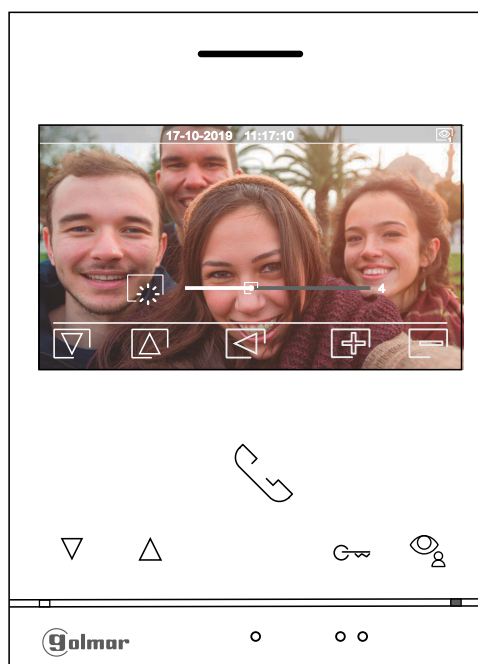


Vervolg van vorige pagina.


## MONITOR ART 4/G2+

### Beeld- en communicatie-instellingen

Vervolgens wordt het volgende contrast aanpassingsmenu weergegeven, ga naar het gewenste niveau door op de toetsen onder de pictogrammen te drukken  $\left[ \begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} \right]$  /  $\left[ \begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} \right]$ . Druk op de toets onder het pictogram  $\left[ \begin{smallmatrix} \nabla \\ \triangleright \end{smallmatrix} \right]$ . Om het beeld- en communicatie-instellingenmenu te verlaten, drukt u op de toets onder het pictogram  $\left[ \begin{smallmatrix} \triangleleft \\ \triangleright \end{smallmatrix} \right]$ .

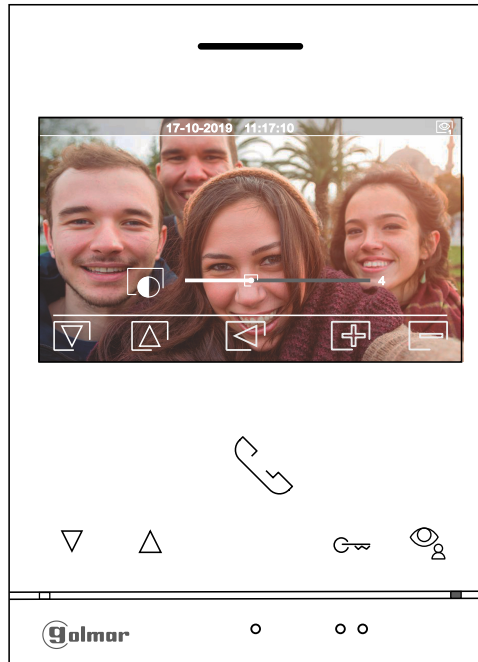

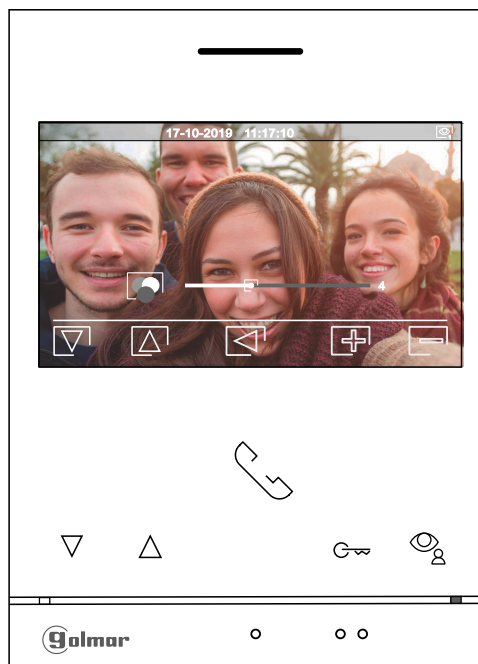


Vervolgens wordt het volgende kleur aanpassingsmenu weergegeven, ga naar het gewenste niveau door op de toetsen onder de pictogrammen te drukken  $\left[ \begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} \right]$  /  $\left[ \begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} \right]$ . Om toegang te krijgen tot de instelling van het oproepn/communicatievolume in de monitor druk op de toets onder het pictogram  $\left[ \begin{smallmatrix} \nabla \\ \triangleright \end{smallmatrix} \right]$ . Om het beeld- en communicatie-instellingenmenu te verlaten, drukt u op de toets onder het pictogram  $\left[ \begin{smallmatrix} \triangleleft \\ \triangleright \end{smallmatrix} \right]$ .



Vervolg van vorige pagina.


**MONITOR ART 4/G2+**

**Beeld- en communicatie-instellingen**

Vervolgens wordt het volgende menu voor het aanpassen van het beltoonvolume weergegeven tijdens een oproep (scherm A) of volume voor communicatie tijdens een gesprek (scherm B) op de monitor, ga naar het gewenste niveau door op de toetsen onder de pictogrammen  /  te drukken. Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar de helderheidsinstelling (carouselmodus).


**Scherm A**


Pas het beltoonvolume aan

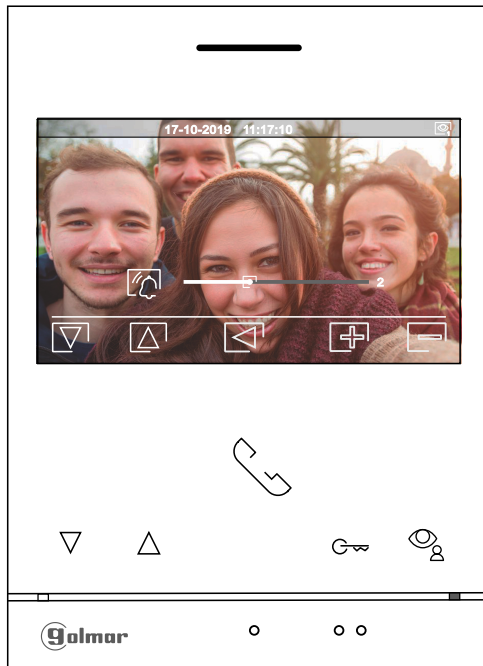




**Scherm B**

Pas het gesprekvolume aan

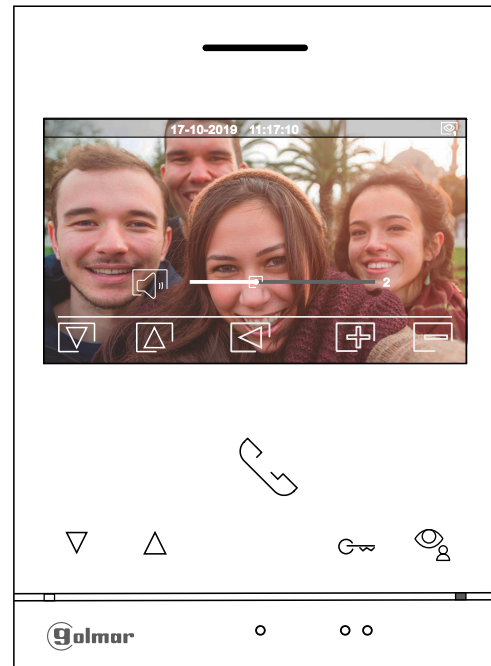

Om het beeld- en communicatie-instellingenmenu te verlaten, drukt u op de toets onder het pictogram .

Communicatie scherm

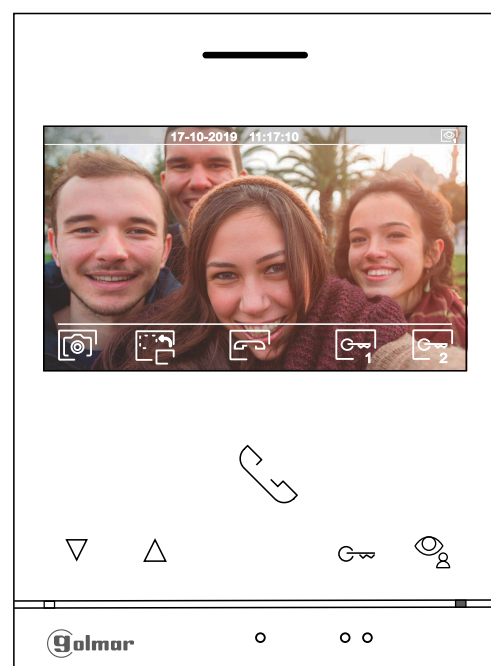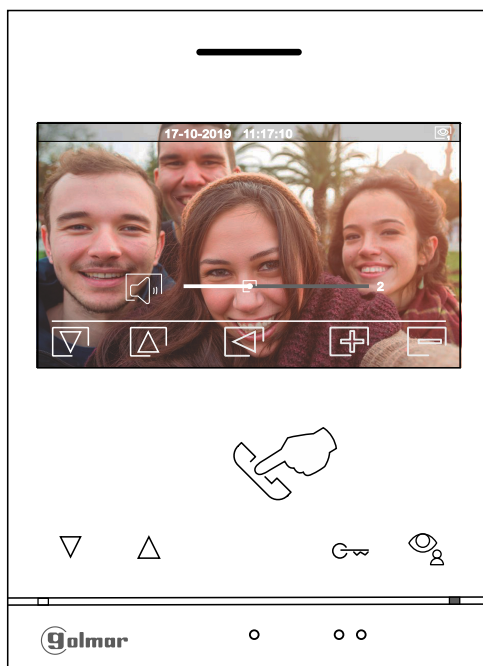




## MONITOR ART 4/G2+

### Intercom menu

Open het intercommenu, zoals beschreven op pagina 11. Vanuit dit menu kunt u contact opnemen met een andere monitor (en) van uw woning.





Selecteer de optie  om een interne intercom uit te voeren.


Als tijdens het intercomproces met een andere monitor een oproep van het buitendeurpaneel wordt ontvangen, wordt het intercomproces beëindigd en komt de oproep op de bijbehorende monitor binnen.








De selectie : Ongebruikt.


Gebruik het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.



Om een intern intercomgesprek te voeren (met een andere monitor (en) in dezelfde woning), gaat u naar de optie met het pictogram  door op de toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken. Druk op de toets onder het pictogram  voor toegang tot het monitorkeuzemenu (van dezelfde woning). Opmerking: u vindt informatie over de monitor zelf en het adres, Master, Slave 1 tot Slave 3 van de monitor in het menu "Over", (zie pagina 12).


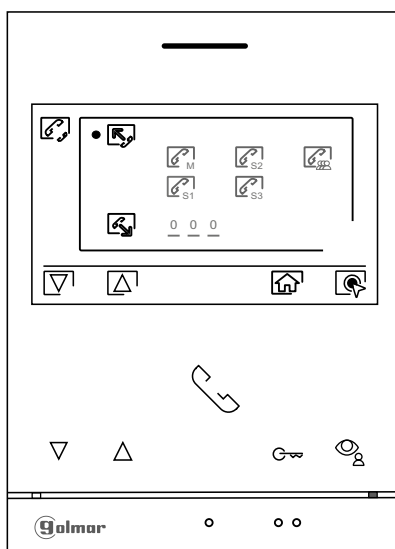






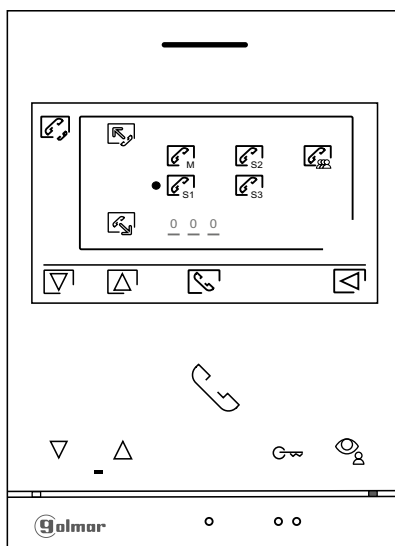
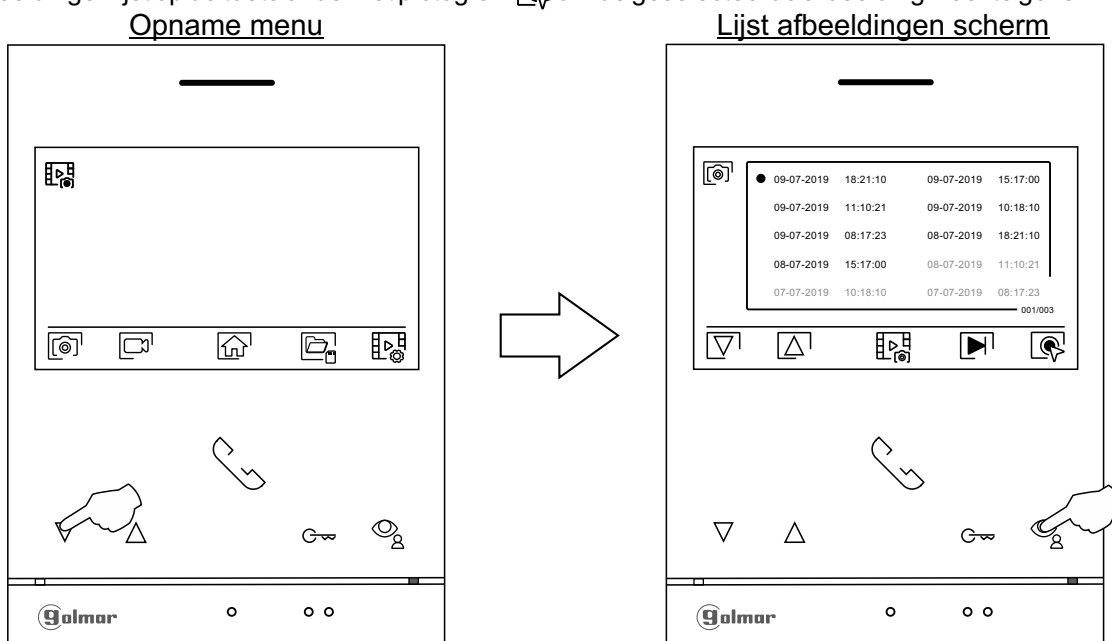
Druk vervolgens op de toetsen onder de pictogrammen  /  om de monitor te selecteren die u wilt bellen, druk op de toets onder het pictogram  om te bellen. De monitor die belt, geeft een bevestigingsmelodie weer en geeft met een knipperend signaal de opgeroepen monitor aan, als u de oproep wilt annuleren, drukt u op de toets onder het pictogram . Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het menu intercom. De monitor die de oproep ontvangt, laat een bevestigingsmelodie horen met de knipperende monitor, druk op de toets onder het pictogram  om de communicatie tot stand te brengen en druk op de toets onder het pictogram  om de communicatie te beëindigen.










MONITOR ART 4/G2+

Opname menu

Open het opnamemenu, zoals beschreven op pagina 11. Dit menu toont de lijst met afbeeldingen die zijn opgeslagen in het apparaatgeheugen. Als een MicroSD-kaart in de monitor is geplaatst, worden afbeeldingen / video's op de MicroSD-kaart opgenomen. Druk op de toets onder het pictogram  om toegang te krijgen tot de lijst met video's die zijn opgeslagen op de MicroSD-kaart. Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het opnamemenu. Druk op de toets onder het pictogram  om de lijst met afbeeldingen te openen. In de lijst met opgenomen afbeeldingen / video's (wit gemarkeerd) geeft aan dat deze niet zijn weergegeven. Het aantal opnamen per pagina is 10, het aantal pagina's rechtsonder in het scherm. Druk op de toetsen onder de pictogrammen  /  om door de afbeeldingen / video's op de weergegeven pagina te bladeren en druk op de toets onder het pictogram  om naar de volgende pagina te gaan (in carrousselmodus). Druk in het scherm met de afbeeldingenlijst op de toets onder het pictogram  om de geselecteerde afbeelding weer te geven.





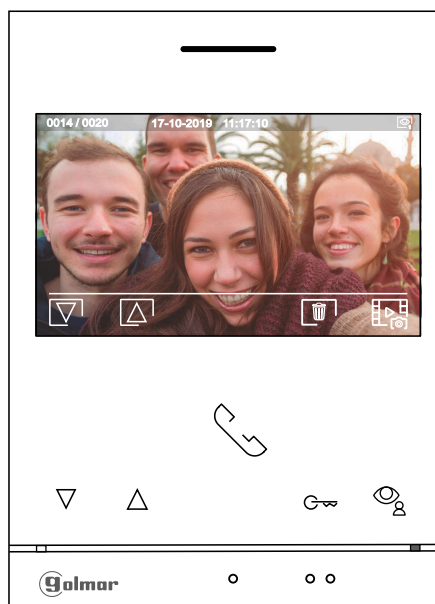


Vervolgens wordt het beeld in het volledige scherm weergegeven, waarbij linksboven het aantal opnames wordt aangegeven en aan de rechterkant de bron van de opname wordt getoond (paneel 1, paneel 2, camera 1 of camera 2). Druk op de verborgen toetsen onder de pictogrammen  /  om respectievelijk de volgende of vorige opname weer te geven. Om de opname op het scherm te verwijderen, druk op de verborgen toets  onder het pictogram en bevestigt u in het verwijdermenu de verwijdering van de opname door op de verborgen toets onder het pictogram  te drukken of, als u wilt afsluiten zonder te verwijderen, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram . Om terug te keren naar de lijst met afbeeldingen, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram .












Vervolg van vorige pagina.


**MONITOR ART 4/G2+**

**Opname menu**

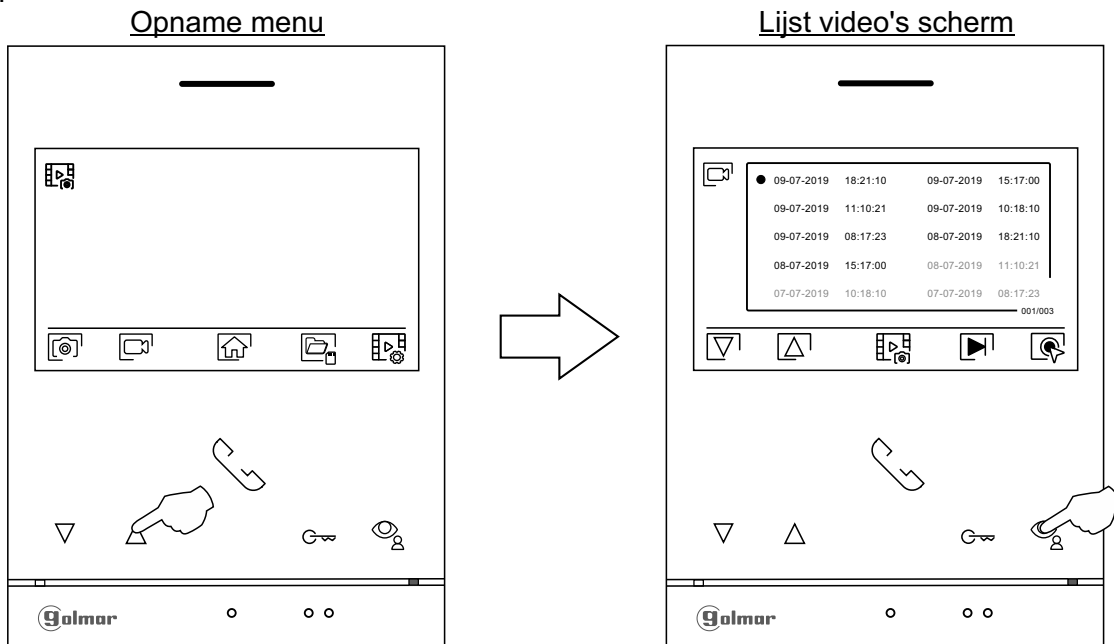Als een MicroSD-kaart in de monitor is geplaatst), drukt u op de verborgen toets onder het pictogram  om de lijst met video's te openen. In de lijst met opgenomen video's (wit gemarkeerd) wordt aangegeven dat ze niet zijn bekeken. Het aantal opnamen per pagina is 10, het aantal pagina's staat rechtsboven in het scherm. Druk op de verborgen toets onder het pictogram   om te schakelen tussen de video's op de weergegeven pagina en druk op de verborgen toets onder het pictogram  om naar de volgende pagina te gaan (in carrouselmodus). Druk in het overzichtsscherm op de verborgen toets onder het pictogram  om de geselecteerde video weer te geven.





Vervolgens wordt de video opname op volledig scherm getoond, waarbij linksboven het aantal opnames wordt aangegeven en rechts de bron van de opname wordt getoond (paneel 1, paneel 2, camera 1 of camera 2). Druk op de verborgen toetsen onder de pictogrammen  /  om respectievelijk de volgende of vorige opname weer te geven, om de video op het scherm weer te geven, druk op de verborgen toets onder het pictogram  , als u de videoweergave wilt stoppen, druk op de verborgen toets onder het pictogram  . Om de opname op het scherm te verwijderen, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram  en bevestigt u vervolgens vanuit het "scherm verwijderen" de verwijdering van de opname door op de verborgen toets onder het pictogram  te drukken of als u wilt afsluiten zonder verwijderen druk op de verborgen toets onder het pictogram  . Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar de lijst met video's.

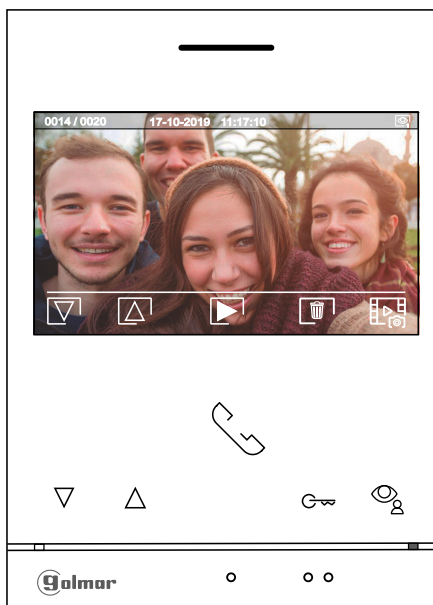



Vervolg van vorige pagina.

**MONITOR ART 4/G2+**


**Opname menu**

Om terug te keren naar het opname menu, drukt u op de toets onder het pictogram . Druk vervolgens op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.


Lijst video's scherm

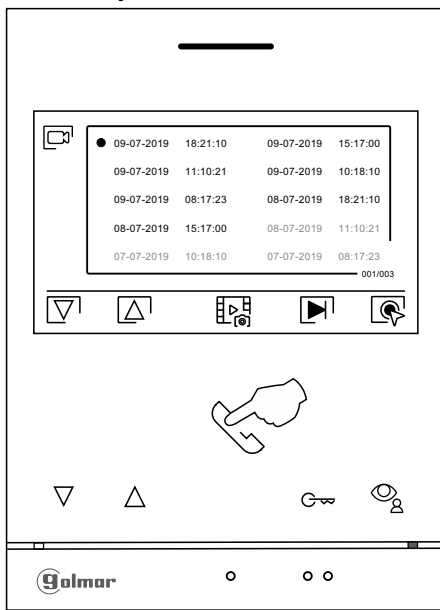

Opname menu

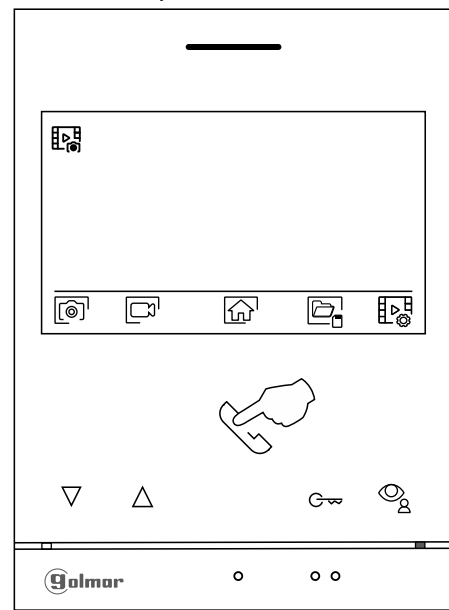

Hoofd menu

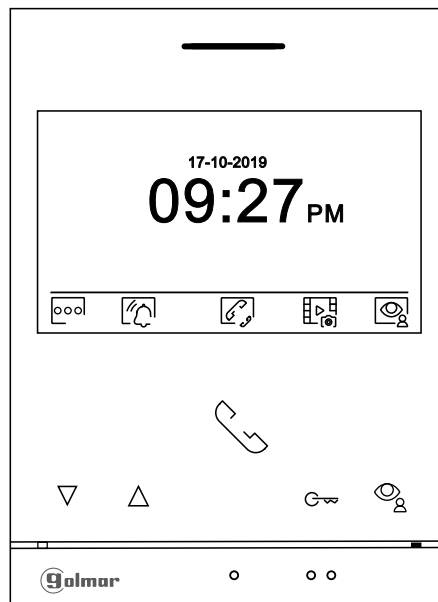


INSTALLATIE SCHEMA'S

Afstanden en diameters


- Maximale 1 woning.
- Het maximale aantal monitoren in het woning is 4.
- Het maximale aantal doorlus-monitoren is 4.
- Het maximale aantal buitendeurpaneel is 2.

Type kabel	A	B	C
2 x 0,75mm <sup>2</sup> (AWG18)	30 m	30 m	15 m
CAT5 (*)	60 m	60 m	30 m
RAP-GTWIN/HF	60 m	60 m	30 m


- A. Afstand tussen voeding en verste buitendeurpaneel.
  - B. Afstand tussen de voeding en de verste monitor (of splitter).
  - C. Afstand tussen de splitter en de verste monitor aangesloten op een van de uitgangen.
- (\*) Gebruik twee getwiste paren voor elke buslijn.

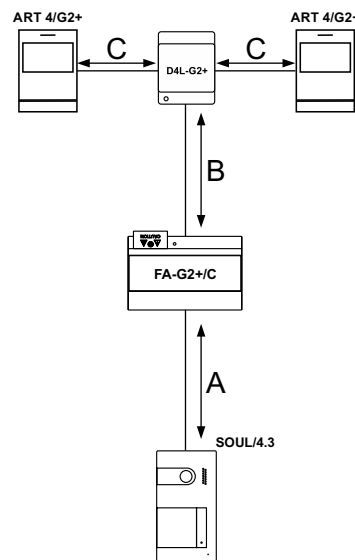

Een woning met een buitendeurpaneel en een monitor

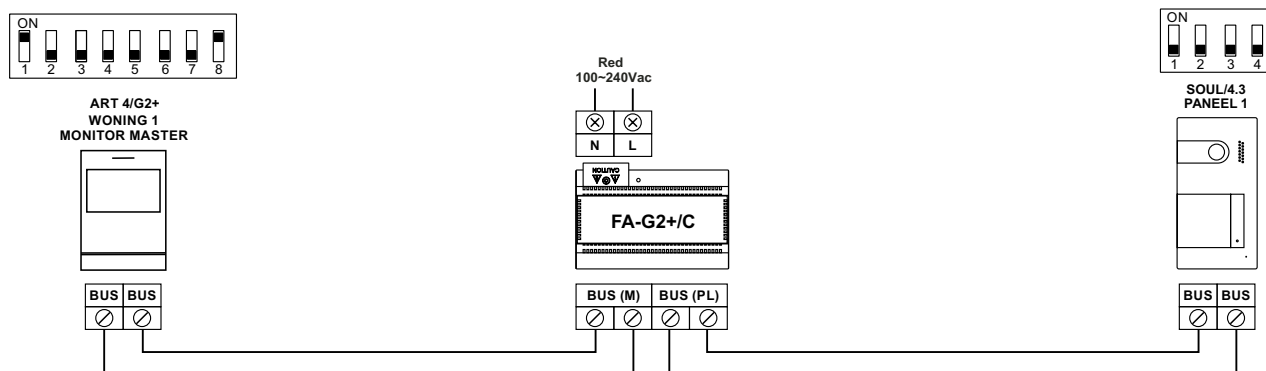


Een woning met twee buitendeurpanelen en een monitor

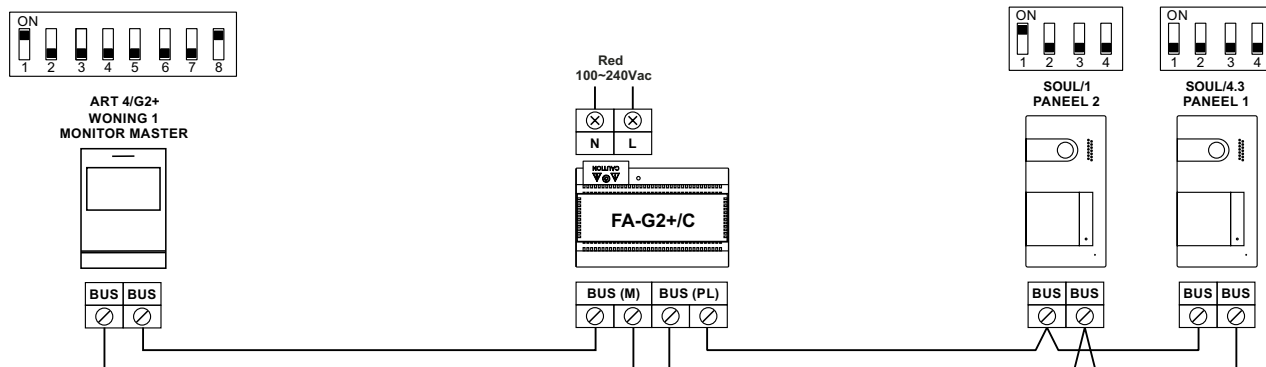


INSTALLATIE SCHEMA'S

Een woning met maximaal twee buitendeurpanelen en maximaal vier monitoren parallel

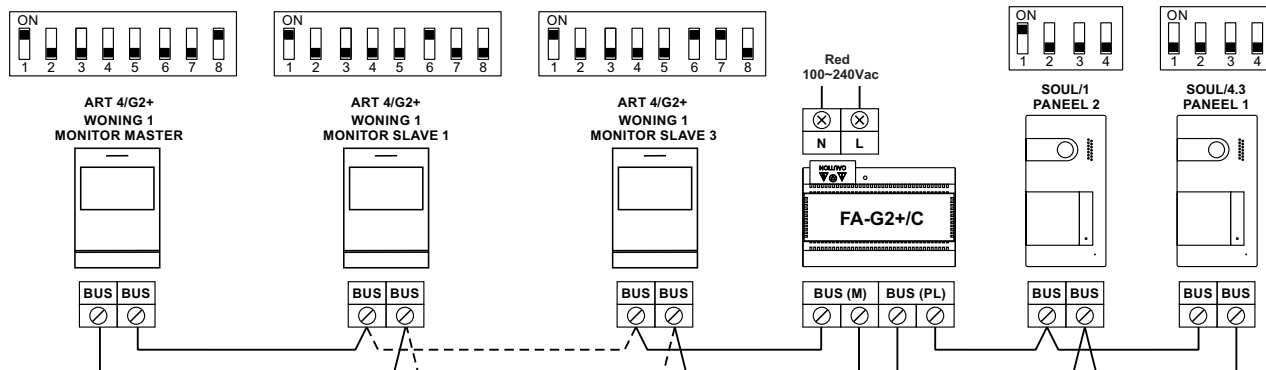


Een woning met maximaal twee buitendeurpanelen en maximaal vier monitoren met splitter

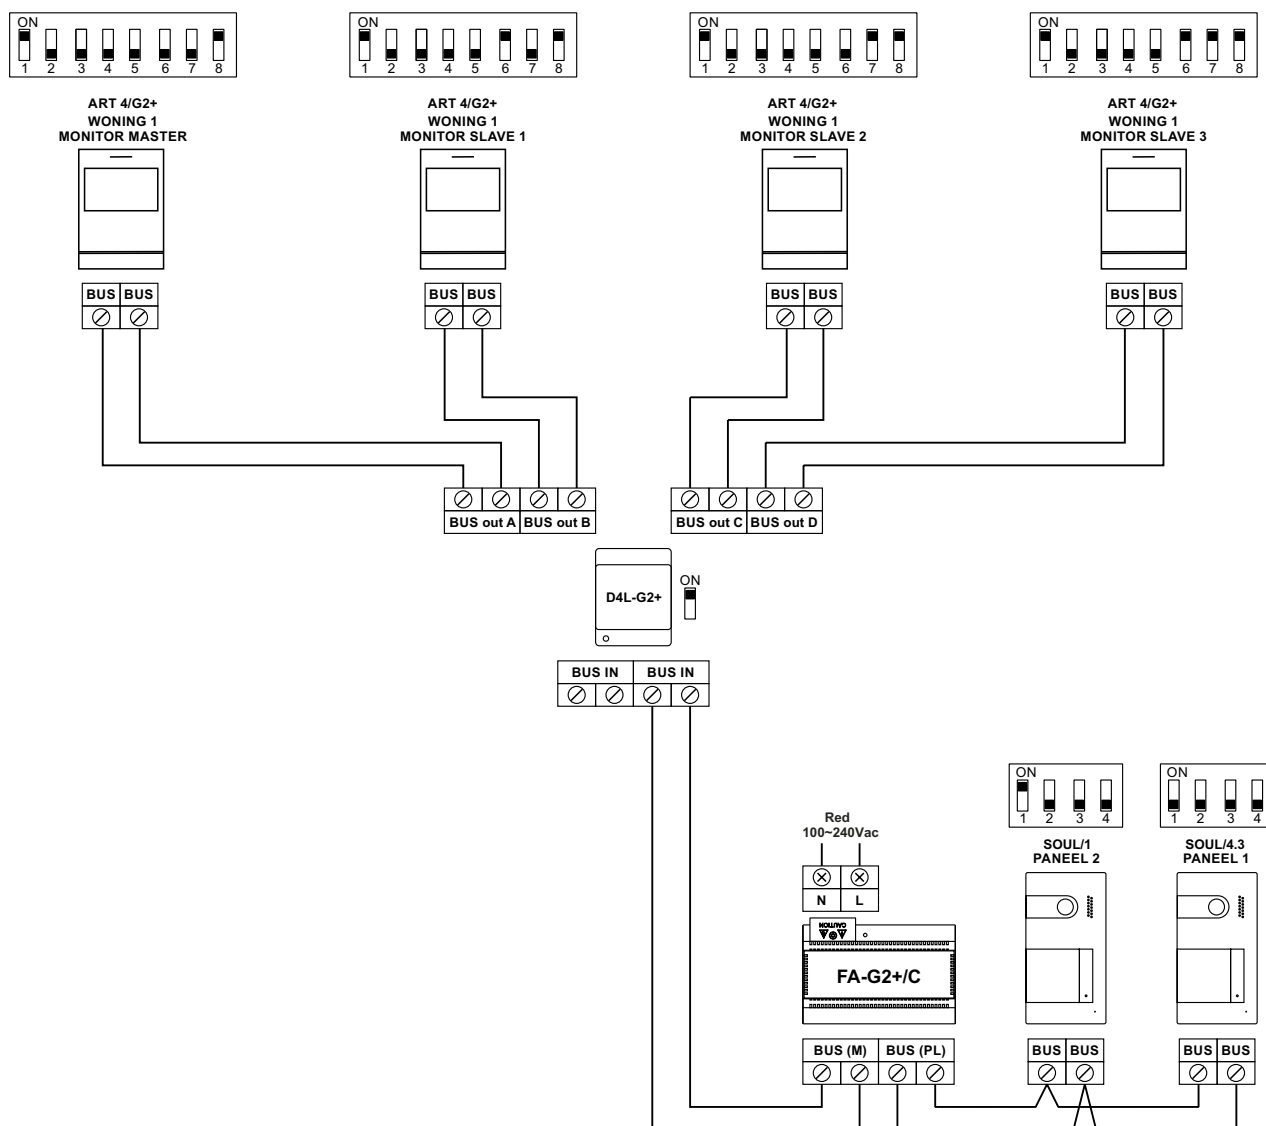


INSTALLATIE SCHEMA'S


Deuropener aansluiting

Het schema toont de aansluiting van een 12Vd.c. deuropener, met een maximaal verbruik van 270mA. Het gebruik van de modellen Golmar CV-14 / DC, CV-24 / DC, CV-14P / UNI of CV-24P / UNI wordt aanbevolen. Activering gebeurt door op het pictogram  te drukken.


De activeringstijd is 3 seconden, het is mogelijk om dit in te stellen tussen 0,5 en 10 seconden (zie pagina 33 en 34).

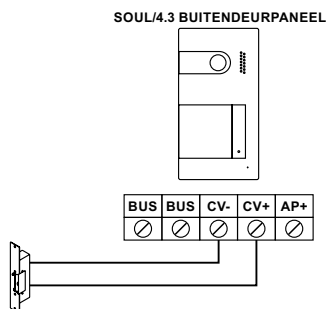


Als de deuropener die toegepast wordt een AC (wisselspanning) deuropener is, gebruikt dan een relais en een transformator die geschikt zijn voor de deuropener. Het voorbeeld toont een Golmar SAR-12/24-relais en een TF-104 voeding (12Va.c./1.5A).

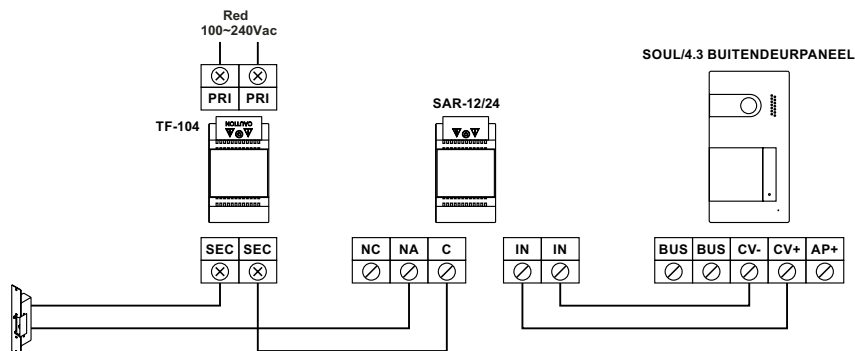

Aansluiting apparaat op relais uitgang

Het schema toont als voorbeeld de aansluiting van een tweede AC-deuropener. Het relais kan belastingen van 6A bij 24V schakelen. Activering gebeurt via het pictogram .


De activeringstijd is 3 seconden, het is mogelijk om dit in te stellen tussen 0,5 en 10 seconden (zie pagina 33 en 34).

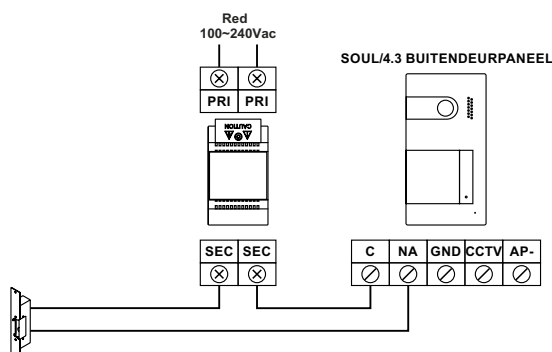

INSTALLATIE SCHEMA'S


Externe deuropenerknop bij de uitgang

Met de Externe deuropener-knop kunt u de ontgrendeling separaat activeren van de deuropener aangesloten tussen de CV- en CV + (standaard) of de relaisuitgang (zie pagina 33 en 34). De vertragingstijd voor activering is 2 seconden, het is mogelijk om deze tussen 0,5 en 10 seconden in te stellen (zie pagina 33 en 34).

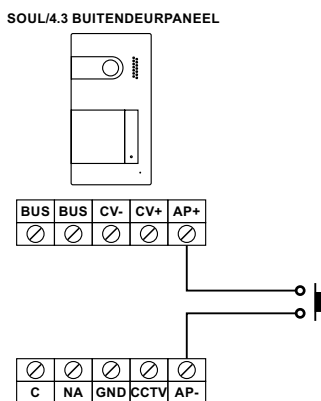

Externe CCTV camera aansluiting


Het is mogelijk om een Golmar "AHD4-3601x" analoge CCTV-camera aan te sluiten op een buitendeurpaneel, die kunnen worden bekeken (zie pagina 33 tot 34) vanaf de monitor. De camera moet een eigen voeding "PSU-121" hebben.

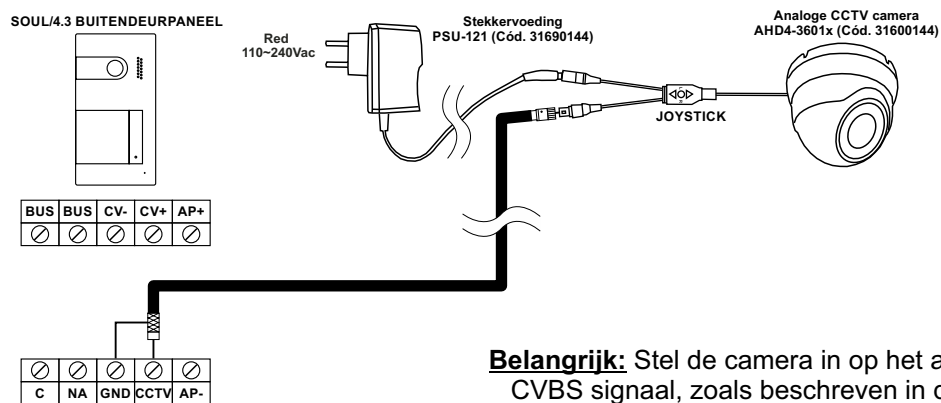

**Belangrijk:** Stel de camera in op het analoge CVBS signaal, zoals beschreven in de handleiding van de "AHD4-3601x".


Etage beldrukker aansluiting

Sluit de etage beldrukker aan op de ingangen HZ van de monitor.

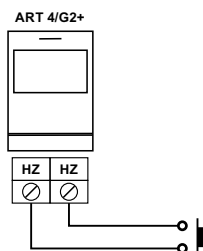










## SPECIALE CODES

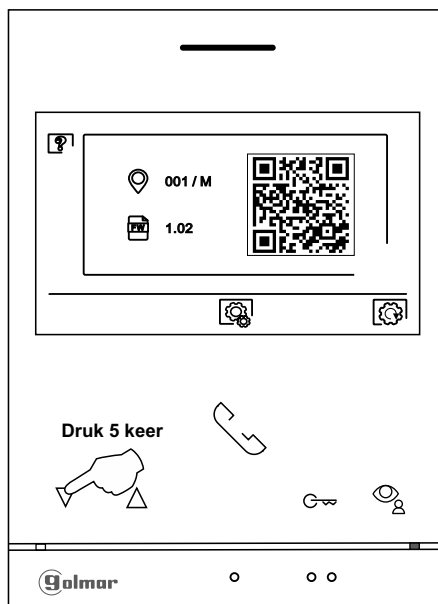De activering van sommige functies, evenals de wijzigingen van enkele fabrieksinstellingen, kunnen worden uitgevoerd door speciale codes in te voeren. Om dit te doen, moet het installeursmenu worden geopend vanaf de monitor. Ga naar het "Over" -scherm van het instellingenmenu (pagina 12) en druk vijf keer achter elkaar op de monitortoets .


Scherm "Over"



Vervolgens wordt het scherm "speciale codes" weergegeven. Druk op de toets onder het pictogram  om het te wijzigen veld te selecteren, druk op de toetsen onder de pictogrammen  /  om de gewenste code in te voeren. Nadat de code is ingevoerd, drukt u op de toets onder het pictogram  om te bevestigen. Als de ingevoerde code geldig is, wordt het pictogram  weergegeven, anders wordt het pictogram  weergegeven.

Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het scherm 'Over'.

Scherm "Speciale codes"

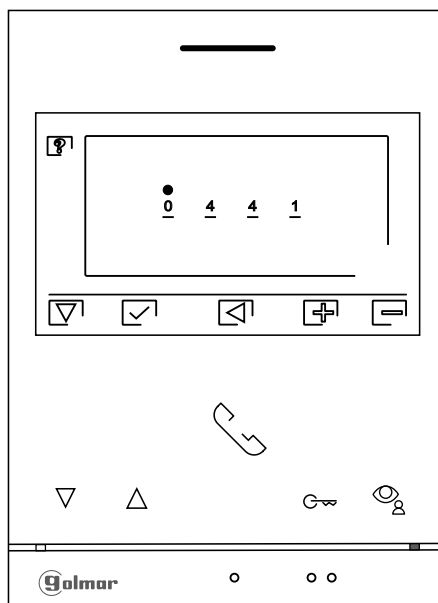

Vervolg van vorige pagina.

## SPECIALE CODES

### Video weergaven beschikbaar in de monitor (alleen configureren op master monitor).

	<u>Zichtbaar</u>	<u>Niet zichtbaar</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
Deurpaneel 1	0111	0110	0111
Deurpaneel 2	0121	0120	0120
Camera 1	0141	0140	0140
Camera 2	0181	0180	0180

### Automatische deuropener activeren bij oproep naar monitor (alleen configureren op master monitor).

	<u>Aan</u>	<u>Uit</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
	0441	0440	0440

### Geef geen beeld op de monitor weer wanneer u een oproep van het buitendeurpaneel ontvangt en de monitor in de modus "niet storen" staat.

	<u>niet weergeven</u>	<u>weergeven</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
	0481	0480	0480 (toon video)

### Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 1). (Alleen configureren op master monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 0200 (0,5s) tot 0219 (10s)	0205 (3s)
Relais	Van 0300 (0,5s) tot 0319 (10s)	0305 (3s)

### Configuratie van de externe drukknop voor activeren deuropener (Deurpaneel 1). (Alleen configureren op master monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 400 (0,5s) tot 419 (10s)	0403 (2s)
Uitgang	0430 (deuropener) ó 0431 (relais)	0430 (deuropener)

### Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 2). (Alleen configureren op master monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 1200 (0,5s) tot 1219 (10s)	1205 (3s)
Relais	Van 1300 (0,5s) tot 1319 (10s)	1305 (3s)

### Configuratie van de externe drukknop voor activeren deuropener (Deurpaneel 2). (Alleen configureren op master monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 1400 (0,5s) tot 1419 (10s)	1403 (2s)
Uitgang	1430 (deuropener) of 1431 (relais)	1430 (deuropener)

### Activering LED's voor in de nacht (Deurpaneel 1) "altijd AAN" of "automatisch", tijdens een oproep of tijdens het communicatieproces. (Alleen configureren op master monitor).

	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
Automatisch 0450	0451	0452	0450 (automatisch).

### Activering LED's voor in de nacht (Deurpaneel 2) "altijd AAN" of "automatisch", tijdens een oproep of tijdens het communicatieproces. (Alleen configureren op master monitor).

	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
Automatisch 1450	1451	1452	1450 (automatisch).

### Activeer/ deactiveer akoestische bevestiging (Deurpaneel 1). (Alleen configureren op master monitor).


	<u>Aan</u>	<u>Uit</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
	1701	1700	1701

### Activeer/ deactiveer akoestische bevestiging (Deurpaneel 2). (Alleen configureren op master monitor).

	<u>Aan</u>	<u>Uit</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
	2701	2700	2701


## REINIGEN VAN DE MONITOR

- Gebruik geen oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die zuren of azijn bevatten of die schurend zijn..
- Gebruik een zachte, vochtige (niet natte) doek die geen haren achterlaat ...
- Veeg op de monitor altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden...
- Gebruik na het reinigen van de monitor een zachte, droge doek die geen haar niet achterlaat om vocht te verwijderen.

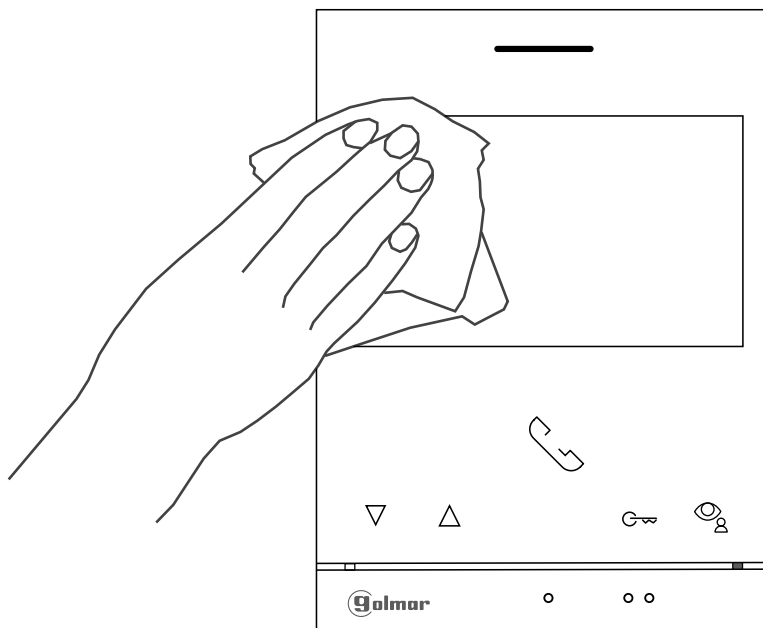

## REINIGEN VAN HET BUITENDEURPANEEL

- Gebruik geen oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die zuren of azijn bevatten of die schurend zijn.
- Gebruik een zachte, vochtige (niet natte) doek die geen haren achterlaat.
- Veeg op het buitendeurpaneel altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden.
- Gebruik na het reinigen van het buitendeurpaneel een zachte, droge doek die geen haar niet achterlaat om vocht te verwijderen.

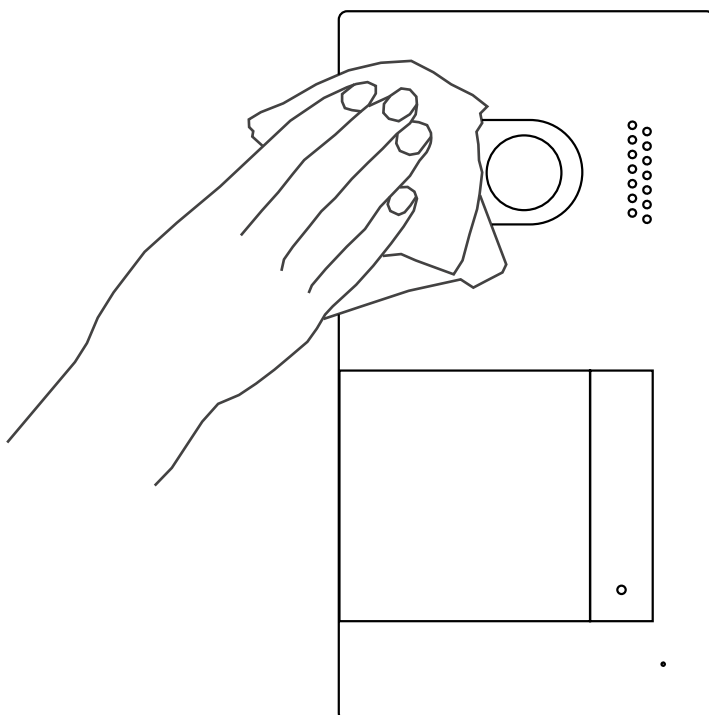

**CONFORMITEIT:**

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Seguridad Eléctrica **2014/35/CEE** y la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electrical Safety **2014/35/ECC** and Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*



**NOTA:** El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

**NOTE:** Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es

www.golmar.es

GOLMAR S.A.  
C/ Silici, 13  
08940- Cornellá de Llobregat  
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.