




Beschrijving

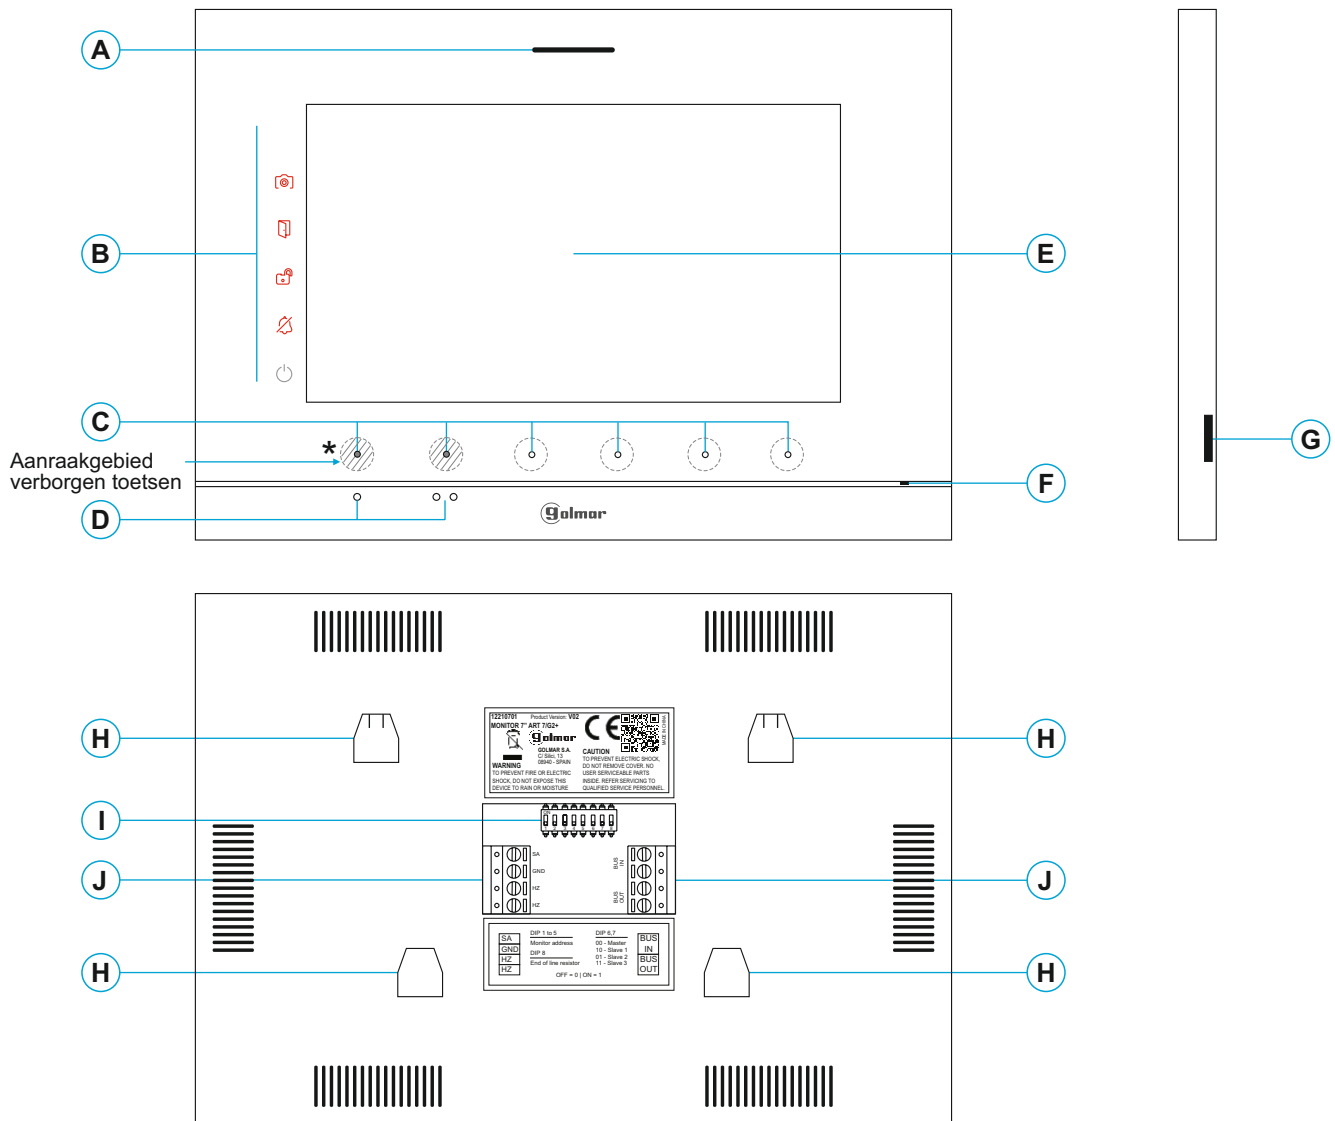

- A.** Luidspreker.
- B.** Notificatie pictogrammen:
 - ⦿ Spanningsindicator.
 - ⊘ Niet storen.
 - ⚡ Extra relais geactiveerd.
 - 🚪 Deur open.
 - 📷 Nieuwe foto / video.
- C.** Leds achter de verborgen toetsen : *

Om toegang te krijgen tot het hoofdmenu (monitor in rust), druk op een van de 2 verborgen toetsen met de LED-indicatoren verlicht, die zich boven de oriëntatiepunten voor slechtzienden bevinden. Tijdens oproep: een led toont de positie van elk van de verborgen toetsen. De functie van elke verborgen toets wordt op het beeldscherm weergegeven met een pictogram net boven elke toets.
- D.** Oriëntatiepunten voor slechtzienden.

In rust:
Op elk van de twee oriëntatiepunten ●/● zijn er verborgen toetsen voor toegang tot het hoofdmenu.

Tijdens oproep:

 - Achter dit punt bevindt zich de verborgen toets "aannemen/ beëindigen gesprek".
 - Achter dit punt bevindt zich de verborgen toets "Deur open".
- E.** "7 TFT kleurscherm.
- F.** Microfoon.
- G.** Slot voor Micro-SD (niet inbegrepen).
Type: MicroSD Classe 10 van 4Gb tot 128Gb.
- H.** Bevestigingsgaten voor montsageplaat (x4).
- I.** Configuratie Dip-schakelaars.
- J.** Installatie aansluitklemmen.




Installatie

Vermijd locaties in de buurt van warmtebronnen, stoffige of rokerige omgevingen. Gebruik het sjabloon dat bij het product is geleverd voor een juiste installatie.

1. Zoek het bovenste deel van de sjabloon op en zet deze op een hoogte van 1,65 m.
2. Als een inbouwdoos wordt gebruikt om de kabels door te voeren, breng dan de montageplaat aan op de inbouwdoos. Als de montageplaat rechtstreeks op de muur wordt bevestigd, maakt dan vier gaten van 6 mm op de aangegeven punten (A); plaats de meegeleverde pluggen en schroeven en zet de montageplaat vast.
3. Leid de installatiekabels door het gat en sluit deze aan op de verwijderbare aansluitklemmen volgens de instructies in de installatieschema's. Voordat u de verwijderbare aansluitklemmen op de monitor aansluit, stel de dip-schakelaars in zoals hieronder aangegeven.
4. Sluit de verwijderbare aansluitklemmen aan op de monitor en plaats de monitor voor de montageplaat, passend bij in de sleuven. Beweeg de monitor omlaag om deze te fixeren.

Aansluitklemmen (J)

Voor een eenvoudige installatie zijn de aansluitklemmen verwijderbaar en worden ze in een afzonderlijk zakje geleverd. Nadat de aansluitklemmen zijn bedraad, plaatst u ze op de juiste positie.

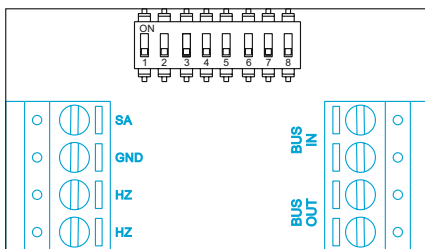

BUS IN: Ingang van de communicatiebus (ongepolariseerd).

BUS OUT: Uitgang van de communicatiebus (ongepolariseerd).

SA, GND: Externe signaalgever (max. 50mA/12V), of relais SAR-12/24.


HZ, HZ: Aansluiting voor etagebeldrukker:

Sluit deze alleen aan op de Master (hoofd) monitor. Het signaal wordt via de BUS naar de slave toestellen in dezelfde woning doorgezet.


Configuratie dip-schakelaars (I)

Dip-schakelaars 1 tot 5.


Hiermee wordt het monitoradres toegewezen aan de beldrukker van het buitendeurpaneel. DIP-schakelaars 3 tot 5 moeten in de UIT-positie blijven.




Woning 1



Woning 2




Woning 3




Woning 4

Dip-schakelaars 6 en 7.


Stel de monitor in als Master of Slave, elke woning dient 1 Master monitor te hebben, de andere worden slave.




Master



Slave 1




Slave 2




Slave 3

Dip-schakelaar 8.

Activeert het einde van de lijnweerstand in de AAN-positie. Activeer de eindweerstand op die monitoren waar de kabel op de BUS van de monitor eindigt. Schakel deze uit op tussenliggende monitoren.



Eindweerstand AAN



Eindweerstand UIT