


- STAP: ①** COAX of Twisted Pair?
STAP: ② Beldrukkerpaneel of codepaneel?
STAP: ③ Monitor programmeren.
STAP: ④ Afregelen geluid nieuwe installatie.

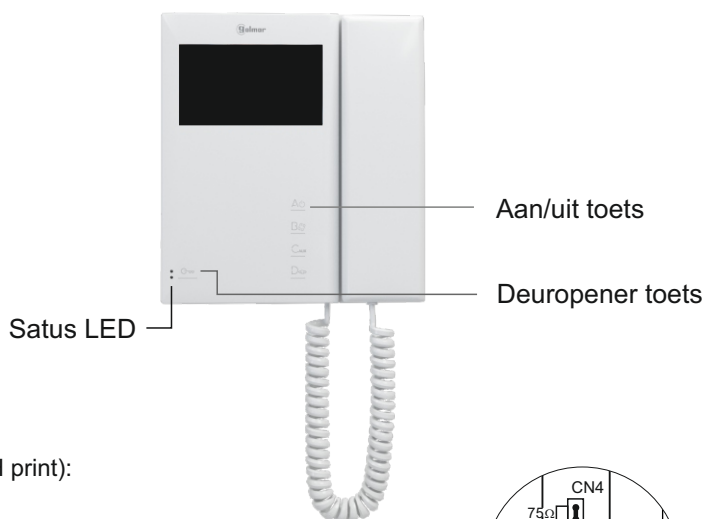


① TEKNA-S Plus instellen voor coax of voorzien van EL562S(2H print):

COAX:


Indien de Tekna-S Plus in een coax installatie wordt geplaatst dient er op de connector CN4 geen print geplaatst te zijn, wordt de coax op de aansluitplaat doorgelast dan dient de jumper van de connector te zijn verwijderd. In het geval het een eindtoestel betreft dient de jumper over de pennen R-LINEA geplaatst te zijn.

2H(twisted pair):

Indien er gebruik gemaakt wordt van kabel met of zonder getwiste paren dient de jumper van connector CN4 en de Jumper JP1 te worden verwijderd. Plaats op de pennen van Cn4 de print EL562S. De EL562S is voorzien van een dubbele jumper, indien de bekabeling op de aansluitplaat wordt doorgelast dient deze jumper te zijn verwijderd. In het geval het een eindtoestel betreft dient jumper te zijn geplaatst

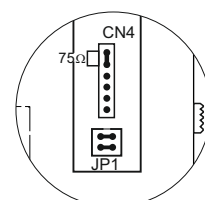

COAX

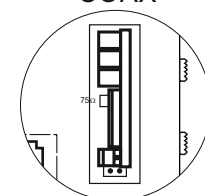

2H(twisted pair)

PROGRAMMEREN TEKNA-S Plus:

② Welk type buitendeurpaneel is geplaatst?

Beldrukkerpaneel Met EL500 of EL632 Plus:

Zet Sw2 van de 10 voudige dipswitch van de EL500SE op „ON“ , Bij een EL632 Plus zet je switch 2 van Sw2 op ON, Hierdoor zal elke 45 seconden een bevestigingssignaal hoorbaar zijn bij het deurpaneel. **Naar Stap 3.**

Codepaneel 7403 of 3403 (indien er een codepaneel is geplaatst):

Toets het „sleutel“ symbool in gevolgd door de inlogcode indien er een codepaneel is geplaatst. Druk twee maal op de pijltoets omlaag voor de legenda en druk vervolgens op de beltoets „OK“. Ga naar „aanpassen“ en druk nogmaals op de beltoets, zoek nu het huisnummer op met de pijltoetsen. Het huisnummer staat aan de rechterzijde en de code aan de linkerzijde, indien er alleen rechts een huisnummer staat, dan is het huisnummer de code, schrijf de code op of onthoud deze. Ga terug met de „C“ toets naar Instellingen.

Codepaneel Nexa-5403 (indien er een codepaneel is geplaatst):

Toets 3x het „sleutel“ symbool in gevolgd door de inlogcode indien er een codepaneel is geplaatst. Druk twee maal op de pijltoets omlaag voor de legenda en druk vervolgens op de beltoets „OK“. Ga naar „aanpassen“ en druk nogmaals op de beltoets, zoek nu het huisnummer op met de pijltoetsen. Ga naar BEL CODE en kijk welke belcode is ingevoerd. Ga terug met de „C“ toets en 2x pijl omhoog om naar naar Instellingen te gaan.

Naar Stap 3.

③ Monitor:

Zet de monitor uit door 3 seconden de aan/uit **A** toets in te drukken. Druk de deuropener toets **G** in en houd deze ingedrukt, druk nu eenmaal de aan/uit toets in. Laat de deuropener toets pas los wanneer het beeld opkomt (binnen 3 seconden). Neem de hoorn van de haak.

Druk de gewenste beldrukker of code in die bij de monitor hoort. Per appartement of huisnummer dient 1 monitor als MASTER te worden geprogrammeerd. Bevestig de code door op het belsymbool te drukken.

- Om de monitor als master (hoofd) monitor te programmeren, druk voor 3 seconden op de toets **A** , de status-LED zal rood branden.

- Om de monitor als 1ste slave in te stellen druk dan 1x op de toets **G** , de status LED zal eenmaal groen knipperen. Voor 2de slave 2x voor 3de slave 3x en voor 4de slave monitor 4x de toets **G** indrukken en de status LED zal 4x groen knipperen.

Plaats vervolgens de hoorn terug.

Herhaal deze stappen voor alle andere toestellen die geprogrammeerd moeten worden.

Als de programmering klaar is sluit dan de programmering af door Sw2 van de EL500SE of EL632 Plus weer op OFF te plaatsen en bij het codepaneel, druk twee maal op de „C“ toets.

④ Geluid afregelen van de installatie:

Het geluidsniveau dient afgeregeld te worden naar de dichtstbijzijnde deurtelefoon of monitor. Het deurpaneel bevat twee instel potentiometers waarmee het geluid afgeregeld wordt.