




Monitor IP 7" EDGE

EDGE 7/G+ | EDGE 7W/G+

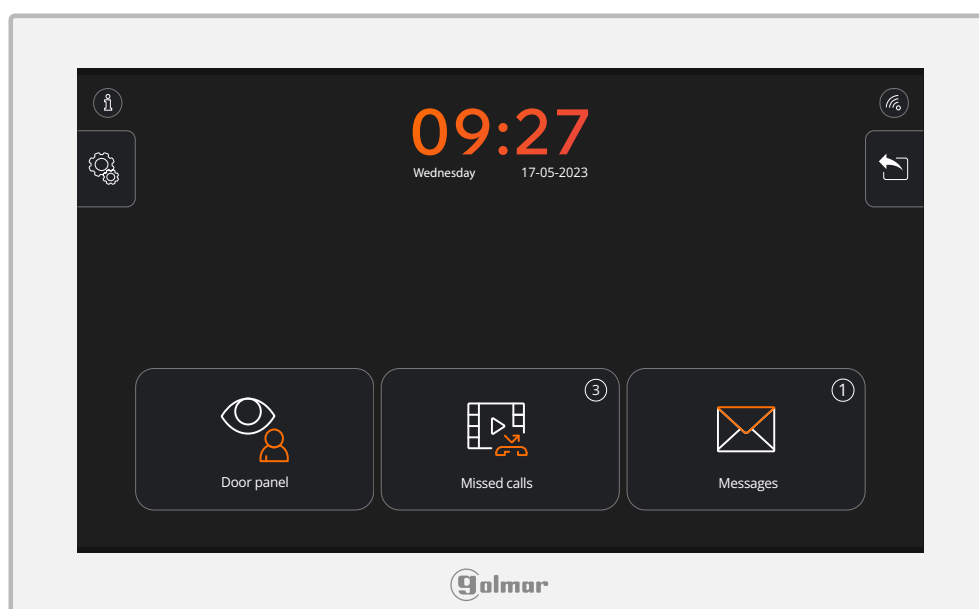

GEBRUIKER HANDLEIDING

INDEX

1. Veiligheid, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen	3
2. Startscherm & Over	3
3. Monitorbediening	4
4. Voorbeeld deurpaneel	5
5. Gemiste oproepen	6
6. Berichten	7
7. Intercom	9
8. CCTV	11
9. Instellingen & snelkoppelingen	12
9.1 Gebruikersinstellingen	12
9.2 Audio-instellingen	14
9.3 Niet storen	14
9.4 Scherminstellingen	15
9.5 Snelkoppelingen	15
10. De Wi-Fi-monitor koppelen met de G2Call+ app	16

1. VEILIGHEID, VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

- De installatie en configuratie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een erkende installateur, op een geschikte ondergrond en in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen en gebruik geen reinigingsvloeistoffen of spuitbussen.
- Installeer de monitor op een droge, veilige plaats die beschermd is tegen waterdruppels en -spatten.
- Plaats het apparaat niet in de nabijheid van warmte- of koelingsbronnen en vermijd vochtige of stoffige omgevingen.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij blijven, zodat de luchtcirculatie niet wordt belemmerd.
- Open de monitor niet, dek deze niet af en manipuleer het elektrische circuit niet.
- Let op: Gevaar voor elektrische schokken.

Verklaring van overeenstemming met Richtlijn 2014/53/EU:

Hierbij verklaart GOLMAR S.A. dat de radioapparatuur van het type **EDGE 7W/G+ IP MONITOR** voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. Wi-Fi-frequentieband: 2,4 GHz. Uitgangsvermogen (max.): 19 dBm.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.golmar.es>

Wi-Fi-monitoren openen poorten 443 en 8443 voor de volgende gerelateerde diensten:


- 443: Gebruikt door de applicatie G2Call+ om de configuratie-instellingen van het binnenstation te beheren.
- 8443: Gebruikt voor multimediestreaming tussen het buitenstation en de applicatie G2Call+.

Het wifi-netwerk wordt gebruikt om een directe netwerkverbinding te bieden tussen de monitor en de cloudservice voor het doorschakelen van oproepen en het op afstand bekijken van het buitenstation vanuit de app. De monitor heeft een schakelknop in het menu waarmee de gebruiker het wifi-netwerk kan uitschakelen. Aangezien de monitor geen externe fysieke detectie-interface heeft, zijn er geen veiligheidsrisico's in verband met het netwerk.

2. STARTSCHEM & OVER

De Edge-monitor is een touchscreenmonitor. In de onderstaande afbeelding worden de verschillende secties beschreven die de monitor weergeeft in het startscherm van de basisconfiguratie.

Startscherm:

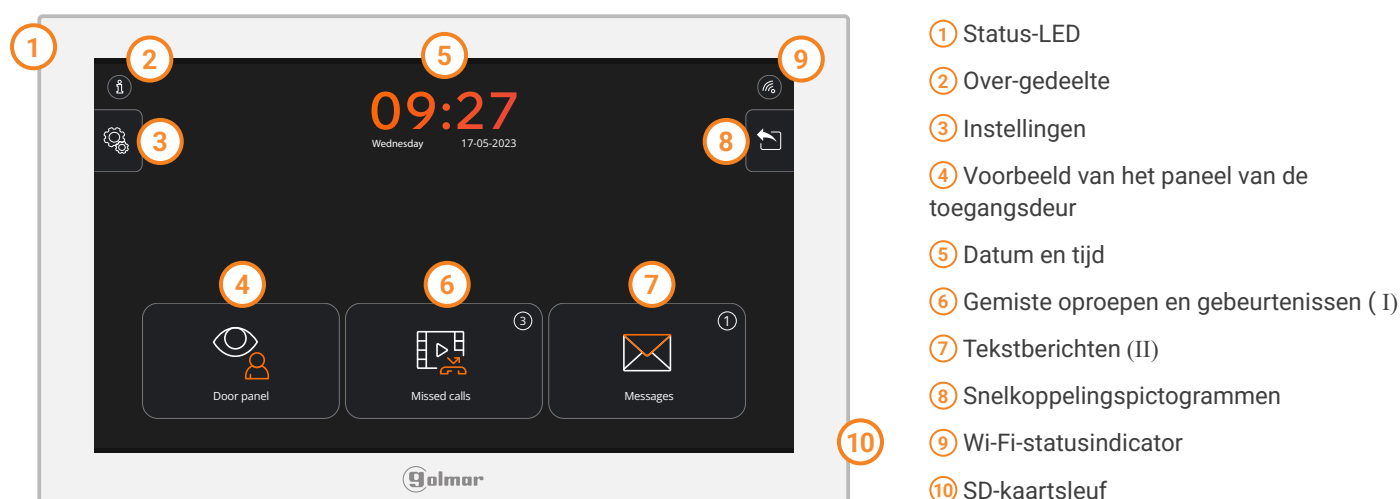

(I) Gemiste oproepen: Als het logboek met gemiste oproepen leeg is, wordt dit gedeelte grijs weergegeven en is het niet toegankelijk.

(II) Bericht: Als er geen inkomend bericht is, wordt dit gedeelte grijs weergegeven en is het niet toegankelijk.

De LED-indicatie heeft drie statussen:

- **Constant brandend:** De monitor staat in de ruststand.
- **Knippert:** De functie 'Niet storen' (DND) van de monitor is ingeschakeld.
- **2 x snel knipperen:** Er is een gebeurtenis in het gedeelte 'Gemiste oproepen' van de monitor die moet worden gecontroleerd.

Over-sectie:

In de sectie "Info" vindt u relevante informatie over uw monitor, zoals uw oproepadres, dat nodig is om te worden opgeroepen vanaf de digitaal gecodeerde panelen.

Hier vindt u ook de monitorinformatie en een QR-code om de gebruikershandleiding van de monitor te downloaden.

3. MONITORBEDIENING

A. Oproepen ontvangen:

Wanneer u een oproep ontvangt, begint de monitor te rinkelen en wordt op het scherm weergegeven wie er belt.


Als de opnamefunctie is ingeschakeld, maakt de monitor automatisch (III) een foto of een video (IV), zodat als de oproep niet wordt beantwoord, het mogelijk is om de opname van de bezoeker te bekijken in het gedeelte Gemiste oproepen.



- ① Communicatie beëindigen en naar het startscherm gaan
- ② Beltoon dempen
- ③ Communicatie starten
- ④ Deur 1 openen
- ⑤ Deur 2 openen
- ⑥ Video opnemen (IV)
- ⑦ Maak een foto

B. Tijdens de communicatie:

Tijdens een communicatieproces met een deurpaneel zijn de opties vergelijkbaar met "Oproep ontvangen", maar het is ook mogelijk om het communicatievolume aan te passen of de microfoon te dempen voor privacy.

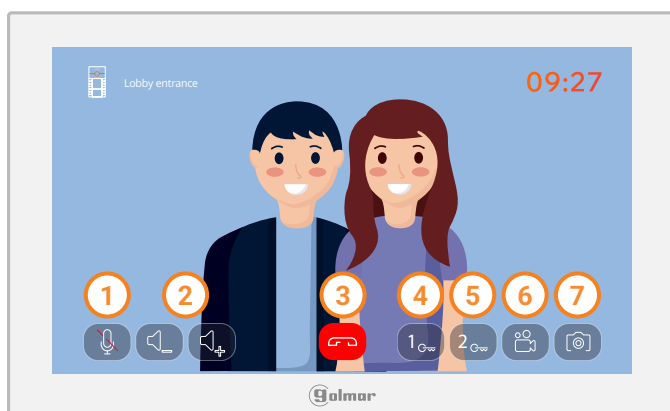

- ① Microfoon dempen
- ② Communicatievolume aanpassen
- ③ Beëindig communicatie
- ④ Deur 1 openen
- ⑤ Deur 2 openen
- ⑥ Video opnemen (IV)
- ⑦ Maak een foto

(III) Om te schakelen tussen de modi (geen opname, snapshot, opname) raakt u het pictogram aan dat wordt weergegeven op het startscherm, naast het pictogram Info in de linkerbovenhoek.

(IV) Om deze functie in te schakelen, moet een micro SD-kaart in de SD-kaartsleuf worden geplaatst.


4. VOORBEELD DEURPANEEL

U kunt het livebeeld van het deurpaneel bekijken door op het pictogram op het startscherm.

De monitor toont alleen die panelen waarvan de monitor kan worden opgeroepen, d.w.z. algemene panelen, indien aanwezig, en gebouwpanelen.

Om privacyredenen kan de monitor zo worden geconfigureerd dat sommige panelen in dit gedeelte worden uitgeschakeld en dus niet zichtbaar zijn, hoewel de monitor kan worden opgeroepen.

A. Paneel selecteren:

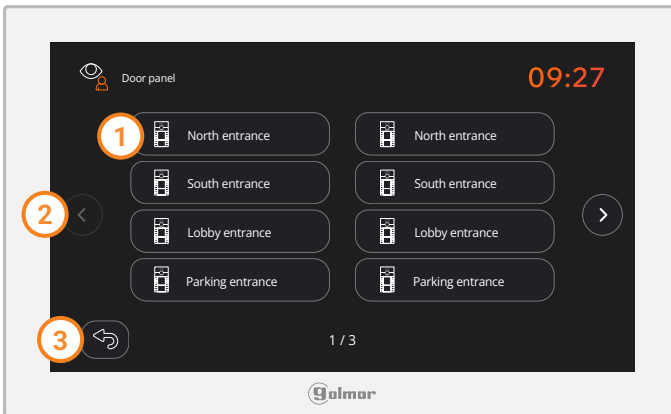

- ① Deurpanelen die mogen worden bekeken
- ② Schakelen tussen verschillende schermen
- ③ Ga naar het startscherm

B. Livebeeld bekijken:

Tijdens een voorbeeldweergave van een deurpaneel wordt het livebeeld op het scherm weergegeven. Het is mogelijk om door de verschillende panelen te navigeren als er meer dan één beschikbaar is.




- ① Beëindig de communicatie en ga terug naar het startscherm
- ② Navigeren tussen deurpanelen
- ③ Audiocommunicatie openen
- ④ Deur 1 openen
- ⑤ Open deur 2 (V)
- ⑥ Video opnemen (VI)
- ⑦ Maak een foto

(V) Deurvergrendeling 2-knop, verschijnt alleen als de monitor het recht heeft om een tweede deurvergrendeling te openen.

(VI) Om deze functie in te schakelen, moet een micro SD-kaart in de SD-kaartsleuf worden geplaatst.

5. GEMISTE OPROEPEN

U kunt de lijst met gemiste oproepen en gebeurtenissen openen door op het  pictogram op het startscherm.



- ① Oproepmeldingen
- ② Schakelen tussen verschillende schermen
- ③ Beëindig de communicatie en ga terug naar het startscherm
- ④ Verwijder de oproepmelding


A. Soort gebeurtenissen:

De gebeurtenissen die door de monitor worden ontvangen, zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie. Dit zijn de meest relevante gebeurtenissen:

- Gemiste oproep van het paneel.
- Opnames: snapshot of video.

Afhankelijk van de systeemconfiguratie kunnen ook andere soorten gebeurtenissen worden weergegeven, zoals een herinnering dat de deur is geopend, een intercomoproep vanuit een appartement...


B. Gebeurtenissen verwijderen:

Door op het prullenbakpictogram te drukken, kunt u de oproepmeldingen verwijderen. Zodra u op de prullenbak hebt gedrukt, kunt u kiezen welke afbeeldingen of gebeurtenissen u wilt verwijderen door op elk afzonderlijk te drukken, of u kunt alles selecteren door op het selectiepictogram  dat aan de linkerkant van de prullenbak verschijnt. Wanneer de te verwijderen oproepmeldingen zijn geselecteerd, drukt u nogmaals op het prullenbakpictogram en bevestigt u het verwijderen van de meldingen.

C. Opnames controleren:


Als de oproep afkomstig is van een deurpaneel en de opnamefunctie is ingeschakeld, wordt een opname-gebeurtenis weergegeven als een melding. De melding kan een video-opname of een snapshot zijn, die kan worden gecontroleerd door op de gebeurtenis te drukken.

Momentopname

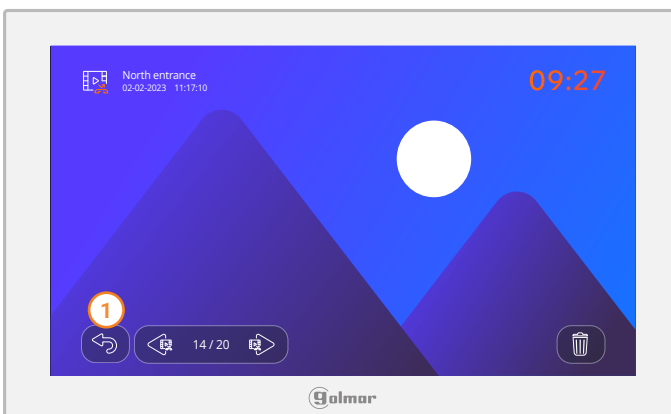

- ① Ga naar het menu "Gemiste oproepen"
- ② Blader door de meldingen

Video-opname

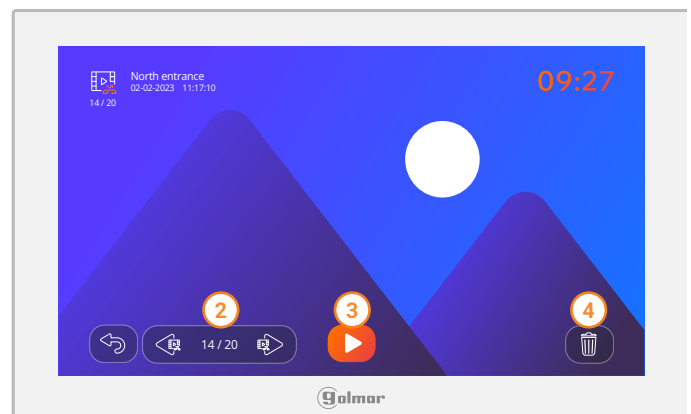


- ③ Speel de opname af
- ④ Verwijderen

6. BERICHTEN

A. Controleer berichten:

Als er tekstberichten zijn ontvangen door de monitor, kunt u de lijst met berichten openen door op het pictogram op het startscherm.

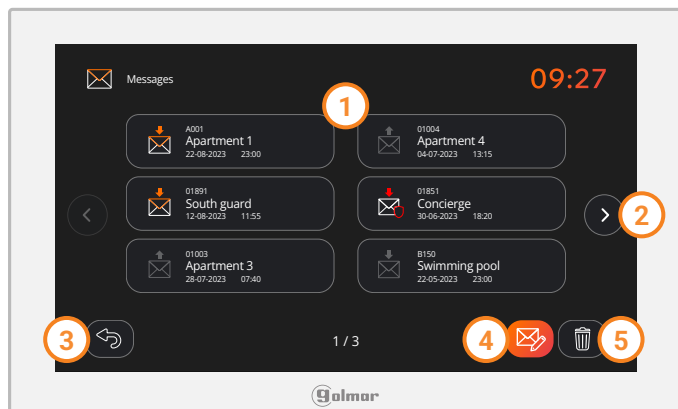

- ① Berichten
- ② Schakelen tussen verschillende schermen
- ③ Startscherm
- ④ Een nieuw bericht maken (VII)
- ⑤ Berichten verwijderen

(VII) Een nieuw bericht maken is een speciale functie die door de installateur moet worden ingeschakeld.

B. Berichten verwijderen:


Door op het prullenbakpictogram te drukken, kunt u de oproepmeldingen verwijderen.

Zodra u op het prullenbakpictogram hebt gedrukt, kunt u kiezen welke berichten u wilt verwijderen door op elk bericht afzonderlijk te drukken, of u kunt alles selecteren door op het selectiepictogram dat aan de linkerkant van de prullenbak verschijnt.

Wanneer de te verwijderen tekstberichten zijn geselecteerd, drukt u nogmaals op het prullenbakpictogram en u het verwijderen van de meldingen.


C. Berichten lezen:

Door op een bericht te drukken, kunt u het lezen. Als de monitor de rechten heeft om berichten te schrijven, is het mogelijk om het bericht door te sturen naar een andere ontvanger of om de afzender te antwoorden.

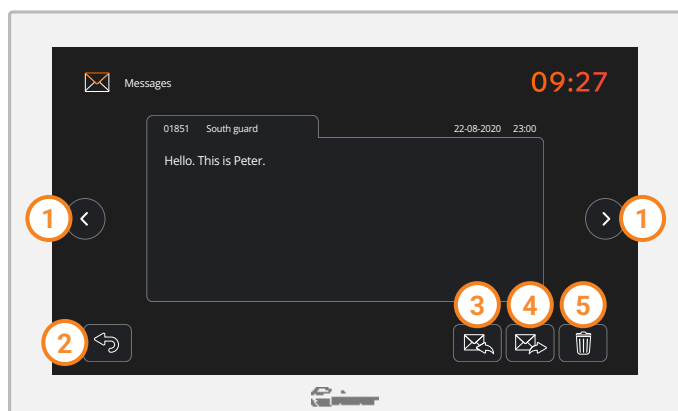

- ① Schakelen tussen verschillende berichten
- ② Startscherm
- ③ Beantwoord het bericht
- ④ Het bericht doorsturen
- ⑤ Berichten verwijderen



D. Een nieuw bericht schrijven (alleen als de optie is ingeschakeld):

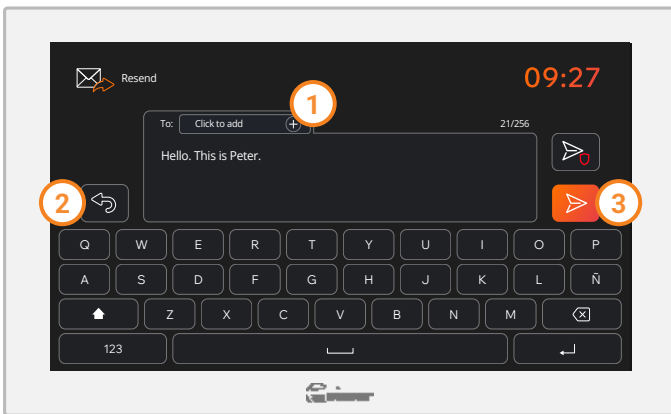

- ① Ontvangers toevoegen: U kunt ontvangers toevoegen door het adres in te voeren of door te zoeken in de lijst met favoriete contacten
- ② Ga naar de berichtenlijst
- ③ Bericht verzenden

E. Ontvangers toevoegen:

U kunt het adres van de ontvanger in. monitor waarnaar u het bericht wilt verzenden rechtstreeks invoeren of selecteren uit de lijst met favoriete contacten. Als de lijst met favoriete contacten leeg is, moet deze worden aangemaakt.

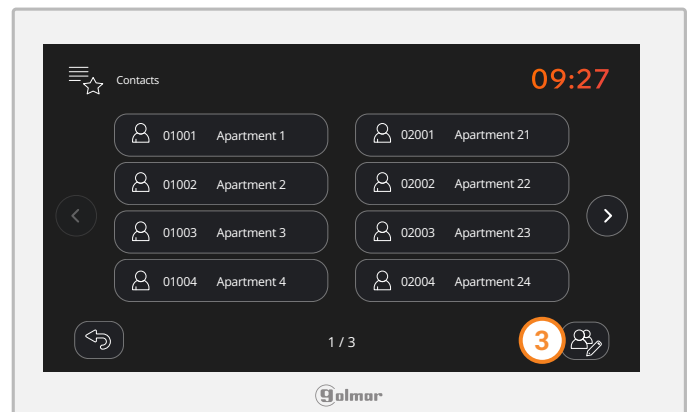
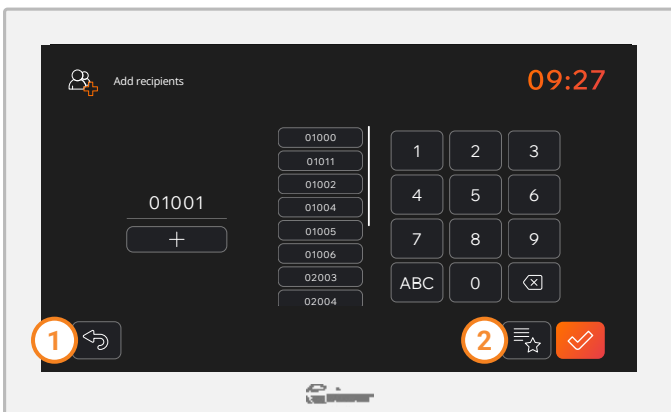


- ① Vorige scherm
- ② Kies ontvangers uit de lijst met favoriete contacten

- ③ Wijzig de lijst met favoriete contacten

F. Maak een lijst met favoriete contacten aan (alleen als de optie is ingeschakeld):

Het is mogelijk om de lijst met favoriete contacten te bewerken. Selecteer het blok waartoe de gebruiker behoort en selecteer vervolgens de gebruikers uit dat blok.

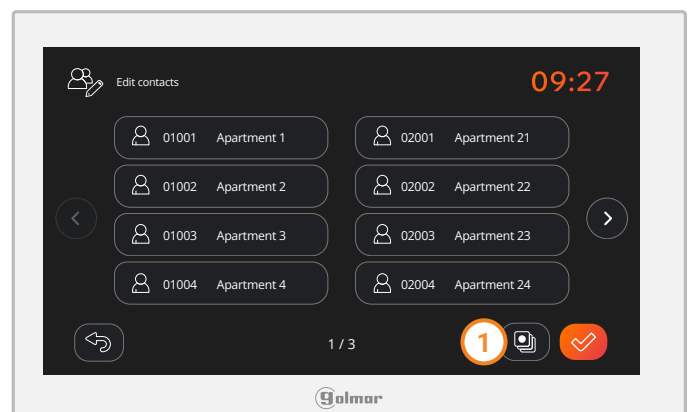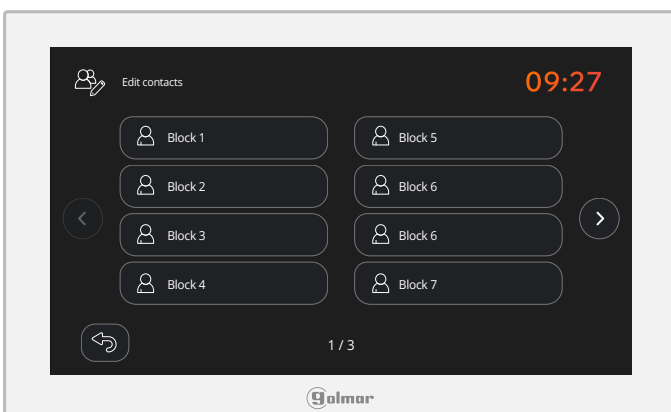

Kies het blok waartoe de toe te voegen contactpersoon behoort.


Selecteer het contact dat u wilt toevoegen en bevestig.

- ① Kies alle contacten

7. INTERCOM

Edge Monitor kan intercomgesprekken starten en ontvangen van andere units binnen hetzelfde appartement of zelfs van units in andere appartementen in het systeem. De monitor toont het volgende startscherm als deze functie is geactiveerd.

OPMERKING: Deze functie is alleen toegankelijk als deze vooraf door de installateur is geactiveerd.

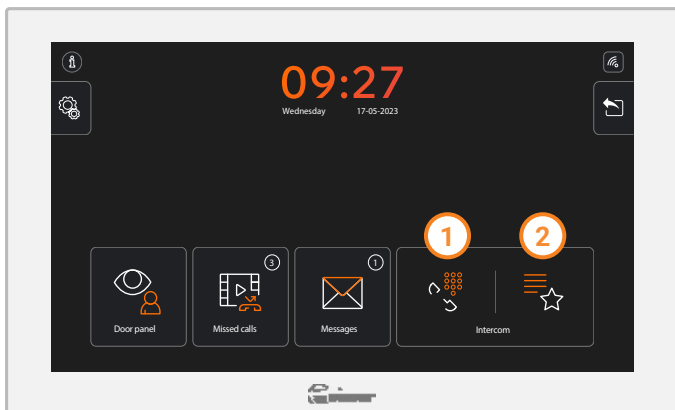


- ① Start een intercomgesprek
- ② Directe toegang tot favorietenlijst

A. Kies een nummer:

Druk op de intercomknop om het toetsenbordscherm te openen. Kies het adres van de buurman waarmee u wilt intercomeren.

U kunt snel toegang krijgen tot uw lijst met favoriete contacten, zodat u het nummer niet hoeft te kiezen.

OPMERKING: U kunt uw eigen kiesadres vinden op de pagina 'Over'. Ga naar het hoofdscherm zoals beschreven in hoofdstuk 2 van deze handleiding.

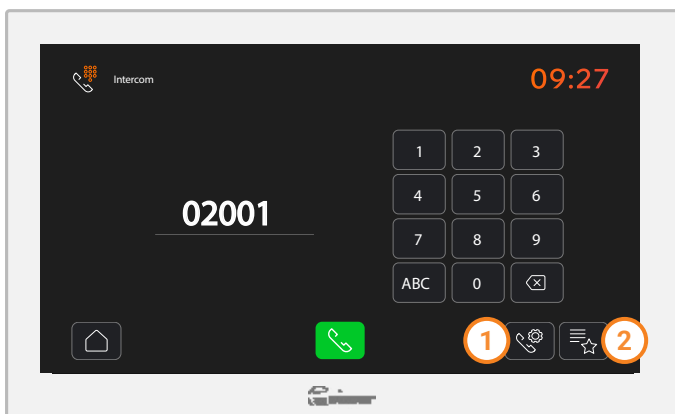

- ① Privacysettings bewerken
- ② Directe toegang tot favorietenlijst

B. Een intercomoproep beantwoorden:


Wanneer u een intercomoproep ontvangt, kunt u de volgende acties uitvoeren:



- ① De oproep weigeren
- ② De beltoon dempen
- ③ Het gesprek aannemen

C. Een intercomoproep beantwoorden:

Tijdens het gesprek is het mogelijk om de microfoon te dempen voor privacy of om het volume van het gesprek aan te passen.

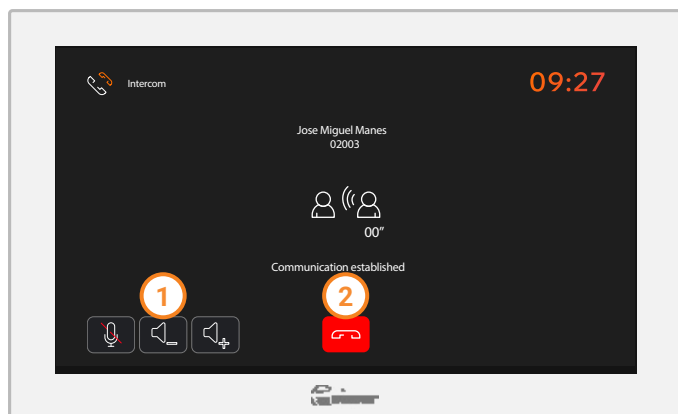


- ① Communicatie-instellingen
- ② Beëindig de communicatie

D. Privacy-instellingen:


Om privacyredenen is het mogelijk om de intercominstelling aan te passen, waarbij de volgende opties beschikbaar zijn:

- Iedereen: elk ander appartement kan naar mijn monitor bellen.
- Favoriete contacten: Alleen degenen die in mijn lijst met favoriete contacten staan, kunnen mijn monitor bellen.
- Niemand: De intercomfunctie is uitgeschakeld, alleen bewakingsdiensten kunnen bellen.

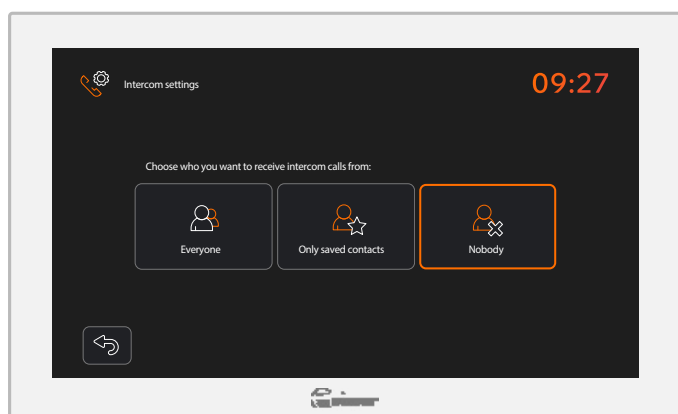


E. Maak een lijst met favoriete contacten:

Het is mogelijk om de lijst met favoriete contacten te bewerken. Selecteer het blok waartoe de gebruiker behoort en selecteer vervolgens de gebruikers uit dat blok.

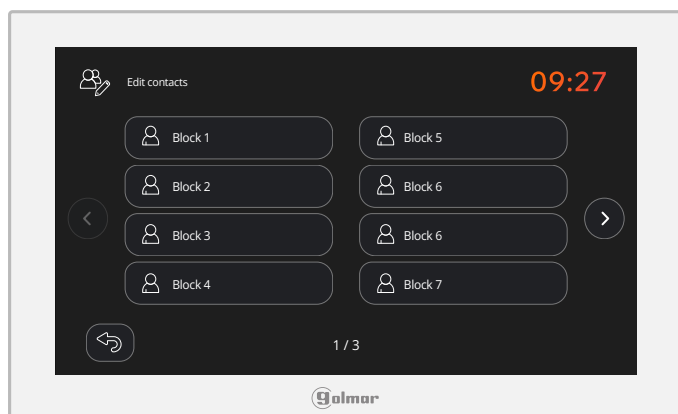

Kies het blok waartoe de toe te voegen contactpersoon behoort.

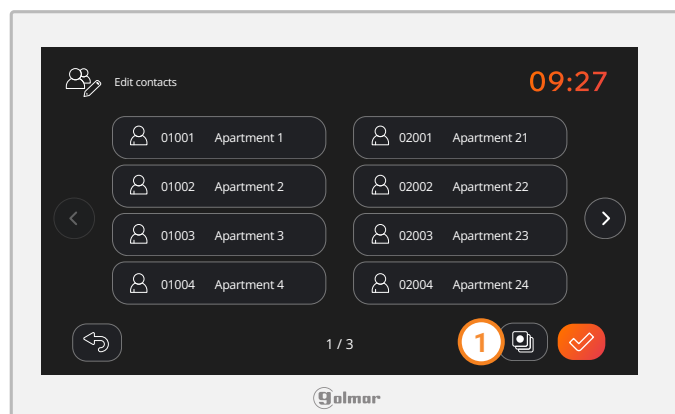


Selecteer het contact dat u wilt toevoegen en bevestig.

- ① Kies alle contacten

8. CCTV


Edge-monitor kan livebeelden van de CCTV-camera's van een installatie streamen. Als deze functie is ingeschakeld, geeft de monitor het volgende pictogram weer om toegang te krijgen tot de livestream van de camera's.

OPMERKING: Deze functie is alleen toegankelijk als deze vooraf door de installateur is geactiveerd.

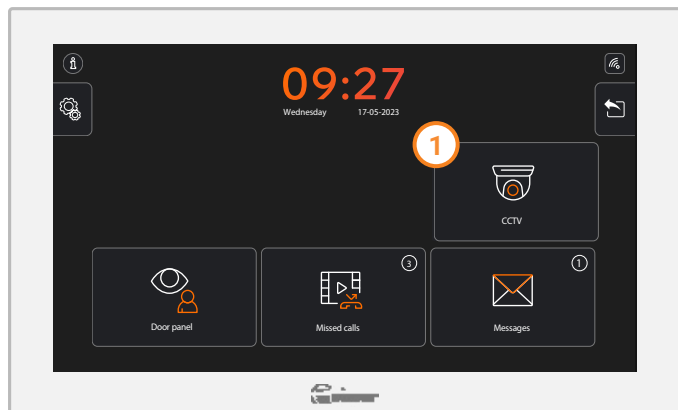

- ① Ga naar de lijst met CCTV-camera's

Eenmaal in de lijst met camera's navigeert u door de verschillende pagina's als er meer dan 8 camera's zichtbaar zijn op uw monitor. Klik op de gewenste camera om deze te bekijken.

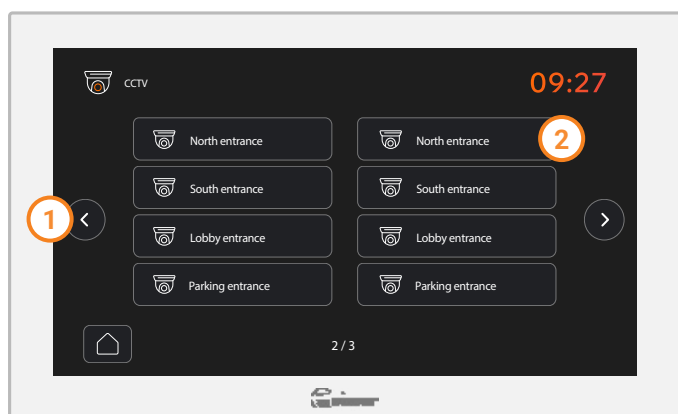

- ① Schakel tussen schermen
- ② Selecteer de camera die u wilt streamen

Tijdens het streamen van de live video is het mogelijk om over te schakelen naar de volgende beschikbare camera, een video op te nemen (VIII) of een snapshot te maken.




- ① Terug naar vorige pagina
- ② Schakel tussen beschikbare camera's
- ③ Maak een snapshot / Neem een video op (VIII)

(VIII) Om deze functie in te schakelen, moet een micro SD-kaart in de SD-kaartsleuf worden geplaatst.

9. INSTELLINGEN EN SNELKOPPELINGEN


Open het tabblad met de verschillende monitorinstellingen vanuit het startscherm van de monitor. U vindt deze aan de linkerkant.

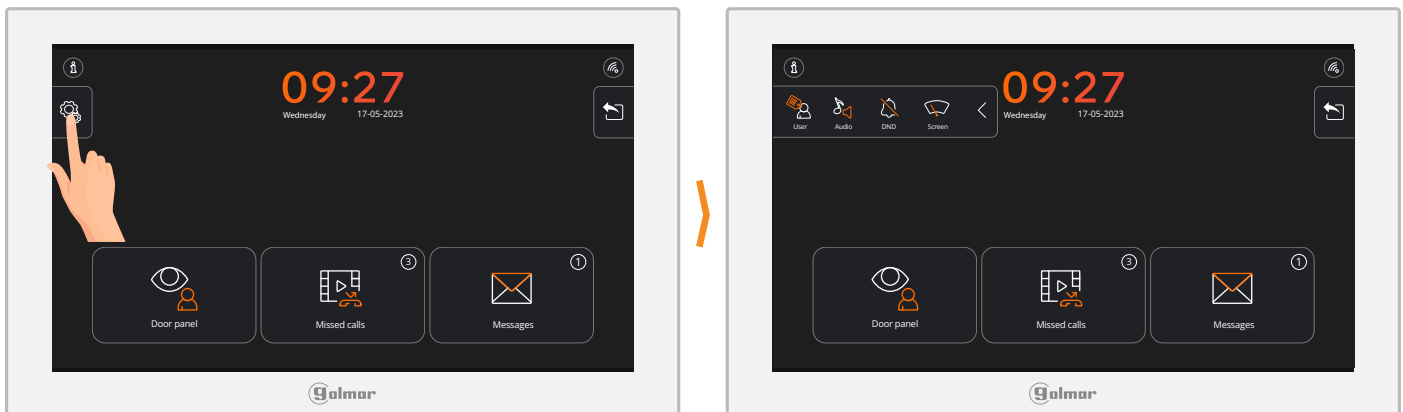

9.1 Gebruikersinstellingen

In het gedeelte met gebruikersinstellingen kunt u het volgende wijzigen:


- De taal van de monitor.
- De naam die wordt weergegeven op het paneel (panelen met beeldscherm) of in de contactenlijst van andere monitoren (IX).
- Wijzig de persoonlijke toegangscode die bij de ingang moet worden gebruikt (IX).
- Pas de tijd van de monitor aan.

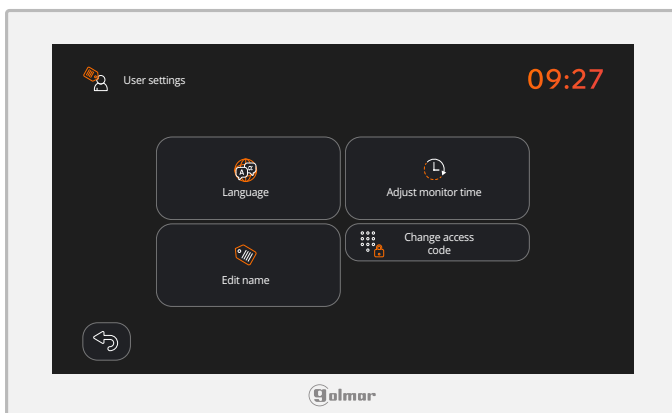

(IX) Als deze opties niet beschikbaar zijn, zijn ze mogelijk geblokkeerd door de installateur.

A. Taal:

Kies de gewenste taal voor de gebruikersinterface van de monitor en bevestig de selectie. Daarna verschijnt er een bevestigingsscherm met de melding dat de monitor opnieuw zal opstarten om de wijzigingen in de taalinstellingen toe te passen. Als de taal grijs wordt weergegeven, betekent dit dat de taal niet beschikbaar is in deze versie van de monitor.

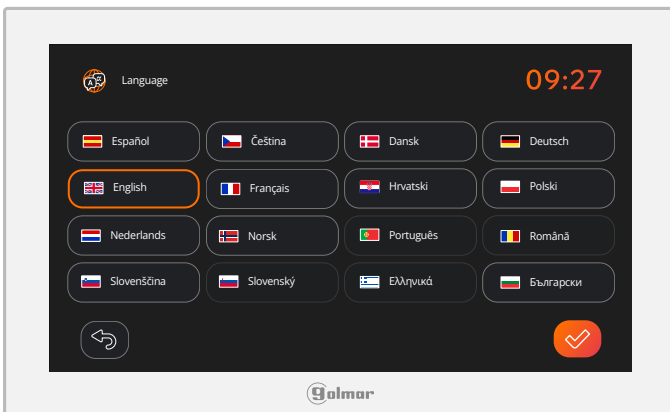

B. Naam bewerken:


Voer de naam in met het toetsenbord en bevestig de nieuwe naam voor de monitor. Daarna verschijnt er een meldingsscherm met de mededeling dat de naamswijziging om middernacht van kracht wordt. Het kan zijn dat de wijziging eerder van kracht wordt, maar de naamswijziging op het paneel wordt niet onmiddellijk weergegeven, omdat het systeem deze wijziging moet doorvoeren op alle bestaande apparaten.



C. Monitortijd aanpassen:


Pas de tijd en datum aan door de cijfers omhoog en omlaag te vegen. Het is mogelijk om het formaat van de datum te wijzigen door te kiezen tussen "dd/mm/jjjj" of "jjjj/mm/dd". Het tijdformaat kan ook worden gewijzigd door te kiezen tussen 24-uurs- of 12-uursformaat (AM/PM).

Wanneer de optie "Systeemtijd gebruiken" is ingeschakeld, neemt de monitor de standaardtijd over die door het systeem is ingesteld. Schakel deze optie uit om uw eigen voorkeurstijd in te stellen. U kunt de tijd op het startscherm verbergen door de optie "Monitortijd weergeven" uit te schakelen.

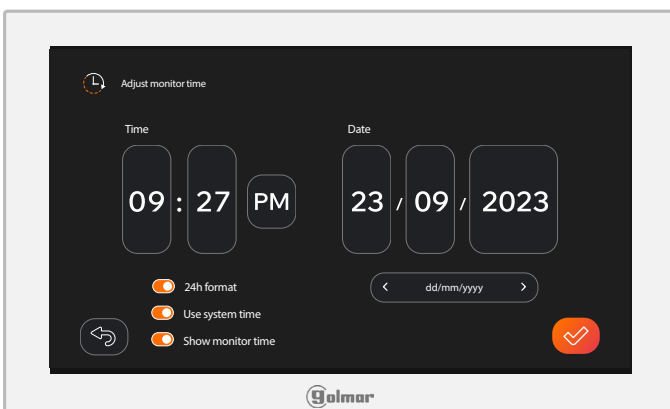


D. Toegangscodes wijzigen:

Deze optie wordt alleen weergegeven als de installateur deze functie heeft ingeschakeld.

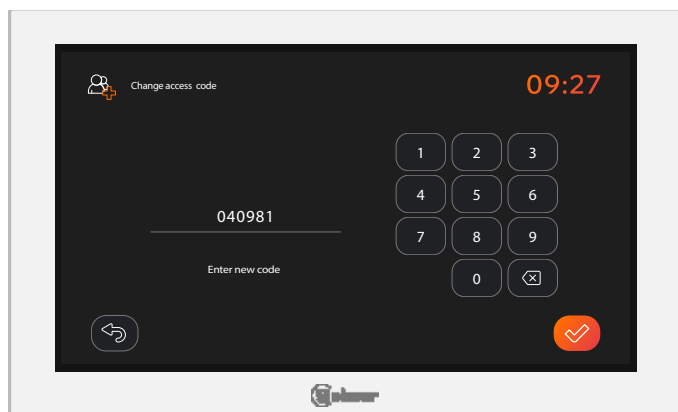


9.2 Audio-instellingen

Pas het volumeniveau van de beltoon aan en stel verschillende melodieën in om de herkomst van de oproep te onderscheiden. Het is ook mogelijk om de pieptoon voor bevestiging van een druk op de knop uit te schakelen.

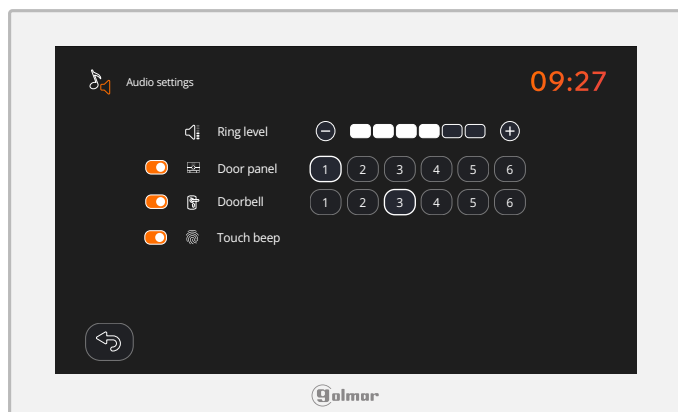

9.3 Niet storen (DND)

Schakel de modus 'Niet storen' in, die voor een bepaalde periode kan worden geprogrammeerd. Wanneer deze modus is ingeschakeld, zal de monitor de beltoon niet weergeven tijdens een gesprek. Bovendien is het mogelijk om het scherm van de monitor 'uit' te houden door de optie 'Scherm uit tijdens niet storen' in te schakelen, wat erg handig is als de monitor in een slaapkamer staat. Het is ook mogelijk om het paneel een spraakbericht aan de bezoeker te laten vragen door de optie "Bericht achterlaten" te activeren. Deze melding kan onmiddellijk worden weergegeven of als de oproep niet wordt beantwoord. Het is mogelijk om het automatisch openen van de deur te activeren en te programmeren voor een bepaalde periode. In deze modus wordt de deur automatisch geopend wanneer er vanaf het deurpaneel naar dit specifieke monitoradres wordt gebeld. Deze functie moet door de installateur worden ingeschakeld, omdat hiervoor een pincode nodig is.

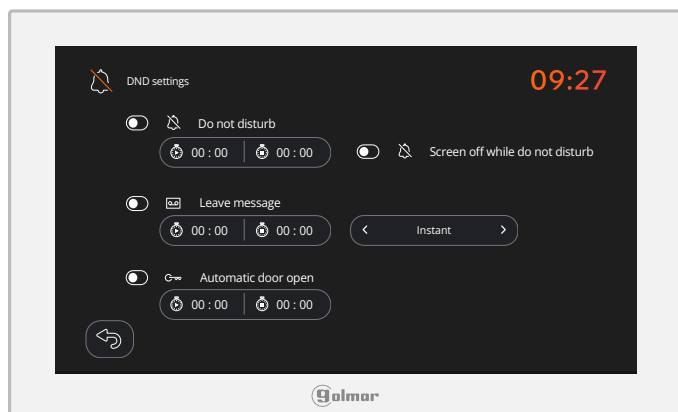


9.4 Scherminstellingen

Vanuit de scherminstellingen is het mogelijk om de reinigingsmodus in te schakelen. In deze modus reageert het scherm gedurende 30 seconden niet op aanraking.

Het is ook mogelijk om de achtergrondafbeelding (X) te wijzigen. Hiervoor moet u een SD-kaart met het afbeeldingsbestand dat u wilt uploaden in de SD-kaartsleuf plaatsen.


Het formaat van het afbeeldingsbestand moet PNG of JPG zijn en de afmetingen moeten 1024 x 600px zijn.

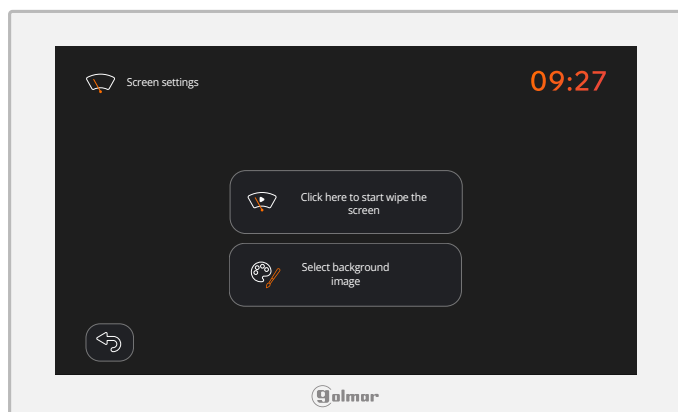

(X) Het bewerken van achtergrondafbeeldingen is mogelijk uitgeschakeld door de installateur. Als dat het geval is, kunt u deze functie niet gebruiken.

9.5 Snelkoppelingen

Het is ook mogelijk om het tabblad met snelkoppelingen te gebruiken, dat directe toegang biedt tot het volumeniveau en de wifi-instellingen. U vindt dit tabblad aan de rechterkant van de monitor.

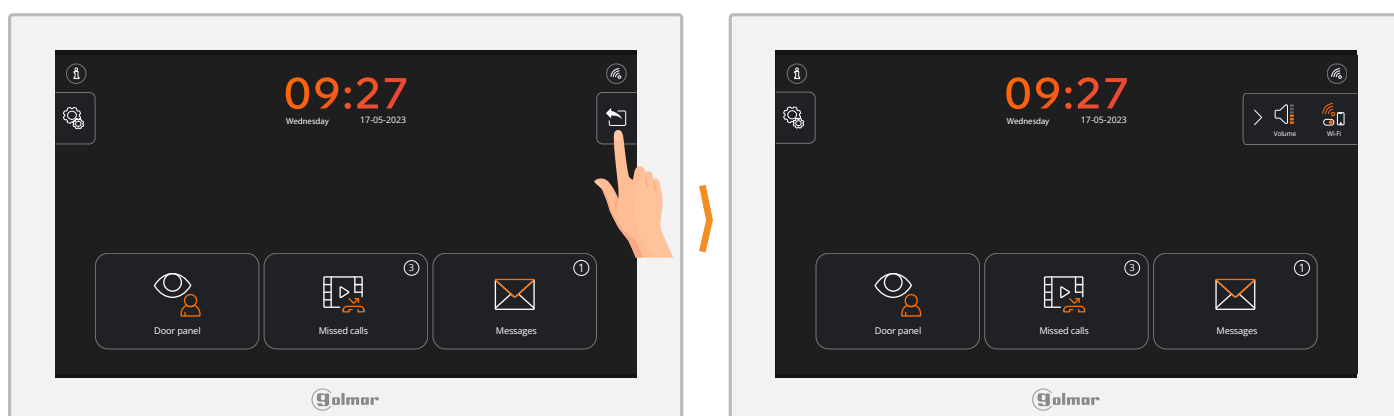

Volumeregeling:

Door op dit pictogram te drukken, kunt u het volumeniveau van de monitor aanpassen. Elke keer dat u op het pictogram drukt, wordt het volumeniveau cyclisch gewijzigd. Om de beltoon te dempen, gaat u naar de DND-functie in de monitorinstellingen, zoals beschreven in 9.3.

Wi-Fi-activering en instellingen:


U kunt de wifi-verbinding van de monitor in- en uitschakelen door op het pictogram drukken. Als u het pictogram 5 seconden ingedrukt houdt, opent de monitor het gedeelte met wifi-instellingen. Deze optie is alleen beschikbaar in wifi-monitoren van het type EDGE 7W/G+ of EDGE 7AW/G+.

Traplichtregeling:

Als uw systeem is uitgerust met een trapverlichtingsregeling, kunt u vanaf uw monitor de verlichting in uw gang activeren voor meer comfort.

10. DE WI-FI-MONITOR KOPPELEN MET DE G2CALL+ APP

Dit gedeelte is alleen van toepassing op Wi-Fi-monitoren van het model EDGE 7W/G+ of EDGE 7AW/G+. Zodra u in het gedeelte met wifi-instellingen bent, geeft de monitor het volgende scherm weer:

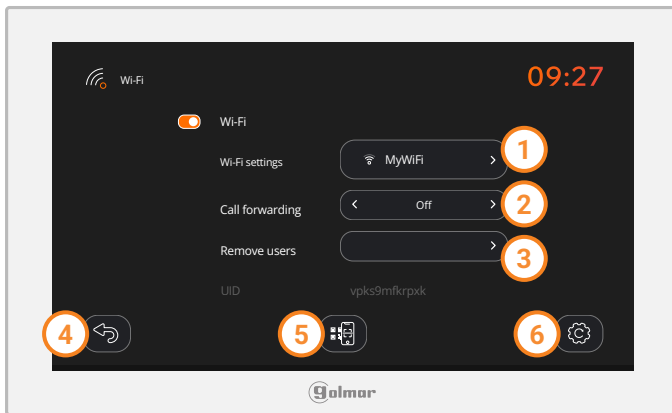

- ① Kies het Wi-Fi-netwerk
- ② Stel de modus voor het doorschakelen van oproepen in:
Aan / Uit / Als er geen antwoord is / Na 15 seconden
- ③ Huidige account loskoppelen van G2Call+ toegang (XI)
- ④ Ga naar het hoofdscherm
- ⑤ Geef QR weer voor koppeling en apps
- ⑥ Wi-Fi-instellingen resetten


(XI) Als de monitor is gekoppeld aan een account van een vorige bewoner, moet deze met deze functie worden ontkoppeld.

A. Kies het wifi-netwerk:


Allereerst moet de gebruiker het wifi-netwerk kiezen waarmee de monitor verbinding moet maken. Kies het wifi-netwerk uit alle gevonden netwerken en voer het wachtwoord in op het scherm dat de monitor weergeeft nadat u het netwerk hebt gekozen.

OPMERKING: De Edge 7W-monitor is alleen compatibel met 2,4 GHz wifi-netwerken.


Als u problemen ondervindt bij het koppelen van de monitor, probeer dan het kanaal van het wifi-netwerk in de routerinstellingen te wijzigen, aangezien het kanaal mogelijk verzadigd is. Zorg ervoor dat de SSID-naam van het 5 GHz-netwerk anders is dan die van het 2,4 GHz-netwerk.

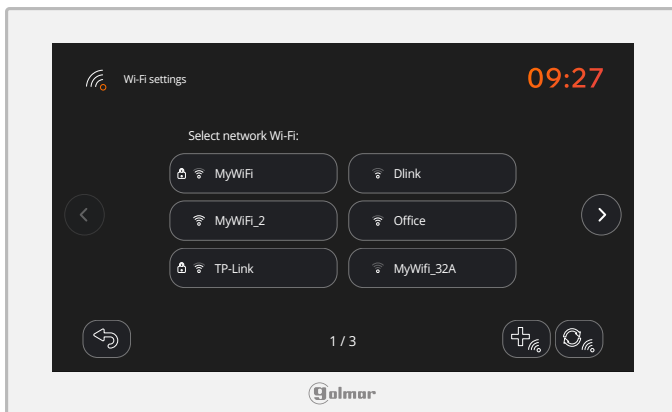

Koppel de monitor:

Zodra de monitor is verbonden met het wifi-netwerk, drukt u op het  pictogram om de QR-codes weer te geven waarmee u de monitor kunt koppelen. Op dat scherm staan drie QR-codes. Twee zijn voor de directe downloadlink naar de G2Call+ app (Android- en iOS-versies). De derde QR-code is degene die door de G2Call+ app moet worden gescand.

Nadat u een gebruikersaccount hebt aangemaakt in de G2Call+ app, scant u de QR-code voor koppeling en volgt u de stappen die de app vraagt.

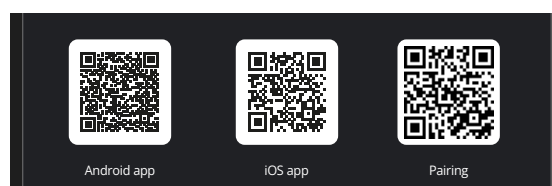

Voor meer informatie over de G2Call+ app, zie **USM_NL_REV0221_APP_G2CALL+_IP_G+**, die u kunt vinden op onze website in het downloadgedeelte van de EDGE-monitorensectie.



we take care of your home

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
C/ Silici 13. Polígono Industrial Famadas
08940 - Cornellà de Llobregat - Spanje
golmar@golmar.es - (+34) 93 480 06 96

www.golmar.es



Golmar behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.