


FUNCTIEVERKLARING

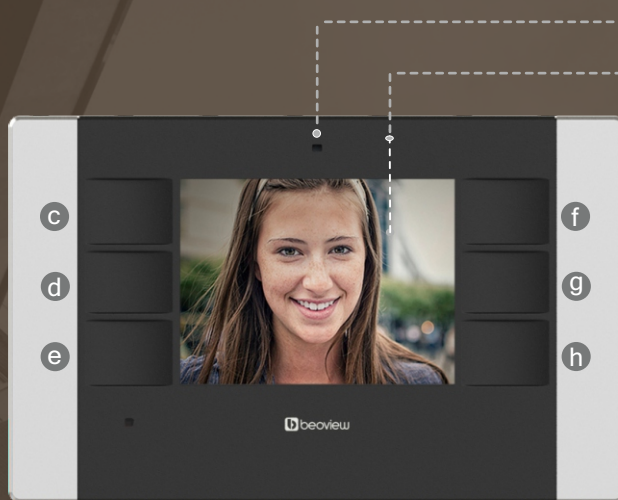

- a Microfoon
- b Kleuenscherm.
- c Gesprek aannemen
+ Oproepen buitendeurpaneel van binnen uit
+ Oproepen gekozen naam bij interne oproep naar andere bewoner in het gebouw
- d Geen functie
- e Gesprek annuleren / Interne oproep naar andere bewoner in het gebouw plaatsen
- f Deur openen
+ Beeldgeheugen oproepen
+ Beeldgeheugen doorzoeken (heen)
+ Doorzoeken namen interne oproep (op)
- g Beeldgeheugen doorzoeken (terug)
+ Doorzoeken namen interne oproep (neer)
- h Oproepsignaal in vier stappen:
+ Instellen oproepsignaal
Uit, zacht, midden en hard
+ Wissen alle opgeslagen beeld in het geheugen

De hier omschreven functiesymbolen verschijnen in het beeldscherm wanneer deze van toepassing zijn.


Werkingsomschrijving


Als er aangebeld wordt klinkt de bel (max. 4 keer). Het belsignaal stopt u tussentijds, door de mute toets **h** in te drukken. Het beeld blijft gewoon zichtbaar.

Om de oproep **direct helemaal te stoppen** drukt u op de cancel toets **e** = ✕. Het bellen stopt en het beeld gaat uit.

Deur openen zonder gesprek met de bezoeker: Druk op toets **f** = . Het sleuteltje knippert ten teken dat de deur wordt ontgrendeld. Om de oproep te beëindigen drukt u eenmaal op toets **e** = ✕.

Spreeken met de bezoeker: Druk op toets **c** = . U kunt nu **zonder een handeling te hoeven verrichten** spreken met de bezoeker.


Deur openen tijdens een gesprek met de bezoeker: Druk tijdens het gesprek op toets **f** = . Het sleuteltje knippert ten teken dat de deur wordt ontgrendeld. Om de oproep te beëindigen drukt u eenmaal op toets **e** = ✕.



Zelf oproepen van het buitendeurpaneel vanaf de monitor: Druk op toets **c**. Het  symbool verschijnt. Druk nogmaals op toets **c** om het geluid te activeren.

Interne oproep naar andere bewoners (indien geactiveerd): Druk op de toets **e**. Druk nogmaals op de toets **e** = , nu verschijnt de huisnummer of namenlijst van de appartementen die u mag oproepen. Blader met de toetsen **f** =  en **g** =  door de lijst en kies het gewenste huisnummer of naam. Druk vervolgens op toets **c** =  om de desbetreffende persoon op te roepen. **Dit is alleen een spraakoproep.** Om de oproep te beëindigen drukt u eenmaal op toets **e** = ✕.

Beeldgeheugen: In geval van één of meerdere gemiste oproepen worden foto's van bezoekers (max. ca. 80) automatisch in uw monitor opgeslagen. Is het geheugen vol dan worden de oudste foto's automatisch overschreven. Met een simpele handeling wist u alle foto's in één keer

Als op het scherm af en toe het  icoon knippert heeft u één of meerdere oproepen gemist. Als de monitor **in rust is** kunt u opgeslagen foto's van gemiste oproepen terugkijken. Druk daarvoor op toets **f** en vervolgens nogmaals op toets **f** = . Een foto van **de laatst aangebeldde bezoeker** verschijnt op het scherm. Op en neer door het beeldgeheugen met foto's kijken doet u met de toetsen **f** =  en **h** = .

Beeldgeheugen wissen: Door toets **h** =  gedurende 3 seconden in te drukken wist u in één keer alle opgeslagen foto's. Tijdens het indrukken van de toets zal een signaal hoorbaar zijn ten teken dat het geheugen is gewist.

Oproep volume: Druk op toets **h**, vervolgens kan door achtereenvolgend op toets **h** =  te drukken het oproep volume worden ingesteld van uit =  naar zacht, midden en hard.