



VESTA MONITOR GB2



SNEL HANDLEIDING



Golmar behoud zich het recht voor wijzigingen door te voeren zonder berichtgeving vooraf.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.



Cód. 50121653

TVESTA GB2 NL REV.0615

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

- Installeren en wijzigen van de installatie **dient altijd spanningsloos te gebeuren.**
- Installatie en wijzigingen dient ten alle tijden door **gekwalificeerde personen** te gebeuren.
- De installatie en bekabeling dient minimaal **40 cm.** verwijderd te zijn van **andere apparatuur.**
- Gebruik geen extreme krachten voor het aandraaien van de schroeven.
- Installeer de monitor in droge ruimte en voorkom dat er waterdruppels door lekkage bij kunnen.
- Voorkom plaatsing nabij een warmtebron of in rokerige ruimtes.
- Voordat de spanning erop wordt gezet, controleer de aansluiting tussen buitendeurpaneel, voeding, splitters en monitoren.
- Volg altijd de informatie die is bijgevoegd.

(*) EIGENSCHAPPEN


- Handsfree monitor.
- 3,9" TFT kleuren scherm.
- Monitor voor eenvoudige installatie (2-draads bus ongepolariseerd).
- Capacitieve voor toegang en selecteren van de menu opties.
- Gebruikers menu.
- Installeurs setup.
- Scherm instellingen en volume aanpassing via menu.
- Opnemen / beëindigen druktoets.
- Deuropenertoets.
- Indicatie Leds.
- Configuratie dip-switch voor adressering van de monitor code (oproep code).

WERKING SYSTEEM

- Om een oproep te plaatsen, druk op de beldrukker behorende bij het appartement; een akoestische toon zal hoorbaar zijn ter bevestiging dat de beldrukker is ingedrukt en de LED  zal gaan branden. Indien de spraak synthese actief is zal "u heeft aangebeld" hoorbaar zijn. De oproep zal nu in het appartement worden ontvangen. Gedurende de oproep kan de bezoeker zijn oproep corrigeren door op de juiste beldrukker te drukken, de eerdere oproep wordt dan geannuleerd.
- Een oproep duurt 40 seconden. Zonder dat de bezoeker het weet zal het beeld verschijnen op de master monitor. **Voor Kit (villa) toepassing:** zal het beeld worden weergegeven op de monitor ingesteld als (met code 0 "appartement 1" of monitor met adres code16 indien een oproep geplaatst naar "appartement 2"). Indien de oproep niet binnen de 40 seconden wordt beantwoord zal de LED  uitgaan en is het systeem weer in rust.
- Om een oproep te beantwoorden druk op de toets  van de monitor; de LED  op het buitendeurpaneel zal gaan branden.
- Communicatie duurt ongeveer 1½ minuut of totdat op de toets  wordt gedrukt. Wanneer de communicatie is beëindigd zullen de LED's  en  uit gaan en het systeem is weer in rust. Indien de spraak synthese actief zal "het gesprek is beëindigd" hoorbaar zijn.
- Om de deur te openen drukt men op de deuropenertoets  gedurende het gesprek; met een korte druk zal de deur voor 5 seconden vrij worden gegeven, de LED  zal 5 seconden branden. Indien de spraak synthese actief zal "deur is open" hoorbaar zijn.
- De beschrijving van de toetsen staat op pagina 3.

(*) Voor meer informatie zie de gebruikers handleiding "TVESTA GB2 (cod. 50121653)".
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121653>


(*) BESCHRIJVING MONITOR

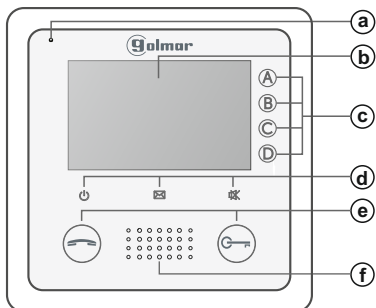

- a. Microfoon.
- b. 3.9" TFT kleuren scherm.
- c. Menu toetsen capacitief.
- d. Indicatie leds.
- e. Functie toetsen.
- f. Luidspreker.

Functie toetsen:

- Aannemen/ beëindigen communicatie. Tijdens standby: Spy functie. Indien geheugen module MM-GB2 aanwezig zal hiermee de laatste opname worden weergegeven.
- Deuropenertoets.

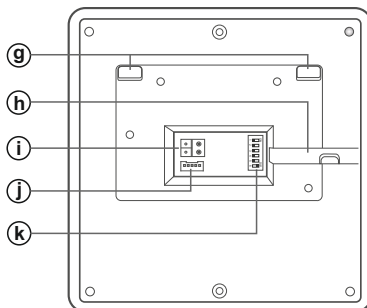


- g. Bevestigingsgaten.
- h. Horizontale bedrading doorvoer.
- i. Bus aansluitklemmen.
- j. Connector.
- k. Configuratie dip-switch.

Indicatie leds:

- Voeding indicatie LED.
- LED indicatie welke aangeeft dat er opnames zijn welke nog niet bekeken zijn.
- LED "Niet storen" instelling actief .

(*) Instellen monitor code/adressering (oproep code):

Kit 1 appartement Kit 2 appartementen

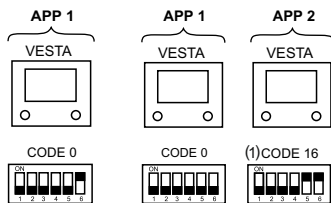

(1) Kit 2 appartementen: De monitor met code 16 is de laatste, eindweerstand dip 6 moet op ON staan.

Gebouw

Dip6: Plaats deze op ON indien de monitor een laatste monitor is, bij monitoren welke doorgelust dient deze op OFF te staan.

Dip1 a Dip5: Instellen van de adressering/code (adres/code 0 tot 31). Alle switches op OFF geeft de waarde 0. De waarde van de switches wanneer op ON staat hieronder in de tabel.

De waarde wordt bepaald door het optellen van de waarde wanneer de switch op ON staat:

DipSwitch waarden


Switch nummer: 1 2 3 4 5
ON waarde: 1 2 4 8 16




Voorbeeld: 0+0+4+0+16 = 20

(*) INSTALLATIE MONITOR


Positionering

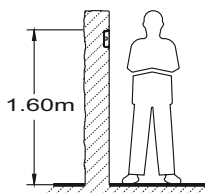

Opbouw

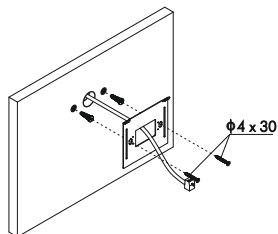


Inbouwdoos

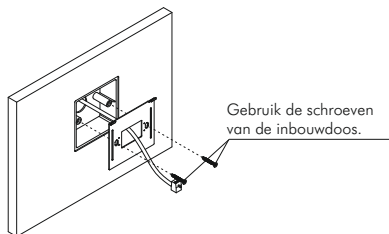


Gebruik de schroeven van de inbouwdoos.


(*) Voor meer informatie zie de gebruikers handleiding "TVESTA GB2 (cod. 50121653)".
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121653>


(*) **Beschrijving monitor: het scherm dat wordt weergegeven tijdens een gesprek.**

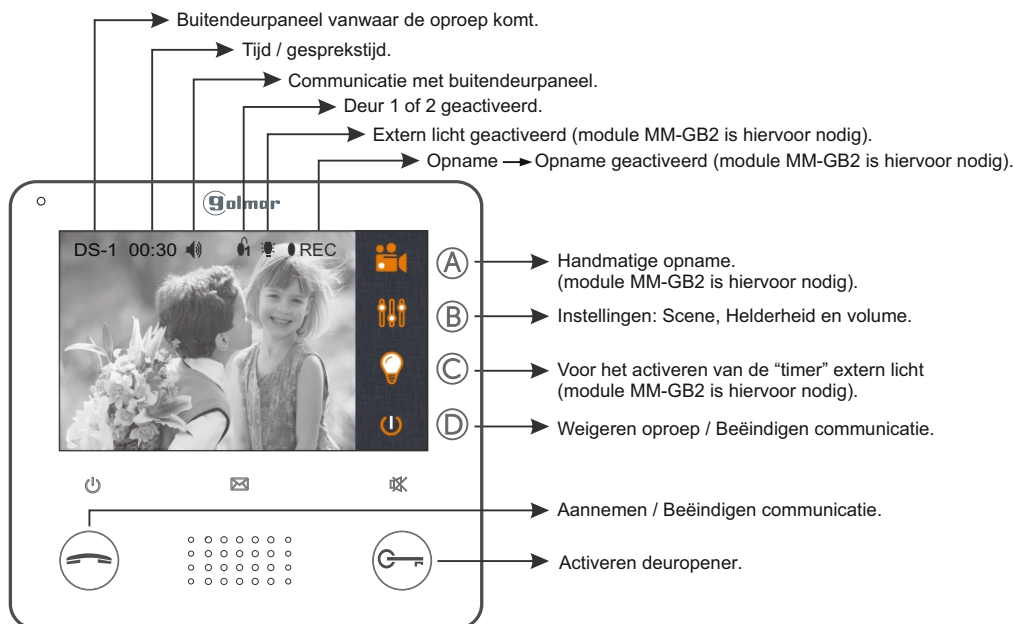


(*) **Beantwoorden van een oproep vanaf een buitendeurpaneel.**

Wanneer er een oproep wordt ontvangen zal er een melodie hoorbaar zijn op de monitor(en) en het beeld verschijnt op de master monitor zonder dat de bezoeker dit merkt. Indien een MM-GB2 geheugen module is geplaatst zal deze automatisch een video van 10 seconden opnemen en de LED ✉ zal gaan branden om aan te geven dat er een nieuwe opname is gemaakt. Om de communicatie te starten drukt op de toets .

Communicatie duurt ongeveer 1½ minuut of totdat op de toets  wordt gedrukt.

Om de deur te openen drukt op de deuropenertoets  tijdens het gesprek: met een korte druk zal de deur voor 5 seconden worden vrijgegeven.

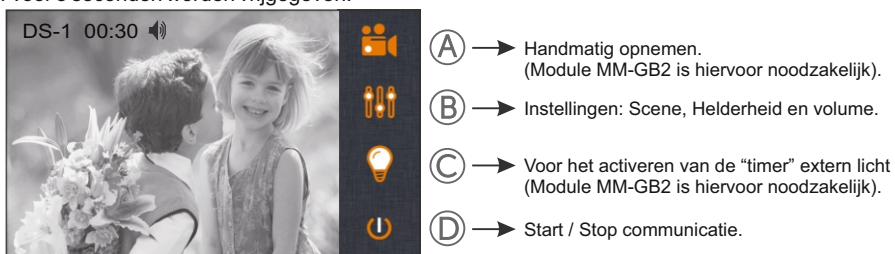

 Aannemen / beëindigen communicatie.

 Om de deur te openen, drukt tijdens het gesprek op de deuropenertoets: door eenmaal kort te drukken wordt de deur voor 5 seconden vrij gegeven.

(*) Voor meer informatie zie de gebruikers handleiding "TVESTA GB2 (cod. 50121653)".
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121653>