



### Functieverklaring van de toetsen

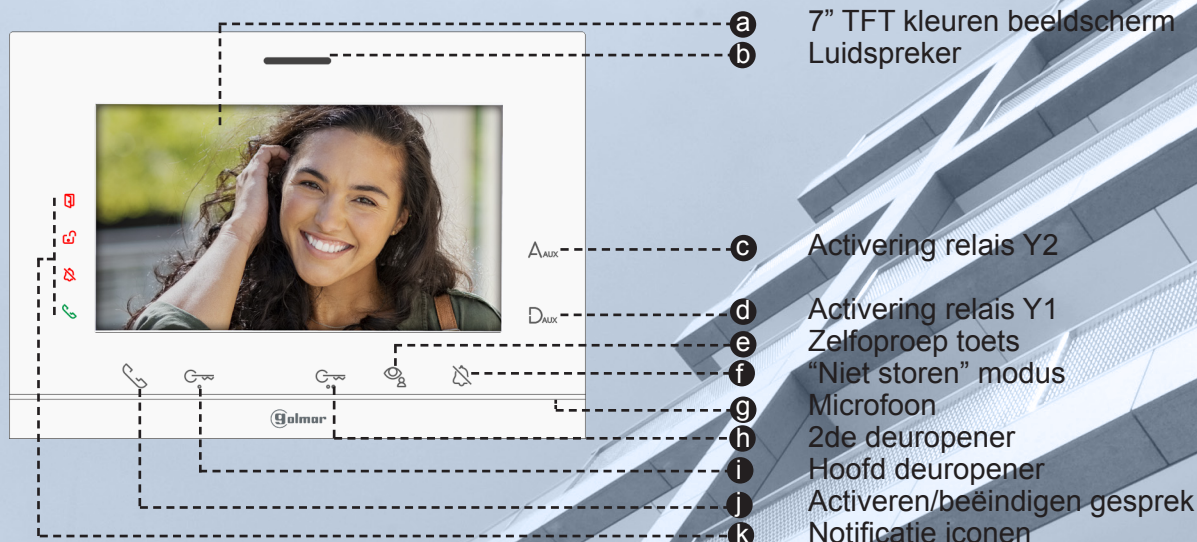

### Werking:


Bij aanbellen klinkt 1 x het oproepsignaal en verschijnt direct het beeld. Tevens zal de led  groen knipperen. U heeft nu max. 60 sec. de tijd om de oproep aan te nemen. Druk hiervoor op toets **j**. Na 60 seconden vervalt de oproep en is de monitor weer in rust.

Bij aannemen heeft u max. 1½ minuut gesprektijd. Na het verlopen van de gesprektijd óf het voortijdig beëindigen van het gesprek zal, door op toets **j** te drukken, de monitor weer in rust gaan.

**De bezoeker niet toelaten;** druk op toets **j**, de monitor is direct weer in rust.

**De bezoeker wel toelaten;** druk kort (ca. 1 sec.) op opener toets **i** voor het openen van de deur. In geval van een tweede opener bij de entree drukt u op toets **h**. Druk tenslotte op toets **j** en de monitor is direct weer in rust.

**Voordeurbel in de monitor;** Als bij de voordeur aangebeld hoort u in de monitor een signaal dat anders is dan het signaal vanaf de entree van het gebouw, ook zal er geen beeld verschijnen: er staat iemand bij de voordeur van uw woning. Wordt tijdens een gesprek aangebeld dan zal door de luidspreker de voordeurbel op de achtergrond hoorbaar zijn.

**Niet storen;** Druk kort op toets **f** en u zet de monitor in **NIET STOREN stand**. De LED  gaat branden.

**LET OP:** u bent dan niet bereikbaar vanaf de entree van het gebouw en de voordeurbel staat ook uit! Druk op toets **f** om niet storen stand weer uit te zetten.


### **Aanpassen oproepvolume, oproeptonen en doktersmodus:**


**Instellingen modus:** De monitor dient in rust te zijn. Druk 6 sec. op toets **e**, de LED  gaat knipperen, twee piepjes zijn hoorbaar, laat de toets los. Instellingen stand actief.

**Oproepvolume aanpassen:** Druk op toets **f** om het volume in te stellen, elke keer drukken geeft een ander volume (minimaal, gemiddeld, maximaal).

**Oproeptoon aanpassen (5 verschillende):** Druk op toets **c** om de oproeptoon in te stellen. Elke keer drukken geeft een andere toon.

**Oproeptoon voordeurbel aanpassen (5 verschillende):** Druk op toets **d** om de oproeptoon van de voordeurbel in te stellen. Elke keer drukken geeft een andere toon.

**Doktersmodus (entree deur automatisch open bij aanbellen bezoeker) aanzetten:** Druk 1 x op toets **i** om de doktersmodus te activeren. De LED  gaat knipperen. Als BIJ U aangebeld wordt zal direct de entree deur worden geopend zonder dat u iets doet. Na 5 sec. gaat de monitor vanzelf weer in rust. **u kunt géén oproep beantwoorden.** Doktersfunctie functie uit is (a) naar instellingen modus en (b) toets **i** indrukken. De LED  gaat weer uit.

Druk, na het aanpassen van de instelling(en) 6 seconden op toets **e**. 2 lange tonen zijn hoorbaar, de LED  gaat uit en de instellingen zijn opgeslagen

**Opmerking:** de aangegeven tijden zijn systeem afhankelijk en zijn vooraf ingesteld.