


Funcieverklaring van de toetsen

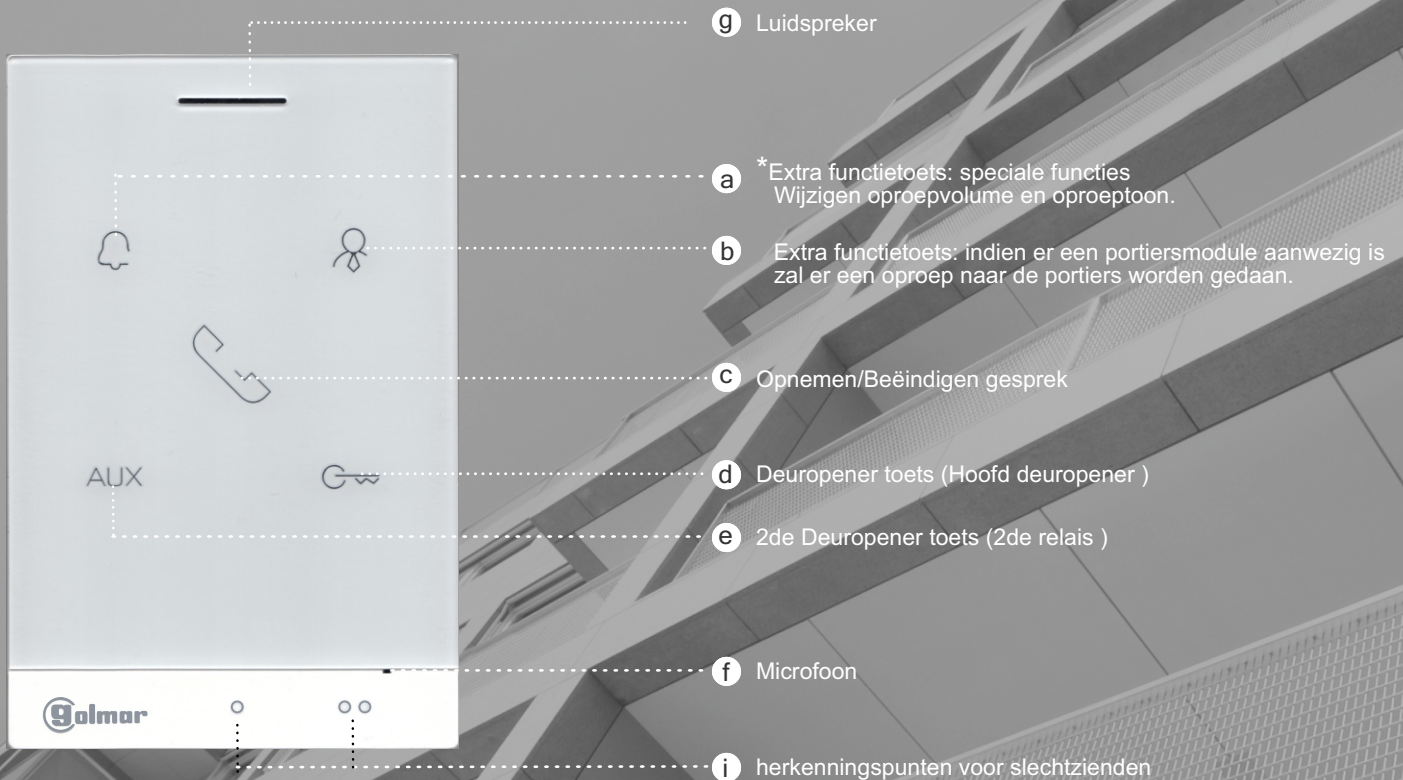

* Wijzigen oproep volume en oproeptoon

Telefoon in stand-by: Een korte druk, het maakt het mogelijk om het oproepvolume te wijzigen, bij elke korte druk, wordt door de telefoon het geselecteerde volume weergegeven (min/med/max/ uit "niet storen-modus").

Telefoon in stand-by: Een druk van 3 seconden, het maakt configuratie en selectie van de oproeptoon mogelijk. De LED zal knipperen. Druk vervolgens op de toets **AUX** om de oproeptoon "voordeur drukker" (HZ) te wijzigen, druk op de toets **a** om de oproeptoon "intercom" te wijzigen, druk op de toets **b** om de oproeptoon van de "portiersmodule" te wijzigen en druk op de toets **c** om de oproeptoon "deurpaneel" te wijzigen.

Beschrijving werking:

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt ongeveer (1 x) het oproepsignaal welke is ingesteld.

Hierna stopt het oproepsignaal en heeft u ca. 45 seconden de tijd om de toets **c** in te drukken en de oproep te beantwoorden.

Na deze 45 seconden is de oproep vervallen en gaat het intercomsysteem weer in rust.

Na opnemen van de hoorn heeft u maximaal 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de tijd of het voortijdig ophangen is de installatie weer in rust. „Afhankelijk van de ingestelde tijd“

Wenst u de bezoeker niet toe te laten; druk op toets **c** , de installatie is weer in rust.

Wenst u de bezoeker wel toe te laten; druk kort (ca. 1 seconde) op toets **d** , druk vervolgens op toets **c** , de installatie is weer in rust.

Wanneer de etagebel op het toestel is aangesloten: U hoort een elektronisch signaal welke anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel: er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de luidspreker dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.**

Geavanceerde instellingen als: Oproepvolume, soort oproeptoon, doktersfunctie en instellen optietoetsen, zie hiervoor de uitgebreide handleiding van de ART 1/GTwin.

Opmerking: de aangegeven tijden zijn systeem afhankelijk en zijn vooraf ingesteld.

*In de (niet storen) modus brandt de led **rood**. **Let op!** U bent dan niet bereikbaar vanaf de hoofdentree!

Als de doktersfunctie is geactiveerd brandt de led **rood**. **Let op!** de deur wordt automatisch geopend en de oproep automatisch beëindigd. Druk voor 5 seconden op de toets **c** om de functie weer uit te zetten!